



marantz® Network Integrated Amplifier **PM700N**

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide /
Guía de inicio rápido

Read Me First....

Lisez-moi en premier.... /
Lea esto primero....

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Bienvenue

Merci d'avoir choisi un amplificateur réseau intégré Marantz. Ce guide fournit des instructions étape par étape pour la configuration de votre amplificateur réseau intégré.

Veuillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.

Si vous avez besoin d'aide... :

Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Marantz de votre région.

1-855-ONE-Marantz

1-855-663-6272

Centre d'appel :

Lundi – Vendredi 10:00 à 22:00 H.E.

Samedi 12:00 à 20:00 H.E.










Pour la foire aux questions aller sur le site suivant

<http://marantz.custhelp.com/app/answers/list>




Uniquement au Canada et aux USA

Avant de commencer

Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide		Cordon d'alimentation	
Instructions de sécurité		Lecteur audio réseau	
Remarque sur la radio		Télécommande (RC004PM)	
Garantie (Pour USA/ Pour CANADA)		Piles R03/AAA	
		Antennes externes pour une connexion Bluetooth/Sans fil	

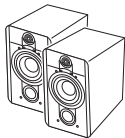Éléments nécessaires à la configuration

 Enceintes	 Câbles d'enceinte	 Routeur
--	--	--

En option



- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.


Important : Antennes Externes

Les antennes externes amovibles sont nécessaires pour une connexion à un réseau sans fil et pour le Bluetooth. Assurez-vous de connecter les antennes avant de tenter d'utiliser les fonctions Bluetooth ou WiFi de l' PM7000N.

❑ Connexion des antennes externes pour une connectivité Bluetooth/sans fil

Pour chacune des deux antennes:

- ① Placez l'antenne de façon uniforme sur la borne d'antenne située en haut à gauche ou à droite du panneau arrière.
- ② Tournez l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien connectée. Ne pas trop serrer.
- ③ Faites tourner l'antenne vers le haut pour obtenir la meilleure réception possible.

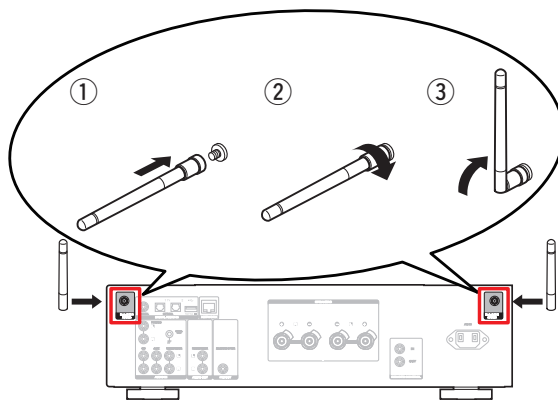


Paramétrage


Le processus de configuration compte six étapes.

- 1** Installation des piles dans la télécommande
- 2** Connectez les enceintes à l'amplificateur
- 3** Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale
- 4** Connectez au réseau
- 5** Écoute de votre musique!
- 6** Téléchargez HEOS App

1 Installation des piles dans la télécommande

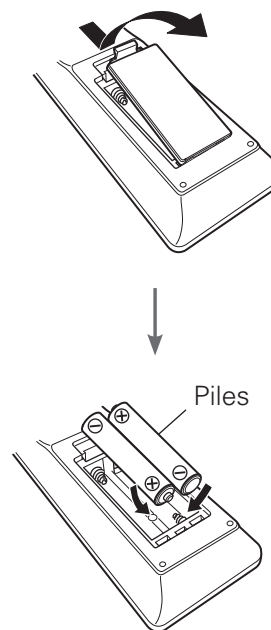


2 Connectez les enceintes à l'amplificateur

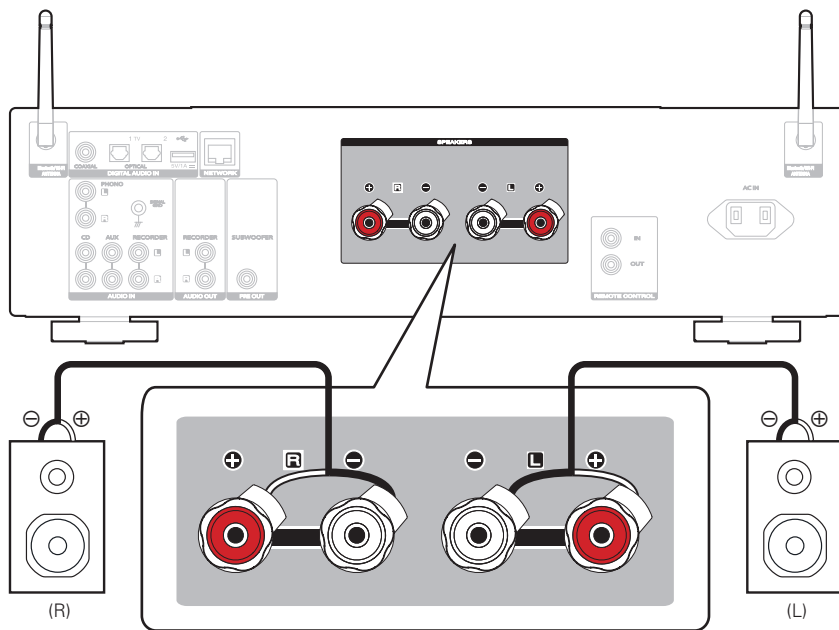


Connexion des câbles d'enceintes

- ① Ôtez environ 3/8 pouce (10 mm) de la gaine à l'extrémité du câble d'enceinte, puis torsadez le fil ou appliquez-y une prise.
- ② Tournez la borne de l'enceinte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer.
- ③ Insérez le fil du câble d'enceinte dans la garde de la borne d'enceinte.
- ④ Tournez la borne de l'enceinte dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.



3 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale

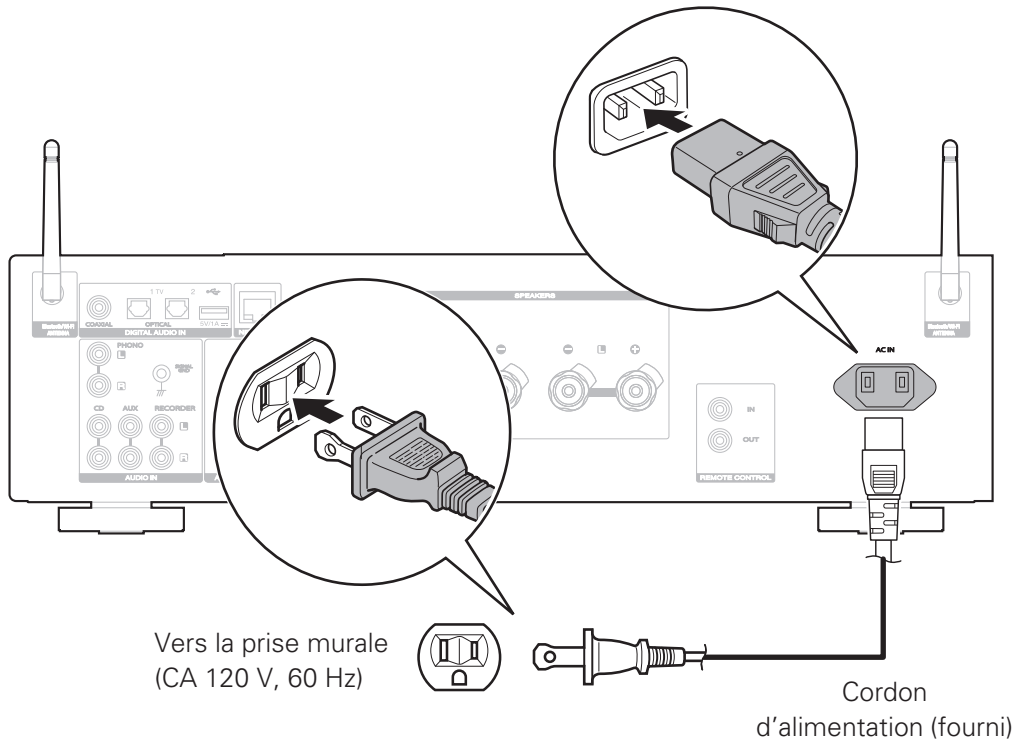

4 Connectez au réseau

Choisissez l'une des options suivantes.

Sans fil


Dispositif iOS
Version iOS 7 ou
ultérieure




1 Mise sous tension.



2 Sélectionnez la langue.
(Après avoir sélectionné une langue, patientez le temps que les paramètres réseau se réinitialisent. Prévoyez quelques minutes d'attente.)



3 Assurez-vous que votre dispositif iOS est connecté à votre réseau Wi-Fi. Sélectionnez le réseau nommé "Marantz PM7000N" à partir de l'écran Réglages/Wi-Fi de votre appareil.



Routeur sans bouton WPS




Routeur Wi-Fi

1 Mise sous tension.



2 Sélectionnez la langue.
(Après avoir sélectionné une langue, patientez le temps que les paramètres réseau se réinitialisent. Prévoyez quelques minutes d'attente.)



3 Sélectionnez "recherche réseau" et attendez que votre PM7000N recherche les réseaux disponibles.



Routeur WPS




Routeur Wi-Fi


1 Mise sous tension.




2 Sélectionnez la langue.
(Après avoir sélectionné une langue, patientez le temps que les paramètres réseau se réinitialisent. Prévoyez quelques minutes d'attente.)



3 Sélectionnez "Routeur WPS".



Filaire



- 1 Connectez un câble réseau entre votre PM7000N et votre routeur.
(câble non fourni)




- 2 Mise sous tension.
- 3 Sélectionnez la langue.
- 4 Veuillez attendre que votre PM7000N se connecte à votre réseau câblé.

Connecté!


- 4 Suivez les instructions et tapez sur Suivant.




- 5 Veuillez attendre quelques minutes que la connexion se fasse.
(Le panneau avant du PM7000N indique l'état de la connexion.)



- 4 Sélectionnez le nom de votre réseau.
(Si votre réseau n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez "Rechercher à nouveau".)




- 5 Entrez votre mot de passe réseau à l'aide des touches numériques de la télécommande.




**Wi-Fi
Connecté !**


- 4 Appuyez sur la touche WPS sur votre routeur. Appuyez sur la touche ENTER dans les 2 minutes.



- 5 Veuillez attendre quelques minutes que la connexion se fasse.
(Le panneau avant du PM7000N indique l'état de la connexion.)



Appuyez sur la touche ENTER.




Si la puissance du signal de votre réseau sans fil est faible, pour améliorer la réception, tournez l'antenne de l'arrière de votre PM7000N ou déplacez votre routeur près du PM7000N.


Réglage de la mise à jour automatique

- 1 Active la mise à jour automatique de sorte que les mises à jour ultérieures soient automatiquement téléchargées et installées lorsque votre PM7000N est en mode veille.


Sélectionnez "Marche" pour activer la mise à jour automatique.



Sélectionnez "Arrêt" pour désactiver la mise à jour automatique.




- 2 Définit le fuseau horaire correspondant à l'endroit où vous habitez.




Réglage des données sur l'utilisation

Afin de nous aider à améliorer nos produits et nos services à la clientèle, Marantz recueille des informations anonymes sur la façon dont vous utilisez votre PM7000N. Marantz ne communiquera jamais les informations recueillies à des tiers.

Sélectionnez "Oui" pour fournir des informations sur l'état de fonctionnement de cet appareil.



Sélectionnez "Non" pour ne pas fournir d'informations sur l'état de fonctionnement de cet appareil.



Réglage terminé!




5 Écoute de votre musique!

❑ Écoute de la radio Internet

- 1 Appuyez sur **INTERNET RADIO.**
- 2 Sélectionnez la station que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur **ENTER.**
- 3 Sélectionnez "Jouez maintenant", puis appuyez sur **ENTER.**



❑ Écoute de musique à l'aide d'Apple AirPlay

- 1 Ouvrez Control Center (iOS 7 et ultérieur) en glissant du bas de votre écran vers le haut, puis tapez sur AirPlay.
[Exemple] iOS 12

[Exemple] iOS 9

- 2 Sélectionnez le "Marantz PM7000N" dans la liste des périphériques AirPlay.

- 3 Lisez les titres de votre iPhone, iPod touch ou iPad.

❑ Profitez de la musique grâce à Bluetooth


1 Appuyez sur Bluetooth pour sélectionner Bluetooth.

Lors de la première utilisation, l'appareil ira en mode d'appariement automatiquement et "mode appairage Bluetooth" apparaîtra sur l'écran de l'appareil.


mode appairage Bluetooth
Activez Bluetooth da...
Annulez




2 Activez Bluetooth sur votre appareil mobile.

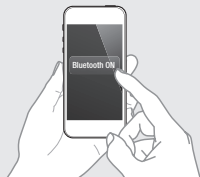

3 Sélectionnez "Marantz PM7000N" dans la liste des périphériques Bluetooth sur votre appareil.

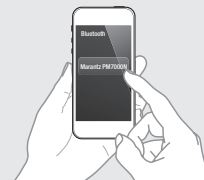

4 Écoutez de la musique en utilisant une app quelconque sur votre appareil.

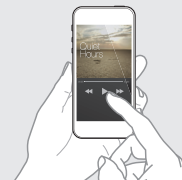

- Pour appairer des périphériques Bluetooth, maintenez enfoncée la touche Bluetooth sur la télécommande jusqu'à ce que "mode appairage Bluetooth" s'affiche sur l'appareil.

6 Téléchargez HEOS App



HEOS App vous permet de commander votre PM7000N de n'importe quel endroit chez vous.


Utilisez HEOS pour explorer, parcourir et écouter de la musique à partir de nombreux services de diffusion en ligne ou de votre propre bibliothèque musicale.




Manuel de l'Utilisateur

- Pour de plus amples informations, consultez **www.marantz.com**
- Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir d'autres informations sur les fonctions et des détails sur la procédure de fonctionnement.

manuals.marantz.com/PM7000N/NA/FR/

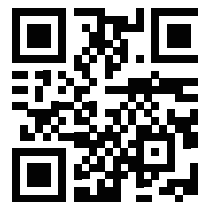

Manuel en ligne

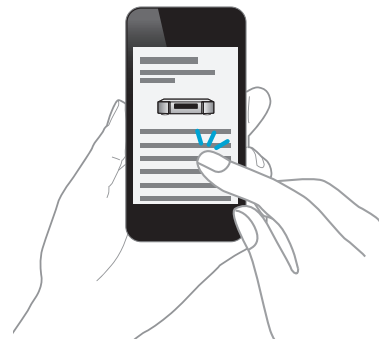

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.