


marantz®

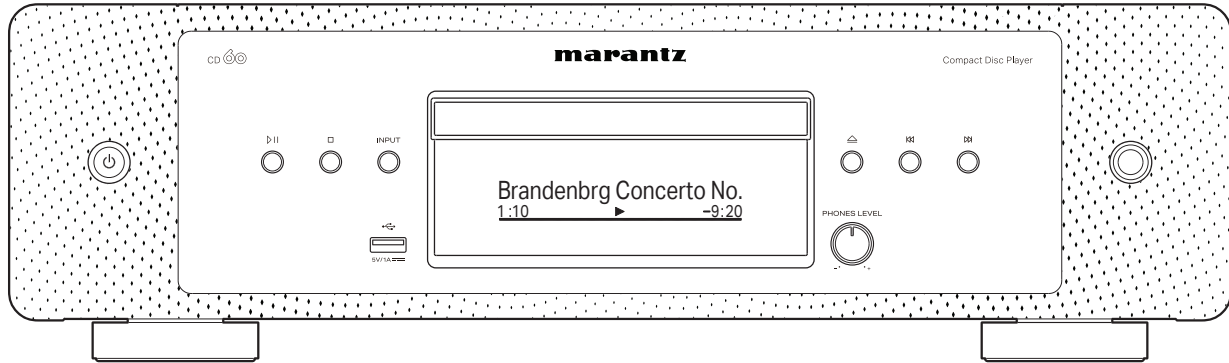


CD  | CD Player

かんたんスタートガイド

設定をはじめる前に

内容品を確認する

かんたんスタート
ガイド(本書)



取扱説明書




安全にお使い
いただくために



保証書




本機



電源コード
【本機専用】



リモコン
(RC005PMCD)



単4形乾電池 (2本)



オーディオケーブル




リモート接続ケーブル



設定に必要なもの

アンプ



スピーカー




スピーカーケーブル




設定の手順



① 本機とアンプを接続する

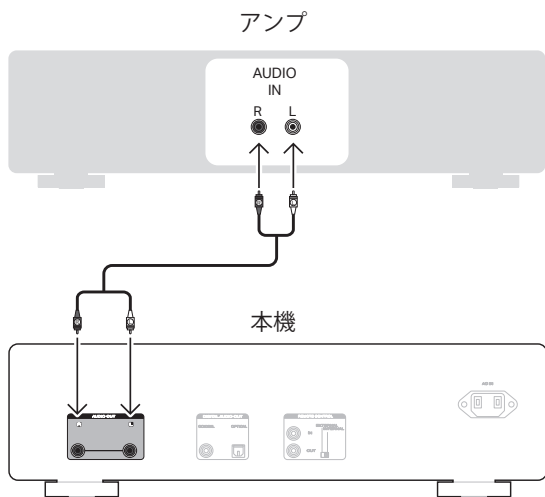

② 電源コードを接続する

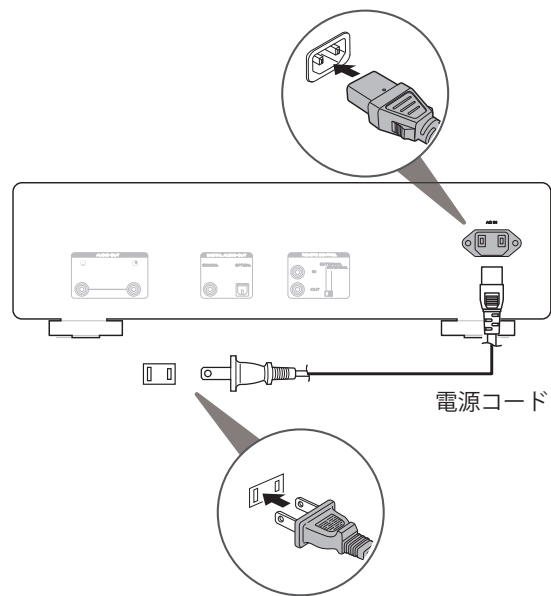


3 リモコンに乾電池を入れる

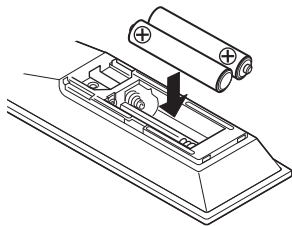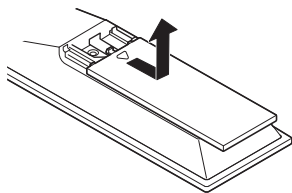


• 乾電池を取り外す際には、逆の手順でおこなってください。

4 CDを再生する


1 CD 〇 を押して本機の電源を入れる。

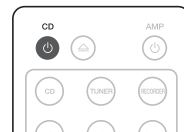

2 △ を押してディスクトレイを開ける。

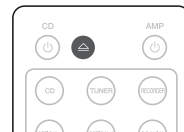

3 ディスクトレイにCDを入れる。

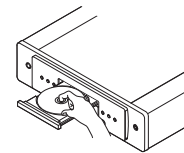

4 ▷|| を押して再生を始める。



取扱説明書について


より詳しい設定や操作の説明は、オンラインマニュアルをご覧ください。

タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

manuals.marantz.com/CD60/JP/JA/



オンラインマニュアル

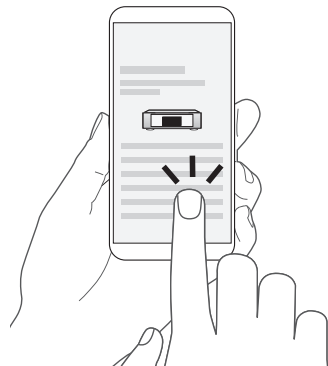





当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター


 0570 (666) 112 または
050 (3388) 6801


FAX : 044 (330) 1367

- 受付時間 10:00～18:00
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。
<https://marantz-jp.custhelp.com/app/answers/list>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<https://marantz-jp.custhelp.com/app/ask>

* 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

修理相談窓口

 0570 (666) 811

- 受付時間 9:30～12:00、13:00～17:30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
 - 上記番号がご利用いただけない場合  0466 (86) 9520
 - 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでも確認いただけます。
<https://www.marantz.jp/ja-jp/support/serviceinformation>
 - 代表修理窓口
首都圏サービスセンター
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16
FAX : 0466 (86) 9522
- * ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。お持ち込みいただいても受け取ることができませんのでご了承ください。

marantz®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス
〒210-8569
神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル