



**marantz®**

# Network CD Player **ND8006**

記載内容は予告なく更新される場合があります。  
最新の取扱説明書は、WEB マニュアルをご覧ください。

<http://manuals.marantz.com/ND8006/JP/JA/>



**取扱説明書**

目次

接続のしかた

再生のしかた

設定のしかた

困ったときは

付録

# 目次

使用上のご注意	6
携帯電話使用時のご注意	6
お手入れについて	6
結露(つゆつき)について	6
換気についてのご注意	6
移動させるときのご注意	6
付属品	7
乾電池の入れかた	8
リモコンの使いかた	8
特長	9
高音質	9
多彩な機能	10
各部の名前	12
フロントパネル	12
リアパネル	14
リモコン	17

## 接続のしかた

アンプを接続する	22
デジタル音声入力端子付きの機器を接続する	23
デジタル音声出力端子付きの機器を接続する	24
パソコンと接続する	25
USB 端子に USB メモリーを接続する	26
ホームネットワーク(LAN)に接続する	27
有線 LAN	27
無線 LAN の接続	28
外部のコントロール機器を接続する	29
FLASHER IN 端子	29
リモートコントロール端子	30
電源コードを接続する	31

# 再生のしかた

<b>基本操作</b>	<b>33</b>
電源を入れる	33
電源をスタンバイにする	33
入力ソースを選ぶ	34
<b>インターネットラジオを聴く</b>	<b>35</b>
インターネットラジオを聴く	36
<b>パソコンや NAS に保存されているファイルを再生する</b>	<b>37</b>
パソコンや NAS に保存されているファイルを再生する	38
<b>USB メモリーを再生する</b>	<b>40</b>
USB メモリーに保存されているファイルを再生する	41
<b>Bluetooth 機器の音楽を聴く</b>	<b>43</b>
Bluetooth 機器の音楽を聴く	44
2 台目以降の Bluetooth 機器とペアリングする	45
Bluetooth 機器から本機に再接続する	46
<b>HEOS アプリをダウンロードする</b>	<b>47</b>
HEOS アカウント	48
ストリーミング音楽サービスを再生する	49
同じ音楽を複数の部屋で聴く	52

<b>CD を再生する</b>	<b>56</b>
CD を再生する	56
好みの順序で再生する(プログラム再生)	58
<b>データ CD を再生する</b>	<b>59</b>
ファイルを再生する	60
<b>D/A コンバーター機能で再生する</b>	<b>62</b>
パソコンと接続して再生する(USB-DAC)	63
デジタル機器と接続して再生する(Coaxial/Optical 1 / Optical 2)	72
<b>AirPlay 機能</b>	<b>73</b>
iPhone、iPod touch、iPad の曲を本機で再生する	74
iTunes の曲を本機で再生する	74
本機のリモコンで iTunes の再生操作をおこなう	75
iPhone、iPod touch、iPad の曲を複数の機器で同期して再生する (AirPlay 2)	76
<b>Spotify Connect 機能</b>	<b>77</b>
Spotify の曲を本機で再生する	77
<b>便利な機能</b>	<b>78</b>
HEOS お気に入り追加する	78
HEOS お気に入りを再生する	79
HEOS お気に入りを削除する	79
ディスプレイの明るさを切り替える	79
スリープタイマーを設定する	80

## 設定のしかた

<b>設定メニュー 一覧</b>	<b>81</b>
設定メニューの操作のしかた	86
<b>文字入力</b>	<b>87</b>
数字ボタンで入力する	87
カーソルボタンで入力する	88
<b>一般</b>	<b>89</b>
言語	89
オートスタンバイ	89
使用状況の送信設定	90
ファームウェア	90
情報	93
リセット	93
<b>ネットワーク</b>	<b>94</b>
ネットワーク情報	94
ネットワーク& USB-A	94
Wi-Fi	94
Bluetooth	94
ネットワーク制御	95
フレンドリ名	95
接続	96
接続の設定	99
診断	100

<b>HEOS アカウント</b>	<b>101</b>
サインインしていない場合	101
サインインしている場合	101
<b>オーディオ</b>	<b>102</b>
フィルター	102
ロックレンジ	102
可変オーディオ出力	103
音量の上限	103
デジタル出力	103
ヘッドホン出力	103
H/P アンプゲイン	104
<b>リモコンの音量調節ボタンの操作モードを設定する</b>	<b>105</b>
リモコンをネットワーク CD プレーヤー操作モードに設定する	106
リモコンをアンプ操作モードに設定する	106

## 困ったときは

目次	107
こんなときの解決方法	108
故障かな？と思ったら	110
電源が入らない / 電源が切れる	111
リモコンで操作ができない	112
本機のディスプレイが表示されない	112
音がまったく出ない	113
音が途切れたり、ノイズが入ったりする	114
希望する音が出ない	116
AirPlay 再生ができない	116
USB メモリーが再生できない	118
Bluetooth が再生できない	119
インターネットラジオが再生できない	120
パソコン内や NAS 内の音楽ファイルが再生できない (ミュージックサーバー)	121
各種オンラインサービスが再生できない	122
無線 LAN ネットワークに接続できない	122
ディスクが再生できない	124
パソコン内や Mac 内の音楽ファイルが再生できない (USB-DAC)	125
デジタル機器の音声を再生できない(Coaxial/Optical)	126
アップデート/アップグレードエラーメッセージ	127
ネットワークの設定をお買い上げ時の設定に戻す	128
保証と修理について	129

## 付録

ディスクの再生について	131
ファイル	131
ファイルの再生順番について	132
フォルダとファイルについて	133
USB メモリーの再生について	134
メディア使用時のご注意	136
ディスクの入れかた	136
メディアの取り扱いについて	137
ディスクのお手入れのしかた	137
D/A コンバーターについて	138
Bluetooth 機器の再生について	138
パソコンや NAS に保存されているファイルの再生について	139
インターネットラジオの再生について	140
用語の解説	141
登録商標について	144
主な仕様	145
索引	150
ライセンス	152

## 使用上のご注意

### 携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話をご使用になると、雑音が入る場合があります。携帯電話は本機から離れた位置で使用してください。

### お手入れについて

- キャビネットや操作パネル部分の汚れは、やわらかい布で軽く拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ベンジンやシンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機に付着すると、変質や変色の原因になりますので使用しないでください。

### 結露(つゆつき)について

本機を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部)に水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま本機を使用すると、正常に動作せず、故障の原因となることがあります。結露した場合は、本機の電源を切ったまま 1~2 時間放置してから使用してください。

### 換気についてのご注意

本機をたばこなどの煙が充満している場所に長時間置くと、光学式ピックアップの表面が汚れ、正しい信号の読み取りができなくなることがあります。

### 移動させるときのご注意

最初にディスクを取り出して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

次に、機器間の接続ケーブルを外してからおこなってください。

### ステレオ音のエチケット



- 隣近所への配慮(おもいやり)を十分にいたしましょう。
- 特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。







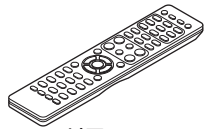




お買い上げいただきありがとうございます。

本機をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに「安全にお使いいただくために」・「保証書」とともに大切に保管してください。


## 付属品

ご使用前にご確認ください。


 <p>かんたんスタートガイド</p>	 <p>取扱説明書(本書)</p>	 <p>安全にお使いいただくために</p>	 <p>電波に関するご注意</p>
 <p>保証書</p>	 <p>電源コード 【本機専用】</p>	 <p>リモコン (RC001PMND)</p>	 <p>単4形乾電池(2本)</p>
 <p>音声ケーブル</p>	 <p>リモートコントロール接続ケーブル</p>	 <p>Bluetooth/ 無線LAN用外部アンテナ (2本)</p>	

## 乾電池の入れかた

- 1 裏ぶたを矢印の方向に引き上げる。

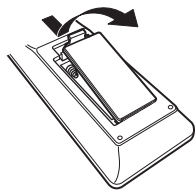

- 2 乾電池(2本)を乾電池収納部の表示に合わせて正しく入れる。

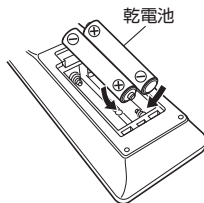


- 3 裏ぶたを元どおりにする。

### ご注意

- 破損・液漏れの恐れがありますので、
  - 新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
  - 違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- リモコンを長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- 万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。

## リモコンの使いかた

リモコンはリモコン受光部に向けてご使用ください。

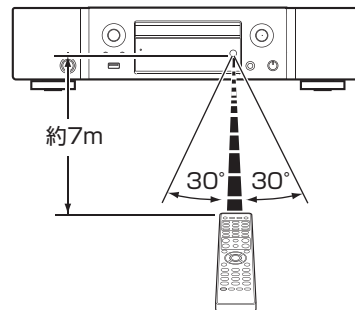



# 特長

## 高音質

### • トロイダルトランス

電源トランス特有の振動と漏洩磁束の少ないトロイダル型電源トランスを搭載しました。リング状コアの材料と製造工程を厳しく管理することで振動を軽減し、トランス外周に取り付けられたコアリングとショートリングは漏洩磁束を軽減しています。

### • 大容量ブロックコンデンサ

回路には音質検討を重ねたオーディオ用 3,300 $\mu$ F 大容量コンデンサを搭載しています。

### • 高音質パーツの採用

本機では、上級機にも使用している高音質フィルムコンデンサやオーディオ用電解コンデンサおよびメルフ抵抗を採用しています。

### • 音声出力信号への影響を抑える周辺回路のオフ機能

本機から出力する音声信号に流入する周辺回路からのノイズを抑えるため、ネットワークおよび USB メモリー再生、Wi-Fi、Bluetooth、ヘッドホン出力回路、可変オーディオ出力回路、デジタル出力回路をオフにする機能および、ディスプレイを消灯する機能を搭載しました。

• ディファレンシャル入力の HDAM によるローノイズアンプと高速 HDAM<sup>®</sup>SA2 送り出しアンプによる低歪フィルター回路搭載

• ダブル・レイヤード・シャーシ

• 高級削り出しアナログ音声出力端子(FIXED)

• Marantz 独自のフィルター技術(MMDF: Marantz Musical Digital Filtering)

Marantz 独自のアルゴリズムによるオーバーサンプリング、デジタルフィルター機能を実装しています。PCM 入力信号に対応しています。お好みに合わせて2種類の特性を切り換えて使用することができます。

• 高品位なヘッドホンアンプ回路を搭載

HDAM<sup>®</sup>SA2 を搭載した高品位なヘッドホンアンプ回路を搭載していますので、深夜にヘッドホンで音楽を聴くときなどに高音質でお楽しみいただけます。

• アイソレーション設計

本機をパソコンなどの外部機器と接続したとき、本機に外部機器のノイズが流入して音質が低下しないように、デジタル入力インターフェースデバイスのグラウンド回路をオーディオ回路から分離しています。

## 多彩な機能

- **ハイレゾリューション音源の再生に対応した USB-DAC 機能を搭載**

高解像度のオーディオフォーマットである DSD (2.8/5.6/11.2MHz) や最大 384kHz/32 ビットの PCM ファイルの再生に対応しています。USB-B 接続したパソコンからの高解像度ファイルの高音質再生を実現しています。

- **High Quality Audio 再生に対応した USB およびネットワーク機能**

高解像度のオーディオフォーマットである DSD (2.8/5.6MHz) や最大 192kHz/24 ビットの WAV/FLAC/Apple Lossless Audio Codec (ALAC) ファイルの再生に対応しています。

- **D/A コンバーターとして使用可能 (Coaxial/Optical)**

外部機器から本機に入力されるデジタル音声信号を本機の D/A コンバーターでアナログ変換して出力できます。

- **インターネットラジオなどのネットワーク機能に加え、AirPlay<sup>®</sup>機能を搭載**

インターネットラジオを聴いたり、パソコンに保存している音楽ファイルを再生したり、さまざまな再生をお楽しみいただけます。また、本機は AirPlay 機能を搭載していますので、ネットワークを通して iPhone<sup>®</sup> や iPad<sup>®</sup>、iPod touch<sup>®</sup>、iTunes<sup>®</sup>の音楽を本機で再生できます。

- **ワイヤレスオーディオ技術 AirPlay 2<sup>®</sup>に対応**

複数の AirPlay 2 に対応したデバイス/スピーカーと同期して音楽を同時に再生することが可能です。

本機は AirPlay 2 対応製品です。iOS 11.4 以降が必要です。

- **Bluetooth 機器と簡単にワイヤレス接続が可能**

お手持ちのスマートフォン、タブレット、パソコンなどとワイヤレス接続することで、簡単に音楽を楽しめます。


- **ギャップレス再生に対応**

音楽ファイル間を途切れることなく再生できます。(WAV/FLAC/Apple Lossless/DSD のみ)

- **iPad、iPhone や Android<sup>™</sup>機器 (Google、Amazon Kindle Fire) で本機の基本的な操作がおこなえる HEOS アプリ \* に対応**

\* HEOS アプリを iOS や Android 機器にダウンロードしてください (無料)。本機を LAN 接続し、iPhone や iPod touch を同じネットワーク上にある Wi-Fi (無線 LAN) に接続する必要があります。

- お気に入りのオンラインミュージックソースからストリーミング音楽を提供

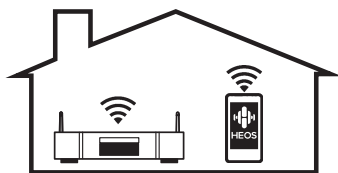


本機は、お気に入りの音楽をご家庭内のどこにいても楽しむことができる、HEOS 無線マルチルームサウンドシステムの一部です。ホームネットワークと HEOS アプリ(iOS、Android および Amazon 機器で利用可能)を利用して、ご自身の音楽ライブラリや多数のオンラインミュージックサービス内の音楽を再生できます。

また、複数の HEOS 機器が同じネットワークに接続している場合、HEOS 機器をグループ化して同じ音楽を同時に再生したり、それぞれの HEOS 機器で別々の音楽を再生したりすることができます。

- **MP3 および WMA ファイルの CD 再生に対応**  
CD-R や CD-RW ディスクに記録した MP3 および WMA ファイルを再生できます。
- **ヘッドホンアンプのゲイン切替機能を搭載**  
接続するヘッドホンの特性に合わせて切り替えられる、3 段階のゲインコントロール機能を備えています。
- **アナログ音声出力端子(VARIABLE)を搭載**  
通常のアナログ音声出力端子(FIXED)に加え、本機から出力する音声信号の音量を調節できるアナログ音声出力端子(VARIABLE)を備えています。パワーアンプを接続し、本機側で音量の調節をすることができます。
- **3行表示可能な有機 EL ディスプレイ搭載**
- **電力消費を抑えるオートスタンバイモードを搭載**

# 各部の名前

## フロントパネル

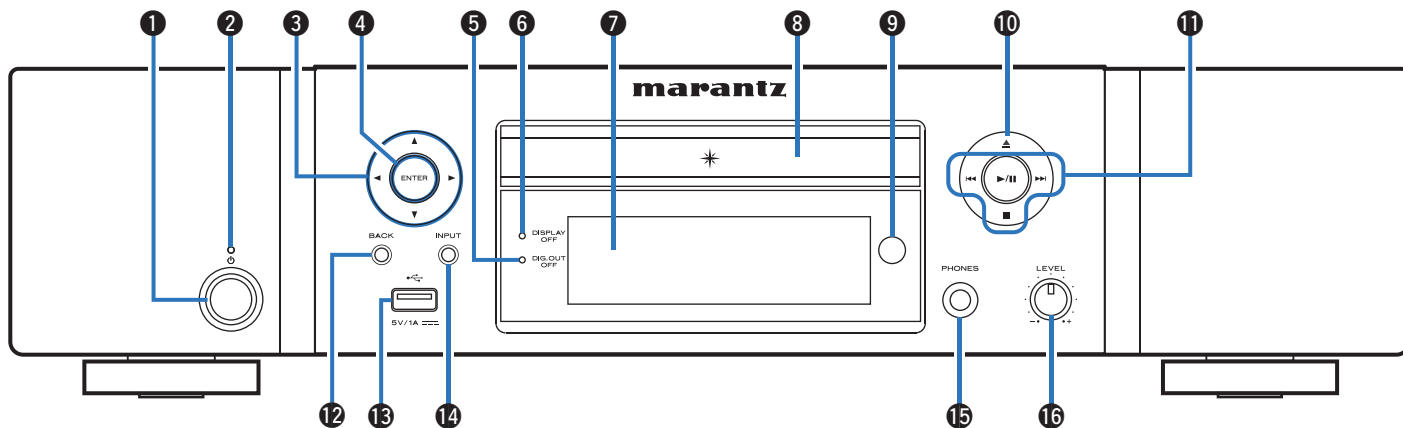


### ① 電源ボタン(🔌)

電源をオン/オフ(スタンバイ)します。(📖 33 ページ)

### ② 電源表示

電源の状態によって、次のように点灯します。

- 消灯: 電源オン時
- 赤色: 通常のスタンバイ時
- 橙色: 次の設定でスタンバイ状態の場合
  - “ネットワーク制御”の設定が“オン”のとき (📖 95 ページ)

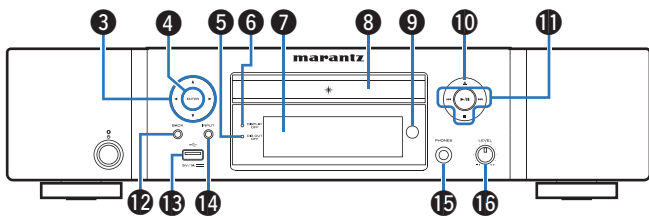

**③ カーソルボタン(△▽◀▶)**

項目を選択します。

**④ エンターボタン(ENTER)**

選択した内容を確定します。

**⑤ デジタル出力オフ表示(DIG. OUT OFF)**

“デジタル出力”の設定が“オフ”のときに点灯します。(☞ 103 ページ)

**⑥ ディスプレイオフ表示(DISPLAY OFF)**

ディスプレイが消灯しているときに点灯します。(☞ 79 ページ)

**⑦ ディスプレイ**

各種情報を表示します。

**⑧ ディスクトレイ**

ディスクを挿入します。(☞ 136 ページ)

**⑨ リモコン受光部**

リモコンからの信号を受信します。(☞ 8 ページ)

**⑩ ディスクトレイ開閉ボタン(▲)**

ディスクトレイを開閉します。(☞ 56 ページ)

**⑪ システムボタン**

再生に関する操作をします。

- プレイ/ポーズボタン(▶/||)
- スキップボタン(◀◀、▶▶)
- ストップボタン(■)

**⑫ バックボタン(BACK)**

ひとつ前の項目に戻します。

**⑬ USB 端子(🔌)**

USB ストレージ(USB メモリーなど)を接続します。(☞ 26 ページ)

**⑭ 入力ソース切り替えボタン(INPUT)**

入力ソースを切り替えます。(☞ 34 ページ)

**⑮ ヘッドホン端子(PHONES)**

ヘッドホンを接続します。


**ご注意**

- ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。


**⑯ ヘッドホン音量調節つまみ(LEVEL)**

ヘッドホンの音量を調節します。

# リアパネル

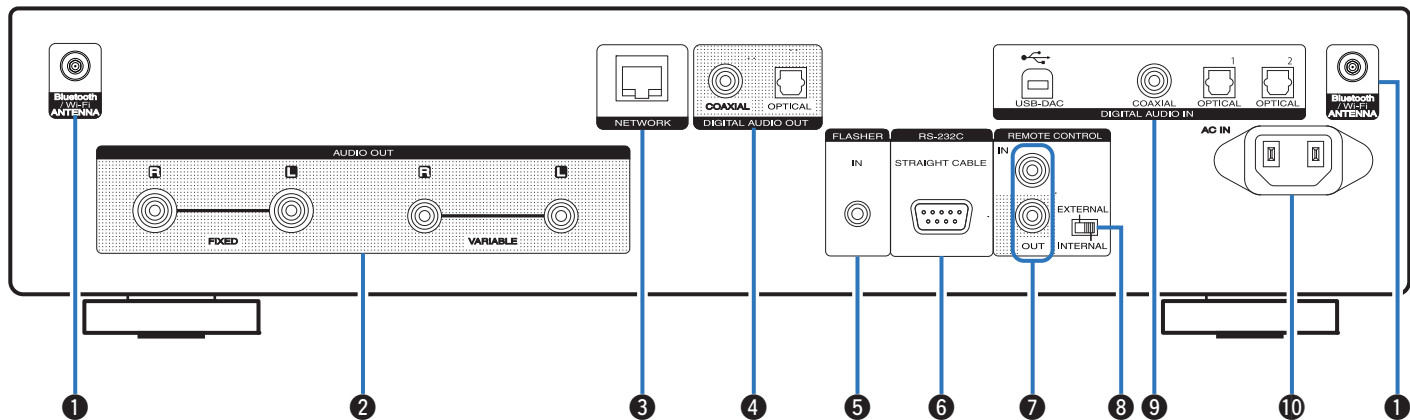


詳しくは、次のページをご覧ください。

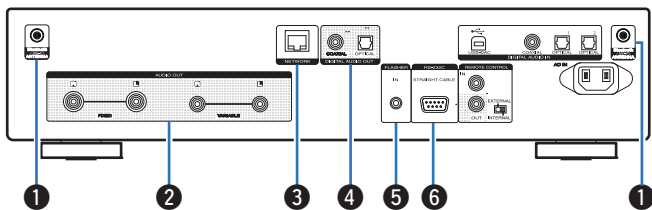

### ① Bluetooth/無線 LAN 用アンテナ端子

Bluetooth でお手持ちの機器と接続する場合、または無線 LAN でネットワークに接続する場合は、この端子に付属の Bluetooth/無線 LAN 用外部アンテナを接続してご使用ください。(P.28 ページ)

- ① Bluetooth/無線 LAN 用外部アンテナをリアパネルのアンテナ端子と水平に合わせる。
- ② アンテナを右に回してしっかり締める。
- ③ 最も受信状態が良い向きにアンテナを回転させる。

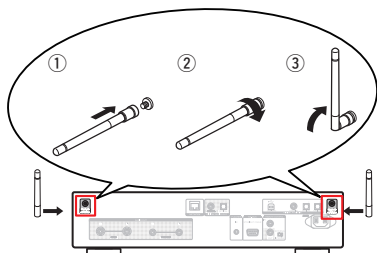

### ② アナログ音声出力端子(AUDIO OUT)

アナログ音声入力端子付きの機器や外部のアンプを接続します。(P.22 ページ)

### ③ ネットワーク端子(NETWORK)

有線 LAN でネットワークに接続する際に LAN ケーブルを接続します。(P.27 ページ)

### ④ デジタル音声出力端子(DIGITAL AUDIO OUT)

デジタル音声入力端子付きの AV レシーバーや D/A コンバーターを接続します。(P.23 ページ)

### ⑤ フラッシャーイン端子(FLASHER IN)


コントロールボックスなどを接続します。(P.29 ページ)

### ⑥ RS-232C 端子

RS-232C シリアル端子付きのホームオートメーションコントローラー機器を接続します。本機のシリアルコントロールについての詳細は、ホームオートメーションコントローラー機器の取扱説明書をご覧ください。

外部のコントロール機器を接続したら、あらかじめめ次の確認をしてください。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② 外部のコントロール機器で、本機の電源を切る。
- ③ 本機がスタンバイ状態になる。

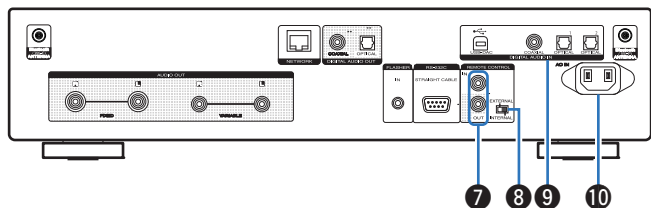

**7 リモートコントロール端子(REMOTE CONTROL)**

リモートコントロール機能に対応している Marantz 製オーディオ機器を接続します。(参照 30 ページ)

**8 EXTERNAL/INTERNAL スイッチ**

アンプとリモートコントロール接続してスイッチを“EXTERNAL” に切り替えると、アンプがリモコン信号を受信し、本機はアンプからのリモコン信号を受けて動作します。(参照 30 ページ)


**9 デジタル音声入力端子(DIGITAL AUDIO IN)**

デジタル音声出力端子付きの機器やパソコンを接続します。(参照 24 ページ)

**10 AC インレット(AC IN)**


電源コードを接続します。(参照 31 ページ)



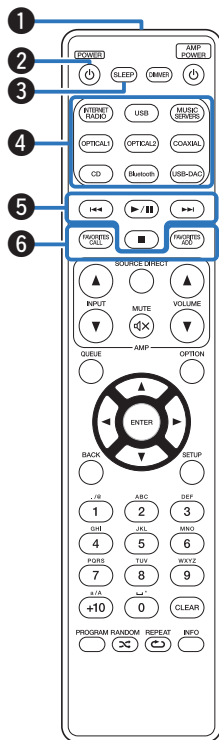

## ■ 本機の操作

- 1 リモコン信号送信窓  
リモコンの信号を送信します。(P.8 ページ)
- 2 電源ボタン(POWER  $\phi$ )  
電源をオン/オフ(スタンバイ)します。(P.33 ページ)
- 3 スリープタイマーボタン(SLEEP)  
スリープタイマーを設定します。(P.80 ページ)
- 4 入力ソース選択ボタン  
入力ソースを選択します。(P.34 ページ)
- 5 システムボタン  
再生に関する操作をします。
- 6 お気に入り呼び出し/ 登録ボタン  
(FAVORITES CALL / ADD)  
“HEOS お気に入り”にコンテンツを登録したり、登録したコンテンツを呼び出したりできます。
  - 「HEOS お気に入りに追加する」(P.78 ページ)
  - 「HEOS お気に入りを再生する」(P.79 ページ)

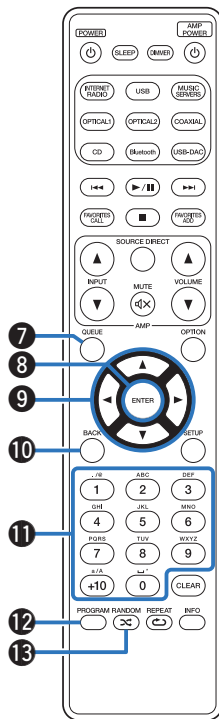

### 7 キューリスト呼び出しボタン(Queue)

キューリストを表示します。

- 「パソコンや NAS に保存されているファイルを再生する」  
([P.37](#))
- 「USB メモリーを再生する」([P.40](#))

### 8 エンターボタン(ENTER)

選択した内容を確定します。

### 9 カーソルボタン(Δ▽◀▶)

項目を選択します。

### 10 バックボタン(BACK)

ひとつ前の項目に戻します。

### 11 数字/文字ボタン(0~9,+10)


本機の文字入力や数字入力をします。(P.87)

### 12 プログラムボタン(PROGRAM)

プログラム再生をします。(P.58)

### 13 ランダムボタン(RANDOM)

ランダム再生をします。

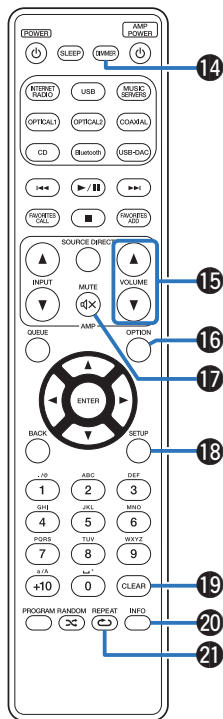

#### 14 ディマーボタン(DIMMER)

本機のディスプレイの明るさを調節します。(☞ 79 ページ)

#### 15 音量調節ボタン(VOLUME ▲▼)

本機のアナログ音声出力端子(VARIABLE)から出力する音声信号の音量を調節します。(☞ 105 ページ)

#### 16 オプションボタン(OPTION)

- オプションメニューをディスプレイに表示します。



- 入力ソースによっては、オプションメニューを表示しません。

- データ CD の再生範囲を選択します。(☞ 61 ページ)

#### 17 ミュートボタン(MUTE ㊄)

本機のアナログ音声出力端子(VARIABLE)から出力する音声信号を消音します。(☞ 105 ページ)

#### 18 セットアップボタン(SETUP)

ディスプレイに設定メニューを表示します。(☞ 86 ページ)

#### 19 クリアボタン(CLEAR)


設定を取り消します。

#### 20 インフォメーションボタン(INFO)

ディスプレイに表示する再生中の曲情報を切り替えます。



#### 21 リピートボタン(REPEAT ㊄)

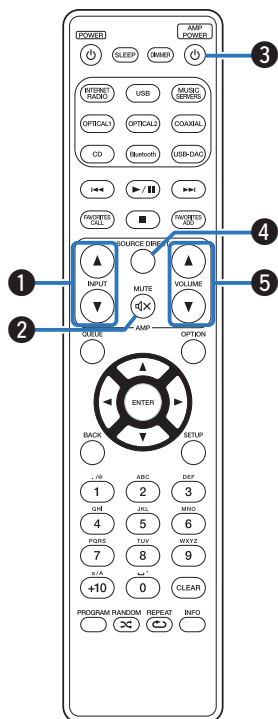リピート再生をします。



## ■ アンプの操作

Marantz 製アンプを操作できます。

- ① 入力ソース切り替えボタン(INPUT ▲▼)
- ② ミュートボタン(MUTE )
- ③ 電源ボタン(AMP POWER )
- ④ ソースダイレクトボタン(SOURCE DIRECT)
- ⑤ 音量調節ボタン(VOLUME ▲▼)



- 一部操作ができない製品もあります。
- ②と⑤はリモコン操作モードの設定がアンプ操作モード(お買い上げ時の設定)のときに操作できます。(P.105 ページ)

# 接続のしかた

## 目次








アンプを接続する	22
デジタル音声入力端子付きの機器を接続する	23
デジタル音声出力端子付きの機器を接続する	24
パソコンと接続する	25
USB 端子に USB メモリーを接続する	26
ホームネットワーク (LAN) に接続する	27
外部のコントロール機器を接続する	29
電源コードを接続する	31

### ご注意

- すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルと一緒に束ねないでください。雑音の原因になります。


## 接続に使用するケーブル

ご使用になる機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。

音声ケーブル(付属)	
リモートコントロール接続ケーブル(付属)	
光伝送ケーブル(別売り)	
同軸デジタルケーブル(別売り)	
USB ケーブル(別売り)	
LAN ケーブル(別売り)	
モノラルミニプラグケーブル(別売り)	

## アンプを接続する

本機は通常のアナログ音声出力端子(FIXED)に加え、本機から出力する音声信号の音量を調節できるアナログ音声出力端子(VARIABLE)を備えています。パワーアンプをアナログ音声出力端子(VARIABLE)に接続して、リモコンの VOLUME ▲▼ ボタンで本機から出力する音声信号の音量を調節することができます。

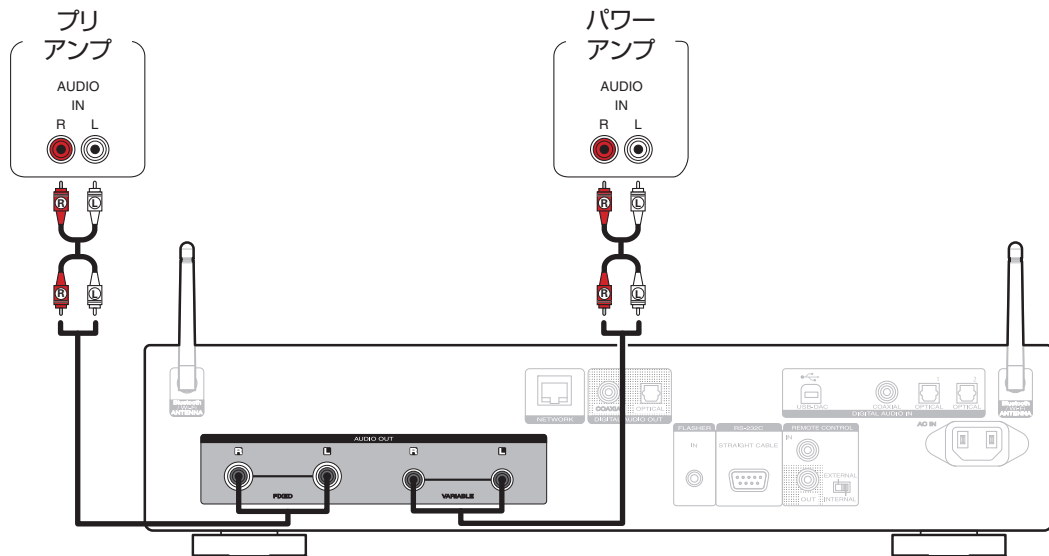


### ご注意

- リモコンで本機のアナログ音声出力端子(VARIABLE)から出力する音声信号の音量を調節するには、リモコンの音量調節ボタンの操作モードをネットワーク CD プレーヤー操作モードに設定してください。(P.105 ページ)
- 設定メニューの“可変オーディオ出力”を“オフ”に設定すると、アナログ音声出力端子(VARIABLE)から音声信号を出力しません。(P.103 ページ)
- アナログ音声出力端子(FIXED)にはパワーアンプを接続しないでください。パワーアンプを接続すると、スピーカーが壊れる恐れがあります。

## デジタル音声入力端子付きの機器を接続する

本機にデジタル音声入力端子付きのAVレシーバーやD/Aコンバーターを接続すると、デジタル音声を再生できます。

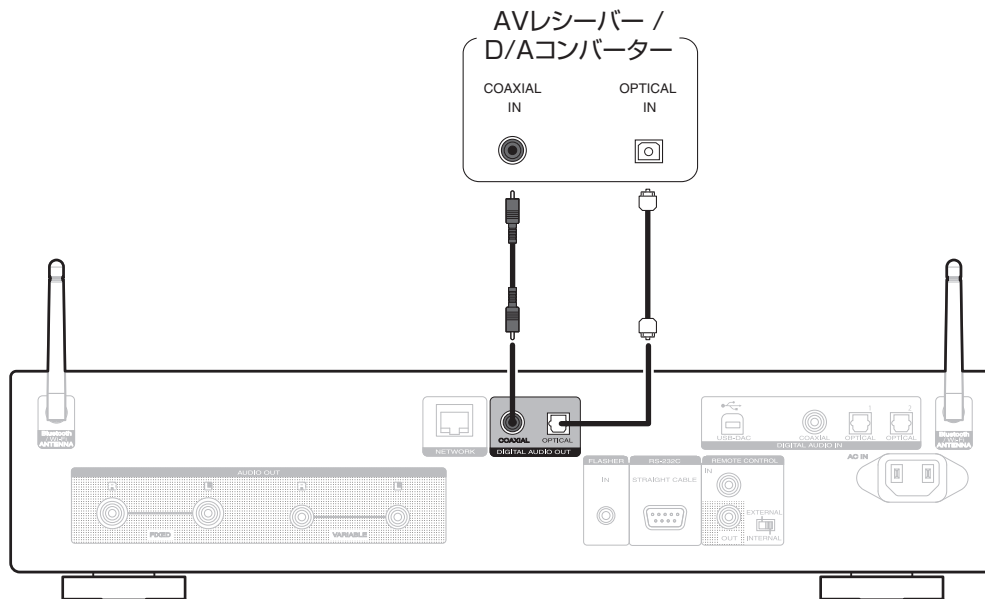


### ご注意

- 本機の USB-DAC 機能を使用して、DSD 信号およびサンプリング周波数が 352.8/384kHz のリニア PCM 信号を再生した場合は、デジタル音声出力を停止します。
- USB メモリーやネットワーク経由で、DSD ファイルを再生した場合は、デジタル音声出力を停止します。
- 設定メニューの“デジタル出力”でデジタル音声出力のオン/オフを設定できます。(P.103 ページ)

## デジタル音声出力端子付きの機器を接続する

本機にデジタル音声出力端子付きの機器を接続し、デジタル音声信号を入力すると本機の D/A コンバーターで D/A 変換をおこなって再生できます。(P.62 ページ)

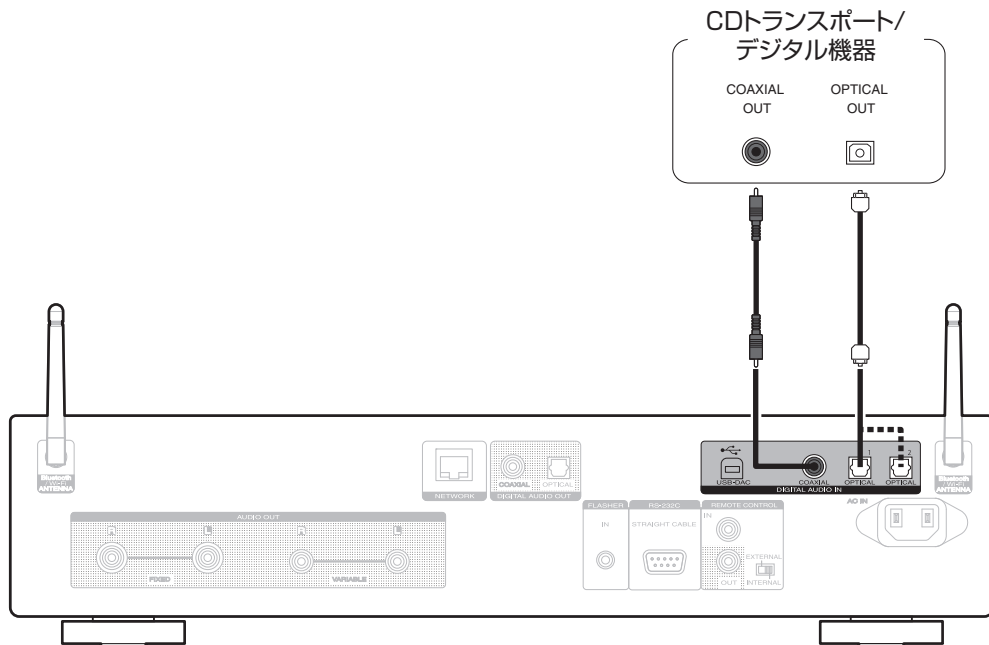

### ■ 再生できる音声信号の仕様

「D/A コンバーターについて」(P.138 ページ)をご覧ください。




# パソコンと接続する

本機のリアパネルの USB 端子(USB-DAC)とパソコンを USB ケーブル(別売り)で接続すると、パソコンの音楽データを本機の D/A コンバーターで再生できます。(P.62 ページ)


## ご注意

- 本機とパソコンを USB 接続する前にパソコンに専用ドライバーソフトをインストールしてください。(P.63 ページ)
- ドライバーソフトは当社ウェブサイトの ND8006 のページからダウンロードしてください。
- パソコンとの接続には、3m 以下のケーブルをご使用ください。

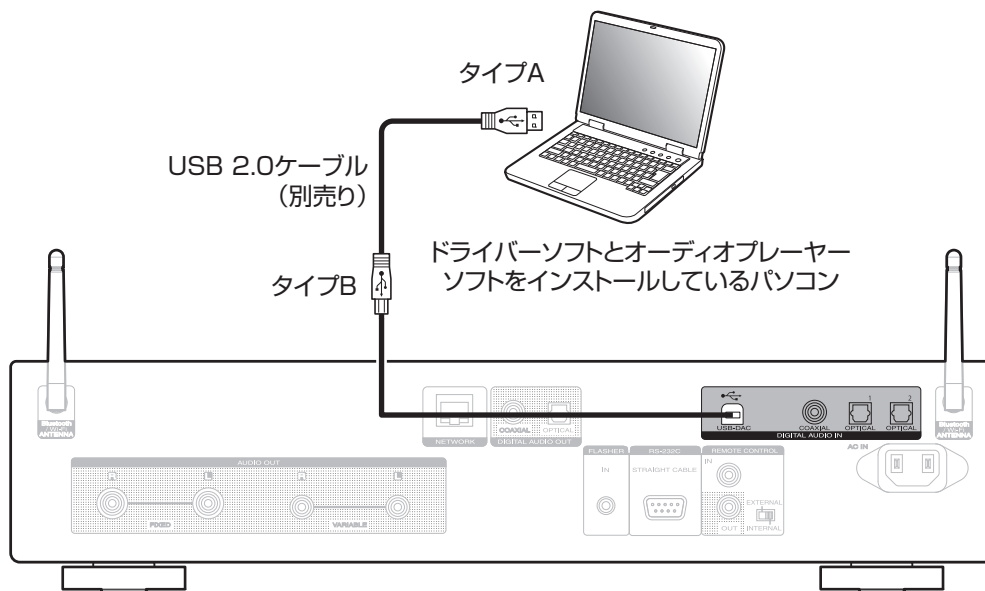

## USB 端子に USB メモリーを接続する

操作のしかたは、「USB メモリーを再生する」をご覧ください。(P.40 ページ)

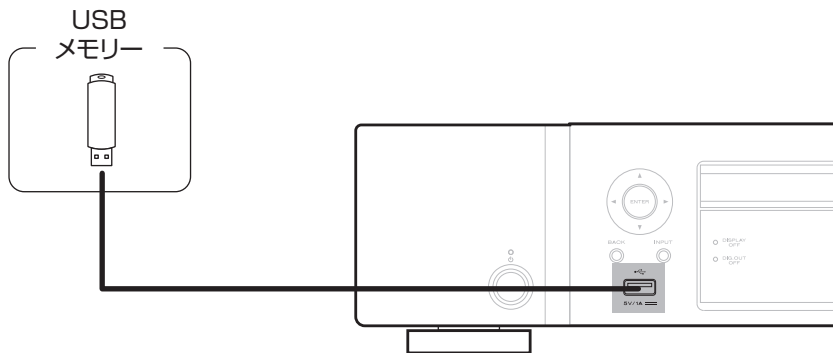

- すべての USB メモリーに対して、動作および電源の供給を保証するものではありません。USB 接続タイプのポータブル HDD で、AC アダプターを接続して電源が供給できるタイプのものを使用する場合は、AC アダプターのご使用をおすすめします。

### ご注意

- USB メモリーは USB ハブ経由では動作しません。
- 本機フロントパネルの USB 端子とパソコンを USB ケーブルで接続して使用することはできません。パソコンと接続するときは、リアパネルのデジタル音声入力の USB-DAC 端子(タイプ B)と接続してください。
- USB メモリーを接続するときに、延長ケーブルを使用しないでください。他の機器に電波障害を引き起こす場合があります。

# ホームネットワーク(LAN)に接続する

本機は有線 LAN または無線 LAN を使用して、ネットワークに接続できます。


本機はホームネットワーク(LAN)に接続して、次のさまざまな再生や操作をおこなうことができます。

- インターネットラジオやメディアサーバーなどのネットワークオーディオの再生
- ストリーミング音楽サービスの再生
- AirPlay 再生
- ネットワークを経由した本機の操作
- HEOS 無線マルチルームサウンドシステムでの動作
- ファームウェアのアップデート

インターネットの接続については、ISP(Internet Service Provider)またはパソコン関連販売店にお問い合わせください。

## 有線LAN


有線 LAN で接続する場合は、図のようにルーターと本機を LAN ケーブルで接続してください。

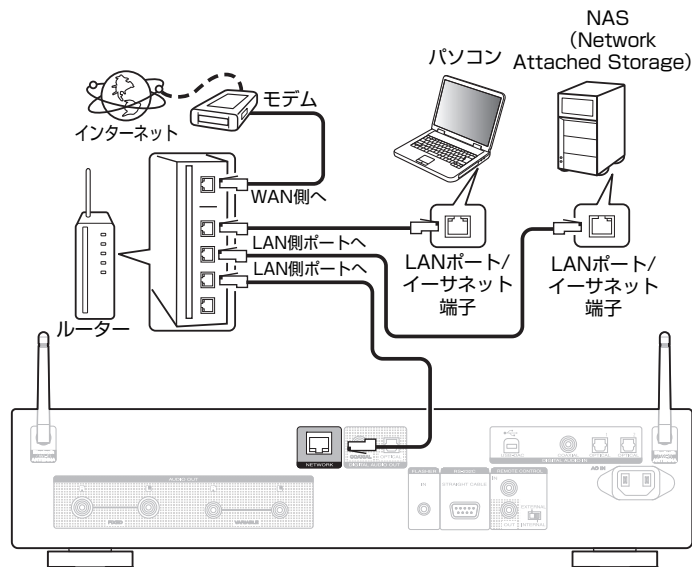

## 無線 LAN の接続

無線 LAN でネットワークに接続する場合は、Bluetooth/無線 LAN 用外部アンテナをリアパネルに接続し、アンテナを立ててご使用ください。

無線 LAN ルーターとの接続方法は、“Wi-Fi 設定”をご覧ください。(P.96 ページ)

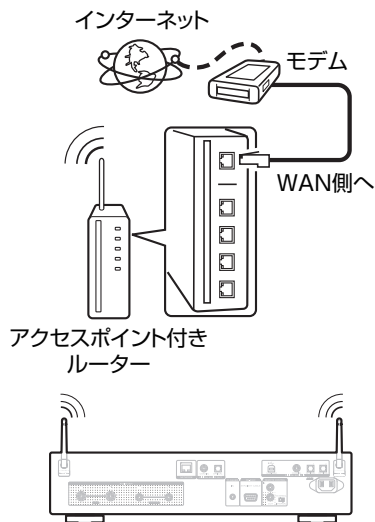

- 本機を使用するにあたって、次の機能が装備されているルーターをおすすめします。
  - DHCP サーバー内蔵  
LAN 上の IP アドレスを自動的に割り振る機能です。
  - 100BASE-TX スイッチ内蔵  
複数の機器を接続するために、100Mbps 以上の速度で、スイッチングハブを内蔵していることをおすすめします。
- STP タイプまたは ScTP タイプのシールド LAN ケーブルを使用してください。(CAT-5 以上を推奨)
- LAN ケーブルは、シールド付きのノーマルタイプをおすすめします。フラットタイプのケーブルやシールドされていないケーブルを使用すると、ノイズが他の機器に影響を及ぼす可能性があります。
- DHCP 機能のないネットワークに本機を接続して使用する場合は、設定メニューの“ネットワーク”で IP アドレスなどの設定をおこなってください。(P.94 ページ)


### ご注意

- ISP 業者によって使用できるルーターの種類が異なります。詳しくは、ISP 業者またはパソコン関連販売店にお問い合わせください。
- 本機は PPPoE に対応していません。PPPoE で設定するタイプの回線契約を結んでいる場合は、PPPoE 対応のルーターが必要です。
- 電気通信端末機器認定品の市販ルーター等に LAN 接続してください。
- NETWORK 端子は、直接パソコンの LAN ポート/イーサネット端子と接続しないでください。
- 各種オンラインサービスは、予告なく終了する場合があります。
- アンテナを持って本機を動かさないでください。

# 外部のコントロール機器を接続する

## FLASHER IN 端子

コントロールボックスなどを接続することにより、本機をコントロールできます。

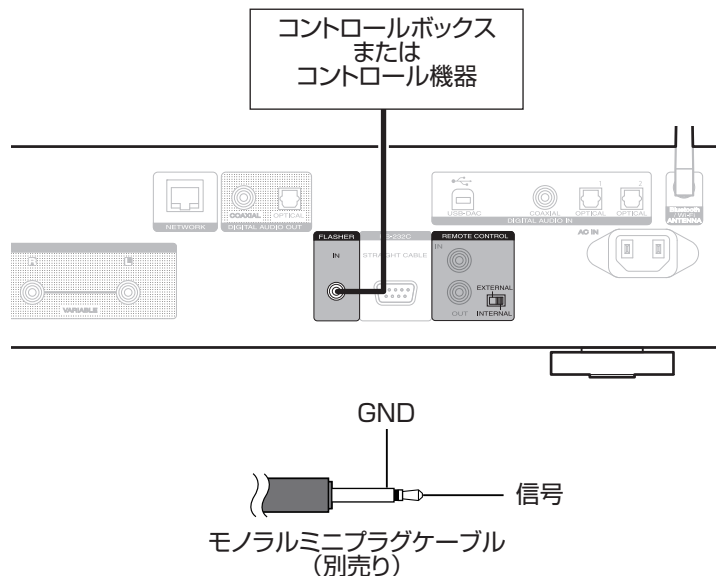

- FLASHER IN 端子を使用する場合は、EXTERNAL/INTERNAL スイッチを“INTERNAL”に切り替えてください。

## リモートコントロール端子

本機と Marantz 製のアンプを組み合わせると、本機経由で HEOS アプリを使用してアンプをコントロールできます。また、アンプで受信したリモコン信号を本機に伝達しコントロールすることもできます。次の「接続」と「設定」をおこなってください。

### ■ 接続

付属のリモートコントロール接続ケーブルで、本機の REMOTE CONTROL IN 端子とアンプの REMOTE CONTROL OUT 端子を接続します。


### ■ 設定

本機の EXTERNAL/INTERNAL スイッチを “EXTERNAL” に切り替えます。

- 本機はリモコン受光部の受信を停止します。
- リモコンはアンプのリモコン受光部に向けて操作してください。




- アンプを接続せずに本機のみご使用になる場合は、EXTERNAL/INTERNAL スイッチを “INTERNAL” に切り替えてください。

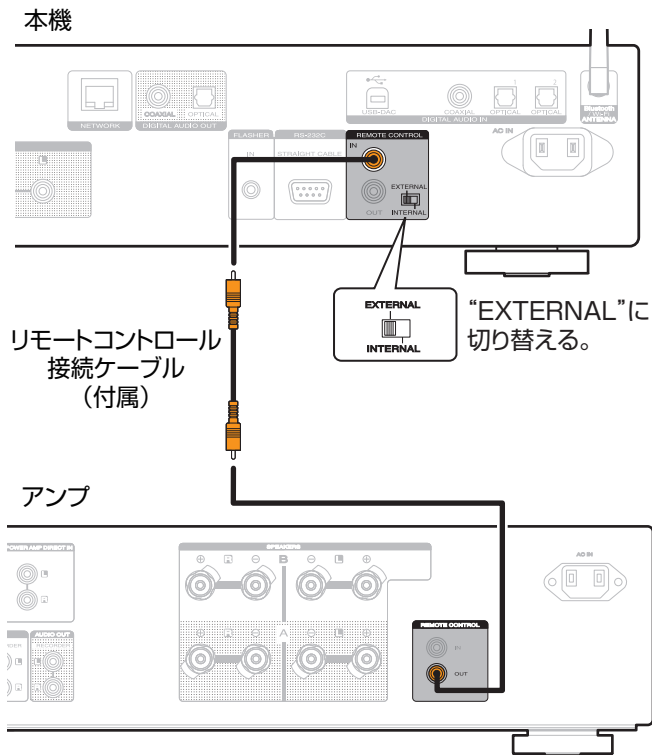

# 電源コードを接続する

すべての接続が完了したら、電源プラグをコンセントに差し込みます。

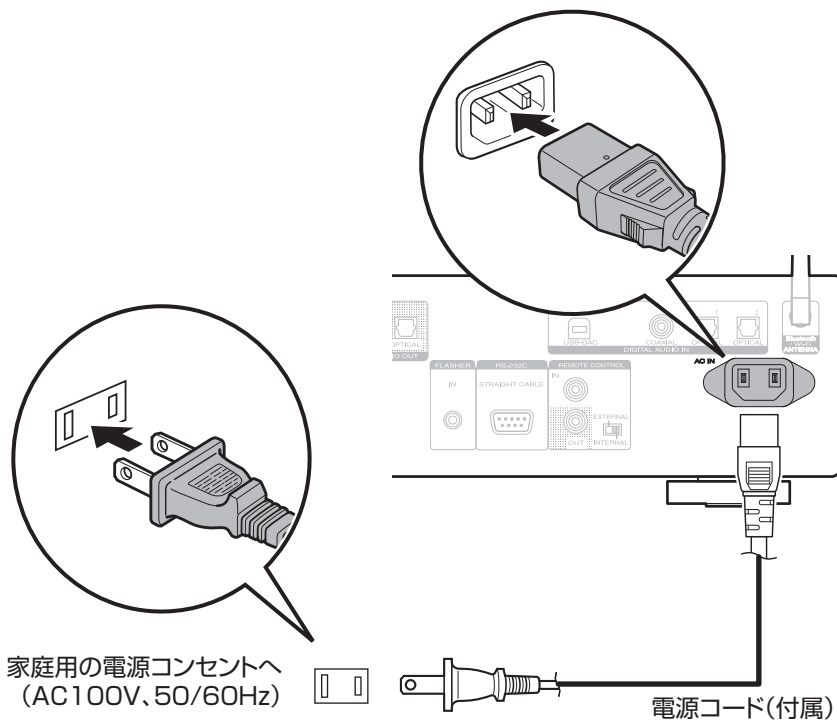

# 再生のしかた

## ■ 目次

### 基本操作

---

電源を入れる	33
電源をスタンバイにする	33
入力ソースを選ぶ	34

### ネットワークオーディオ/サービスを再生する

---

インターネットラジオを聴く	35
パソコンや NAS に保存されているファイルを再生する	37
HEOS アプリをダウンロードする	47
AirPlay 機能	73
Spotify Connect 機能	77

### 機器を再生する

---

USB メモリーを再生する	40
Bluetooth 機器の音楽を聴く	43
CD を再生する	56
データ CD を再生する	59
D/A コンバーター機能で再生する	62


### 便利な機能

---

HEOS お気に入り追加する	78
HEOS お気に入りを再生する	79
HEOS お気に入りを削除する	79
ディスプレイの明るさを切り替える	79
スリープタイマーを設定する	80



# 基本操作

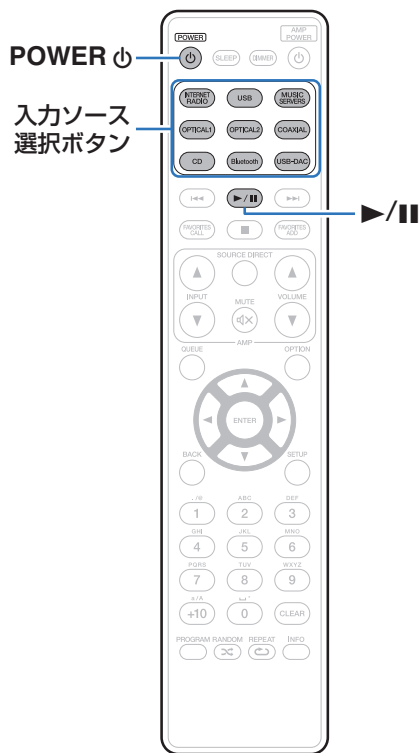

## 電源を入れる

- 1 POWER ㊤ を押して、電源を入れる。  
電源表示が消灯します。



- 本体の ㊤ を押しても、スタンバイ状態から電源を入れることができます。
- ▶/|| を押しても、スタンバイ状態から電源を入れることができます。

## 電源をスタンバイにする

- 1 POWER ㊤ を押す。  
スタンバイ状態になります。



- 本体の ㊤ を押しても、スタンバイ状態にすることができます。

### ご注意

- 電源をスタンバイ状態にしても、一部の回路は通電しています。長期間の外出やご旅行の場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


## 入力ソースを選ぶ

- 1 再生する入力ソース選択ボタンを押す。  
ディスプレイに選んだ入力ソースを表示します。



- 本体の INPUT を押しても、入力ソースを選択できます。

# インターネットラジオを聴く

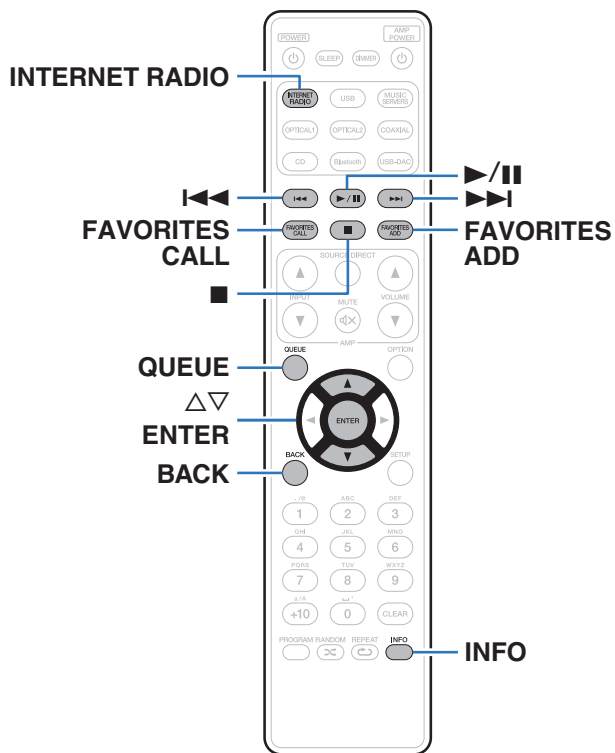

- インターネットラジオとは、インターネット上に配信されているラジオ放送です。世界中のインターネットラジオ放送を聴くことができます。
- 本機のインターネットラジオ局リストは、TuneIn ラジオサービスのデータベースサービスを利用しています。
- 本機で再生できる音声フォーマットの種類は、次のとおりです。詳しくは、「インターネットラジオの再生について」(P.140 ページ)をご覧ください。
  - WMA
  - MP3
  - MPEG-4 AAC

## インターネットラジオを聴く

1 INTERNET RADIO を押す。

2 再生したい放送局を選ぶ。

操作ボタン	機能
▶/⏸*	再生/一時停止
■	停止
⏮▶▶⏭*	前の曲にスキップ/次の曲にスキップ
△▽	項目の選択
ENTER	選択項目の決定/再生
BACK	1 つ上の階層に移動
FAVORITES CALL	“HEOS お気に入り”を呼び出す ( <a href="#">P.79 ページ</a> )
FAVORITES ADD	“HEOS お気に入り”に追加する ( <a href="#">P.78 ページ</a> )
INFO	放送局名とファイルフォーマットの表示切り替え
QUEUE	キューリストの表示

\* ポッドキャストを再生中に有効です。




- ディスプレイ表示に対応していない文字は、“.(ピリオド)”に置き換えて表示します。

### ご注意

- ラジオ局データベースサービスは、予告なく停止する場合があります。

# パソコンやNASに保存されているファイルを再生する

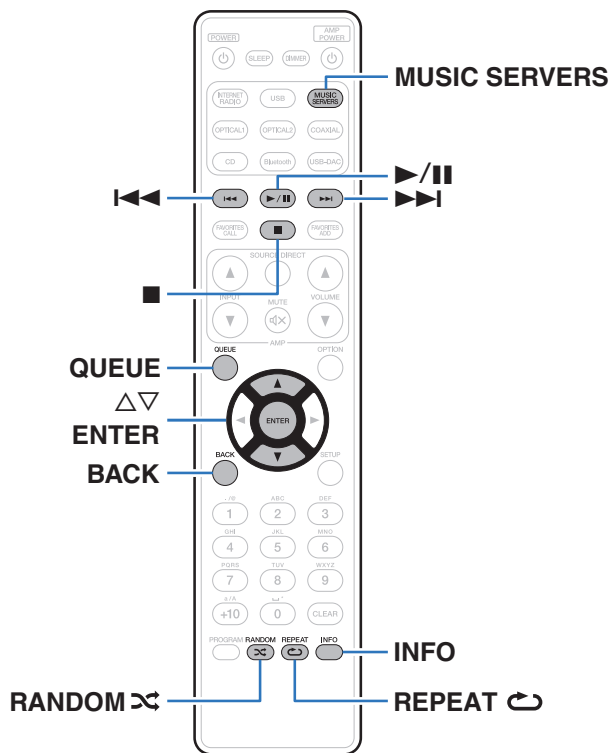

- 本機では、パソコンや DLNA 対応の NAS (Network Attached Storage) に保存されている音楽ファイルやプレイリスト (m3u, wpl) を再生できます。
- 本機で再生できる音声フォーマットの種類は、次のとおりです。詳しくは、「パソコンや NAS に保存されているファイルの再生について」(P.139 ページ) をご覧ください。

- WMA
- MP3
- WAV
- MPEG-4 AAC
- FLAC
- Apple Lossless
- DSD

## パソコンやNASに保存されているファイルを再生する

DLNA ファイルサーバーに保存されている音楽ファイルやプレイリストを再生する場合におこないます。

- 1 MUSIC SERVERS を押して、入力ソースを“Music Servers”に切り替える。
- 2 ネットワーク上のパソコンまたは NAS (Network Attached Storage) 名を選ぶ。



## 3 パソコンまたは NAS 内の音楽データから、再生する音楽を選ぶ。



- 音楽をどのようにリストに追加するかを選択します。

すぐに再生:	現在再生している曲の直後に選択した音楽を追加し、その曲をすぐに再生します。
今すぐ再生してキューを入れ替え:	キューを削除し、選択した曲をすぐ再生します。
次に再生:	現在再生しているトラックの直後に選択した曲を追加し、再生中の曲が終わったら選択した曲を再生します。
キューの最後に追加:	選択した曲をキューの最後に追加します。


## 4 △▽を押して“すぐに再生”または“今すぐ再生してキューを入れ替え”を選び、ENTERを押す。 再生をはじめます。

操作ボタン	機能
▶/	再生/一時停止
■	停止
◀◀▶▶	前の曲にスキップ/次の曲にスキップ
△▽	項目の選択
ENTER	選択項目の決定
BACK	1つ上の階層に移動
REPEAT 	リピート再生 • 1曲リピートと全曲リピートを切り替えます。
RANDOM 	ランダム再生
INFO	アルバム名とファイルフォーマットの表示 切り替え
QUEUE	キューリストの表示

### ご注意

- 無線 LAN を経由して接続されたパソコンまたは NAS で音楽ファイルを再生すると、無線 LAN 環境によっては音声途切れることがあります。このような場合は、有線 LAN で接続してください。
- 曲の表示順は、サーバーの仕様によって異なります。サーバーの仕様によって、頭文字での検索が正しく動作せず、曲の表示順がアルファベット順にならない場合があります。

# USBメモリーを再生する

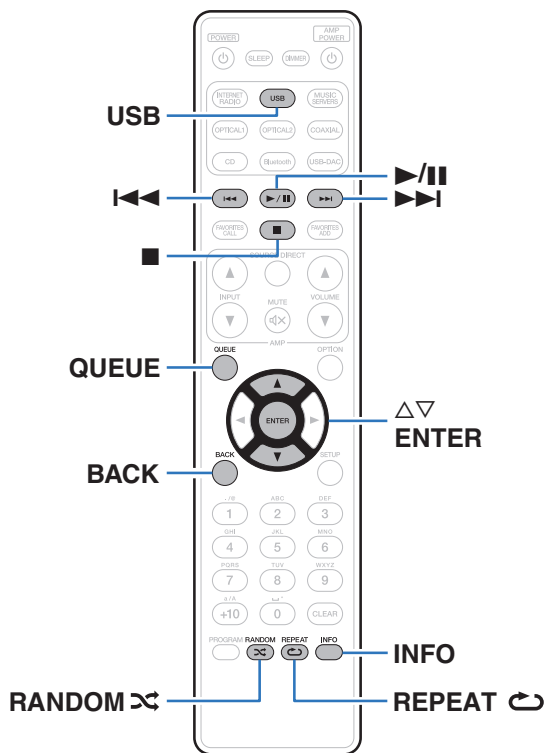

- USBメモリーに保存されている音楽ファイルを再生できます。
- 本機は、マスターストレージクラスに対応しているUSBメモリーのみ再生できます。
- USBメモリーは、FAT16またはFAT32フォーマットに対応しています。
- 本機で再生できる音声フォーマットの種類は、次のとおりです。詳しくは、「USBメモリーの再生について」(P.134ページ)をご覧ください。

- WMA
- MP3
- WAV
- MPEG-4 AAC
- FLAC
- Apple Lossless
- DSD



## USB メモリーに保存されているファイルを再生する

- 1 USB メモリーをフロントパネルの USB 端子に挿入する。
- 2 USB を押して、入力ソースを“USB Music”に切り替える。
- 3 本機の名称が表示されたら、本機を選ぶ。



## 4 USB メモリー内の音楽データから、再生したい音楽を選ぶ。



- 音楽をどのようにリストに追加するかを選択します。

すぐに再生:	現在再生している曲の直後に選択した音楽を追加し、その曲をすぐに再生します。
今すぐ再生してキューを入れ替え:	キューを削除し、選択した曲をすぐ再生します。
次に再生:	現在再生しているトラックの直後に選択した曲を追加し、再生中の曲が終わったら選択した曲を再生します。
キューの最後に追加:	選択した曲をキューの最後に追加します。


- 5  $\Delta$ / $\nabla$  を押して“すぐに再生”または“今すぐ再生してキューを入れ替え”を選び、ENTER を押す。  
再生をはじめます。

操作ボタン	機能
▶/	再生/一時停止
■	停止
◀◀▶▶	前の曲にスキップ/次の曲にスキップ
△▽	項目の選択
ENTER	選択項目の決定/再生
BACK	1 つ上の階層に移動
REPEAT 	リピート再生 • 1 曲リピートと全曲リピートを切り替えます。
RANDOM 	ランダム再生
INFO	アルバム名とファイルフォーマットの表示 切り替え
QUEUE	キューリストの表示

#### ご注意

- USB メモリーを本機と接続して使用しているときに、万一 USB メモリーのデータが消失または損傷した場合、当社は一切責任を負いません。
- 本機に USB メモリーを接続すると、本機は USB メモリーのすべてのファイルを読み込みます。USB メモリーにフォルダ数やファイル数が多い場合、読み込みに時間がかかることがあります。

# Bluetooth 機器の音楽を聴く

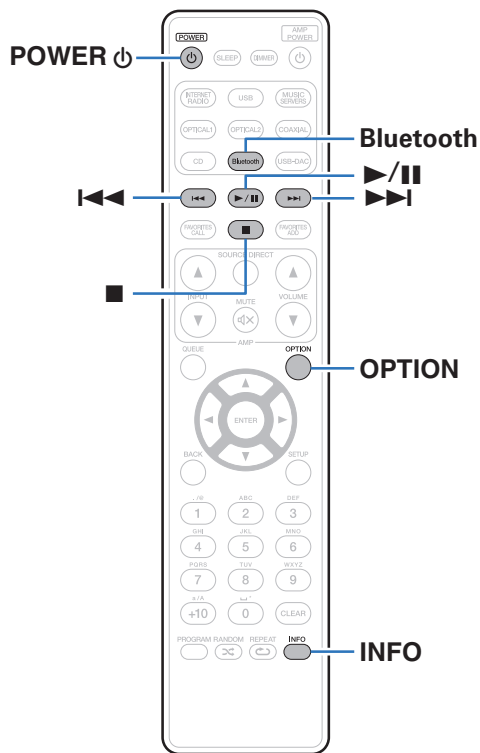

スマートフォンやデジタル音楽プレーヤーなどの Bluetooth 機器と本機をペアリングして接続すると、Bluetooth 機器の音楽ファイルをワイヤレスで楽しむことができます。約 30m の範囲内で通信できます。

## ご注意

- Bluetooth 機器側の音楽を再生するには、Bluetooth 機器側が A2DP プロファイルをサポートしている必要があります。

## Bluetooth 機器の音楽を聴く

Bluetooth 機器の音楽を本機で楽しむときは、あらかじめご使用になる Bluetooth 機器と本機をペアリングしてください。

一度ペアリングすれば、再度ペアリングする必要はありません。

### 1 再生の準備をする。

- ① 付属の Bluetooth/無線 LAN 用外部アンテナを、リアパネルの Bluetooth/無線 LAN 用アンテナ端子に接続する。(P.15 ページ)
- ② POWER ❶ を押して、本機の電源を入れる。

### 2 Bluetooth を押す。

はじめてご使用になる場合は、自動的にペアリングモードになり、本機のディスプレイに “Bluetooth ペアリングモード” を表示します。

### 3 Bluetooth 機器の Bluetooth 機能を有効にする。

### 4 Bluetooth 機器の画面に表示された機器の一覧に本機の名称が表示されたら、本機を選ぶ。

本機のディスプレイに “Bluetooth ペアリングモード” が表示されている間に、Bluetooth 機器の接続操作をおこなってください。

また、Bluetooth 機器の接続操作は、本機に近い距離(1m 程度)でおこなってください。

### 5 Bluetooth 機器のアプリを使用して音楽を再生する。

- 本機のリモコンでも Bluetooth 機器を操作できます。
- 次回以降、リモコンの Bluetooth を押した場合、本機は自動的に最後に接続していた Bluetooth 機器に接続します。

操作ボタン	機能
▶/	再生/一時停止
■	停止
◀◀▶▶	前の曲にスキップ/次の曲にスキップ
INFO	Bluetooth 機器名とアルバム名の表示切り替え

## 2 台目以降の Bluetooth 機器とペアリングする

Bluetooth 機器と本機をペアリングします。

- 1 Bluetooth 機器の Bluetooth 機能を有効にする。
- 2 リモコンの Bluetooth を 3 秒以上押す。  
本機はペアリングモードになります。
- 3 Bluetooth 機器の画面に表示された機器の一覧に本機の名称が表示されたら、本機を選ぶ。



- 本機は最大 8 台の Bluetooth 機器とペアリングできます。9 台目の Bluetooth 機器をペアリングすると、一番古い機器に置き換えて登録します。
- Bluetooth の再生画面が表示されているときに OPTION を押し、表示されたオプションメニューから“ペアリングモード”を選択しても、ペアリングモードに入ることができます。

### ご注意

- 本機のリモコンで操作するには、Bluetooth 機器が AVRCP プロファイルに対応している必要があります。
- すべての Bluetooth 機器に対するリモコン操作を保証するものではありません。
- Bluetooth 機器によっては、Bluetooth 機器で設定している音量と本機のアナログ音声出力端子 (VARIABLE) から出力する音声信号の音量が連動します。

## Bluetooth 機器から本機に再接続する

ペアリングが済んでいれば、本体の操作をせずに接続することができます。

再生する Bluetooth 機器を切り替える場合にもこの操作をおこなってください。

- 1 現在接続している Bluetooth 機器がある場合、その機器の Bluetooth 設定をオフにして接続を切断する。
- 2 接続したい Bluetooth 機器の Bluetooth 設定をオンにする。
- 3 ご使用の Bluetooth 機器の Bluetooth 機器リストから本機を選ぶ。
- 4 Bluetooth 機器のアプリを使用して音楽を再生する。



- 本機の電源および Bluetooth 機能がオンのときに Bluetooth 機器の接続操作をおこなうと、自動的に入力ソースを“Bluetooth”に切り替えます。
- 本機の“ネットワーク制御”設定を“オン”にし、本機がスタンバイ状態のときに Bluetooth 機器から Bluetooth 接続および再生操作をおこなうと、自動的に本機の電源はオンになります。(p.95 ページ)

## HEOS アプリをダウンロードする

HEOS アプリから多くのオンライン音楽ストリーミングサービスを使用することができます。無料または有料配信で、より多くの音楽を提供するオンラインミュージックサービスをご使用いただけます。お住まいの地域に対応しているサービスについては、[http://marantz.com/HIFI\\_JP\\_Streaming](http://marantz.com/HIFI_JP_Streaming) をご覧ください。

App ストア、Google Play ストアまたは Amazon アプリストアで “HEOS” を検索して、iOS 用または Android 用の HEOS アプリをダウンロードしてください。





amazon appstore



- HEOS アプリの仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

## HEOS アカウント

HEOS アカウントは、本機の設定メニューの“HEOS アカウント”  
( 101 ページ)で登録するか、HEOS アプリの“ミュージック”  
タブ - “設定”アイコン  をタップして登録してください。

### ■ HEOS アカウントとは

HEOS アカウントは、1 つのユーザー名とパスワードですべての HEOS 音楽サービスを管理するマスターアカウントです。


### ■ HEOS アカウントが必要な理由

HEOS アカウントでログインすれば、例えば友人宅の HEOS システムで音楽を聞くときでも、アカウント登録しているストリーミング音楽サービスや再生履歴、カスタムプレイリストにアクセスできます。

### ■ HEOS アカウントに登録する

HEOS アプリの“ミュージック”メニューからはじめて音楽サービスにアクセスするときに、HEOS アカウントへの登録をおすすめするメッセージと登録画面を表示します。HEOS アプリの案内に従って操作を完了してください。

### ■ HEOS アカウントを変更する

- 1 “ミュージック”タブをタップする。
- 2 画面左上の設定アイコン  をタップする。
- 3 “HEOS アカウント”をタップする。
- 4 位置情報の変更やパスワードの変更、アカウントの削除、サインアウトをおこなう。




## ストリーミング音楽サービスを再生する


無料または有料配信で、より多くの音楽を提供するオンラインミュージックサービスをご使用いただけます。お住まいの地域に対応しているサービスについては、[http://marantz.com/HIFI\\_JP\\_Streaming](http://marantz.com/HIFI_JP_Streaming)をご覧ください。

### ■ 再生する部屋/HEOS 機器を選ぶ

- 1 “ルーム” タブをタップする。もし複数の HEOS 機器がある場合は、“Marantz ND8006”を選ぶ。



- 右上のえんぴつアイコン  をタップすると編集モードになり、表示名を変更することができます。

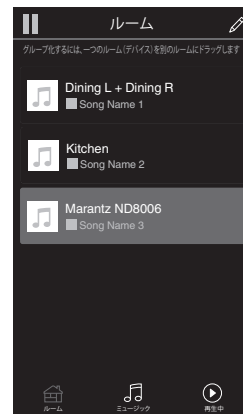


## ■ 音楽ソースから音楽や放送局を選ぶ

### 1 “ミュージック”タブをタップし、音楽ソースを選ぶ。



- 画面に表示されている音楽サービスは、お住まいの地域により利用できない場合があります。

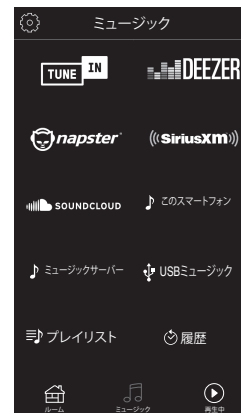

## 2 再生したい音楽を選ぶ。

音楽または放送局を選ぶと、自動的に“再生中”画面に切り替わります。




- 音楽を選択時、音楽をどのようにリストに追加するかを指定します。

<b>すぐに再生:</b>	現在再生している曲の直後に選択した音楽を追加し、その曲をすぐに再生します。
<b>今すぐ再生してキューを入れ替え:</b>	キューを削除し、選択した曲をすぐ再生します。
<b>次に再生:</b>	現在再生しているトラックの直後に選択した曲を追加し、再生中の曲が終わったら選択した曲を再生します。
<b>キューの最後に追加:</b>	選択した曲をキューの最後に追加します。



- 放送局を選択時、放送局をどのようにリストに追加するかを指定します。

<b>すぐに再生:</b>	選択した放送局をすぐに再生します。
<b>HEOS お気に入りに追加:</b>	HEOS お気に入りに追加します。

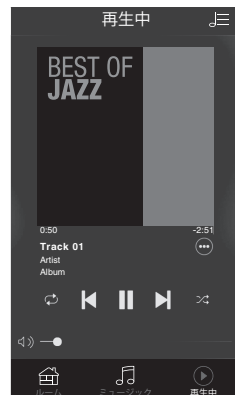

## 同じ音楽を複数の部屋で聴く

HEOS システムは、複数の HEOS 機器間の音楽再生を自動的に同期し、最大 32 台の HEOS 機器を HEOS システムに追加できます。また、16 台の HEOS 機器を 1 つのグループにすることで、一つの HEOS 機器のように機能させることができます。

### ■ 部屋をグループ化する

- 1 音楽を再生していない部屋をホールド(指で押さえたままにする)。
- 2 そのまま音楽を再生している部屋までドラッグする。
- 3 2つの部屋が1つのグループにグループ化され、両方の部屋で同じ音楽を再生する。




## ■ 部屋のグループ化を解除する

- 1 グループから外したい部屋をホールド(指で押さえたままに)する。
- 2 グループの外にドラッグして、指を離す。

### ご注意


- グループ化は音楽を再生している部屋が基準となるため、その部屋をグループから解除することはできません。

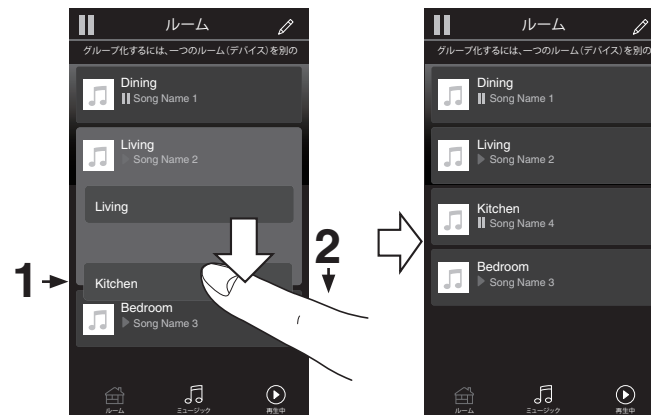

## ■ すべての部屋をグループ化する(パーティーモード)

ピンチジェスチャーを使用して、最大 16 の部屋をグループ化できます。

- 1 部屋のリスト上の画面に2本の指を置く。
- 2 2本の指ですばやくつまむ動作をして、画面から離す。
- 3 すべての部屋をグループ化し、同じ音楽がすべての部屋で再生する。

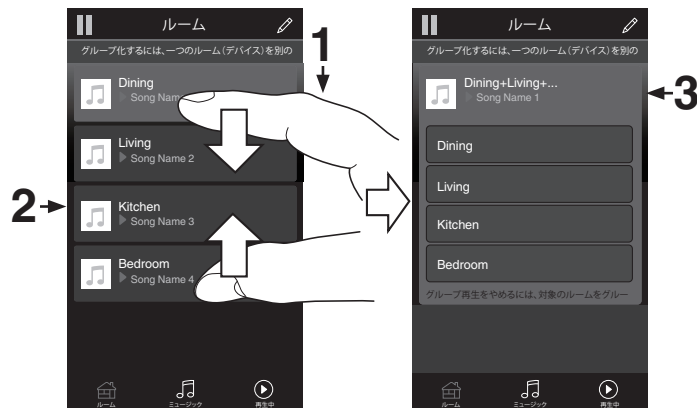


## ■ すべての部屋のグループ化を解除する

スプレッドジェスチャーを使用して、すべての部屋のグループ化を解除できます。

- 1 部屋のリスト上の画面に2本の指を近づけて置く。
- 2 2本の指をすばやく互いに遠ざけ、画面から離す。
- 3 すべての部屋のグループ化を解除する。



# CDを再生する

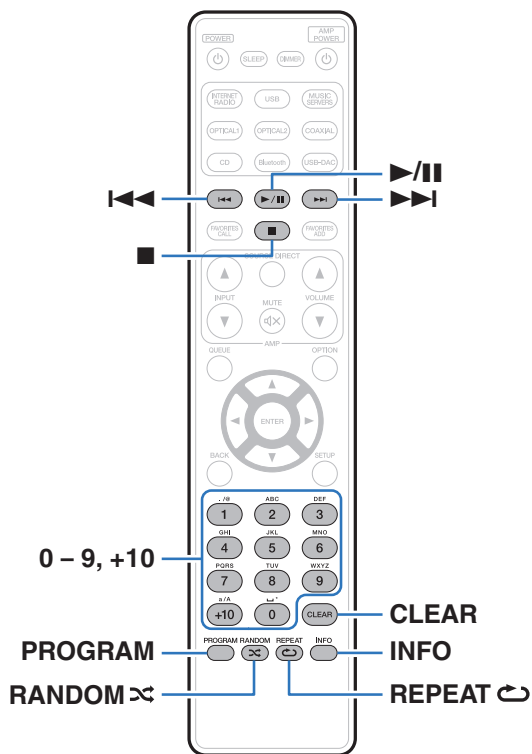

## CDを再生する

- 1 ディスクを入れる。(136 ページ)
  - 本体の▲を押すとディスクトレイが開閉します。
- 2 ▶/||を押す。
  - ディスプレイの▶表示が点灯し、再生をします。

### ご注意

- ディスクトレイには CD 以外の物を入れないでください。故障の原因となります。
- 電源がスタンバイの状態、ディスクトレイを手で押し込まないでください。故障の原因となります。



操作ボタン	機能
▶/	再生/一時停止
■	停止
◀◀▶▶	前の曲にスキップ/次の曲にスキップ (長押し)早戻し/早送り
0~9, +10	曲の選択
RANDOM 🎲	ランダム再生 • ランダム再生機能は、停止中にのみはた らきます。
REPEAT 🔄	リピート再生 • 全曲リピートと 1 曲リピートを切り替 えます。
INFO	時間表示切り替え • 再生曲の経過時間、再生曲の残り時間お よび全曲の残り時間の表示を切り替えま す。

## ■ 好きな曲を聴く(ダイレクト選曲)

1 0 ~ 9、+10 を押して、トラック番号を入力する。

【例】

4 曲目: 数字ボタンの 4 を押す。

12 曲目: 数字ボタンの 1 と 2 を続けて押す。

- 数字ボタンを押してから約 1.5 秒後に入力が入力が確定しま  
す。2 桁の番号を押すときは数字ボタンを続けて押してく  
ださい。

## お好みの順序で再生する(プログラム再生)

最大 25 曲までプログラム再生ができます。

### 1 停止中に PROGRAM を押す。

ディスプレイに“プログラム”を表示します。

### 2 0 ~ 9、+10 を押して、トラック番号を入力する。

【例】

4 曲目: 数字ボタンの 4 を押す。

12 曲目: 数字ボタンの 1 と 2 を続けて押す。

- 数字ボタンを押してから約 1.5 秒後に入力が確定します。2 桁の番号を押すときは数字ボタンを続けて押してください。

### 3 ▶/|| を押す。

プログラムした曲順に再生をはじめます。

#### ご注意

- ディスクトレイを開いたり電源を切ったりすると、プログラム再生を解除します。

### ■ プログラムした曲順を確認する

停止中に ▶▶I を押す。

▶▶I を押すたびに、プログラムした曲順でトラック番号を表示します。

### ■ プログラムした曲を取り消す

停止中に CLEAR を押す。

CLEAR を押すたびに、最後にプログラムした曲から順に取り消します。




- ▶▶I を押して、取り消したい曲を選択することもできます。

### ■ プログラムした曲をすべて取り消す

停止中に PROGRAM を押す。

# データ CD を再生する

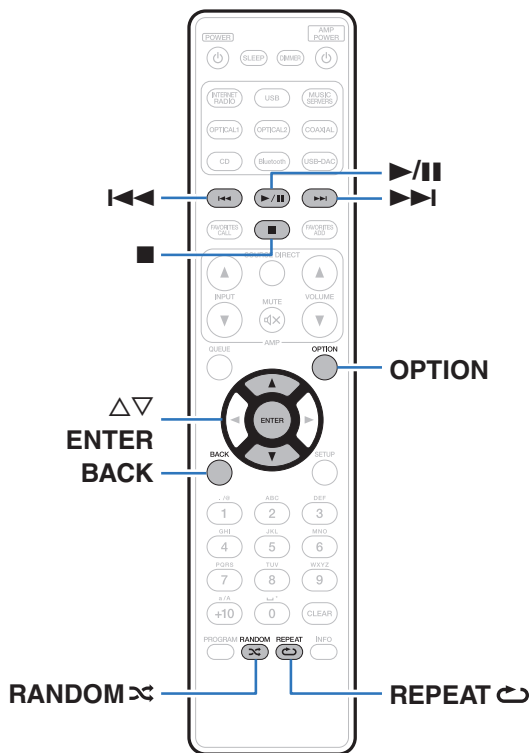




- ここでは、CD-R および CD-RW に記録している音楽ファイルの再生のしかたを説明します。
- インターネットのホームページ上には、MP3 形式や WMA (Windows Media® Audio) 形式の音楽ファイルをダウンロードできるさまざまな音楽配信サイトがあります。それらのサイトからダウンロードした音楽(ファイル)を CD-R または CD-RW に書き込むことにより、本機で再生できます。
- 本機で再生できる音声フォーマットの種類は、次のとおりです。詳しくは、「再生できるファイルの仕様」(P.132 ページ)をご覧ください。
  - MP3
  - WMA







## ご注意

- 著作権保護されたファイルは再生できません。
- また、書き込みソフトやその他の要因により再生できない場合や正しく表示できない場合があります。


“Windows Media” および “Windows” は、米国やその他の国で、米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

## ファイルを再生する

- 1 音楽ファイルを記録してある CD-R/CD-RW をディスクトレイに入れる。(P.136 ページ)
  - 本体の  を押すとディスクトレイが開閉します。
- 2  を押してフォルダを選び、ENTER を押す。
- 3  を押してファイルを選び、ENTER を押す。  
再生をはじめます。

操作ボタン	機能
	再生/一時停止
	停止
	前の曲にスキップ/次の曲にスキップ (長押し)早戻し/早送り
BACK	1 つ上の階層に移動
	項目の選択
ENTER	選択項目の決定/再生
RANDOM 	ランダム再生 • ランダム再生機能は、停止中にのみはた らきます。
REPEAT 	リピート再生 • 全曲リピートと 1 曲リピートを切り替 えます。



- CD-R/CD-RW 再生中に別のファイルを再生する場合は、まず BACK を押して階層表示をおこなってください。次に  を押して再生したいファイルを選び、ENTER を押してください。

## ■ 再生できるファイルについて

- 「再生できるファイルの仕様」([図 132 ページ](#))をご覧ください。


## ■ 再生範囲を切り替える

OPTION を押す。

- 曲の再生範囲を設定できます。

フォルダ再生モード:	選択したフォルダ内のすべての曲を再生します。このとき、ディスプレイに <input type="checkbox"/> を表示します。
全曲再生モード:	ディスク内のすべての曲を再生します。

## D/A コンバーター機能で再生する

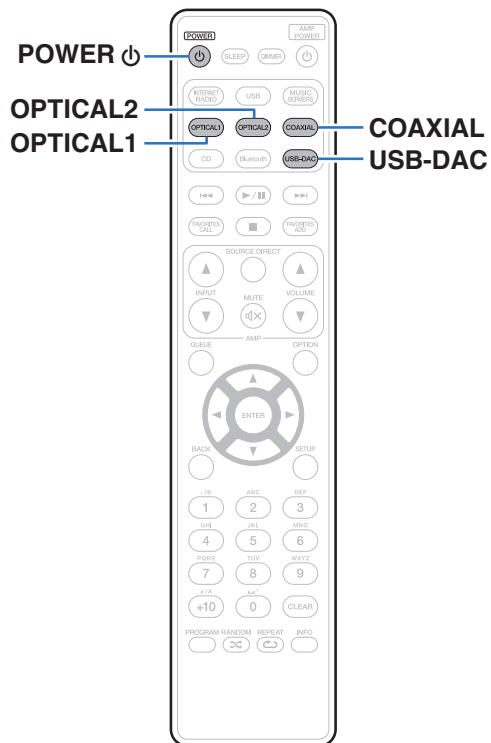

外部機器やパソコンから本機に入力されるデジタル音声信号を、本機でアナログ変換して出力できます。(D/A コンバーター機能)

- DSD は、登録商標です。
- Microsoft、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 および Windows 10 は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ASIO は、Steinberg Media Technologies GmbH の登録商標です。
- Apple、Macintosh、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

## パソコンと接続して再生する(USB-DAC)

パソコンに保存している音楽ファイルを USB 接続で本機に入力すると、本機に搭載している D/A コンバーターで、高音質な音楽再生をお楽しみいただけます。

- 本機とパソコンを USB 接続する前にパソコンに専用ドライバーソフトをインストールしてください。
- Mac OS をご使用の場合は、ドライバーソフトのインストールは必要ありません。
- パソコンの再生プレーヤーには市販品またはダウンロード可能なお好みのプレーヤーソフトをご使用ください。

### ■ パソコン(動作環境)

#### OS

- Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 および Windows 10
- Mac OS X 10.10、10.11 および macOS 10.12

#### USB

- USB 2.0: USB High speed/USB Audio Class Ver. 2.0

#### ご注意

- 当社ではこれらの動作環境で確認をしていますが、すべてのシステムでの動作を保証するものではありません。

Windows  
OS

専用ドライバーソフトのインストール  
([P.63](#) ページ)

Mac  
OS

オーディオ装置の確認  
([P.70](#) ページ)


### ■ 専用ドライバーソフトのインストール (Windows OS のみ)

#### □ パソコンヘドライバーソフトをインストールする方法

- 1 本機とパソコンの USB 接続をはずす。
  - 本機とパソコンを USB 接続しているとドライバーソフトを正しくインストールできません。
  - パソコンにドライバーソフトをインストールする前に本機と USB 接続してパソコンを立ち上げた場合は、USB 接続をはずして、パソコンを再起動してください。
- 2 ご使用のパソコンに、当社ウェブサイト ND8006 のページの“ダウンロード”から専用ドライバーをダウンロードする。
- 3 ダウンロードファイルを解凍し、exe ファイルをダブルクリックする。

## 4 ドライバソフトをインストールする。

- ① インストール作業をおこなう言語を選ぶ。
- ② “OK”をクリックする。

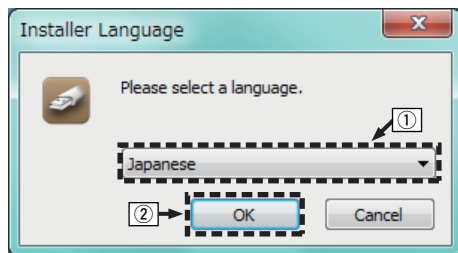


- ③ ウィザードメニューが表示されたら “次へ(N)” をクリックする。







- ④ ソフトウェア使用許諾メニューを読み、“このライセンス契約書に同意します(A)”を選ぶ。
- ⑤ “次へ(N)”をクリックする。

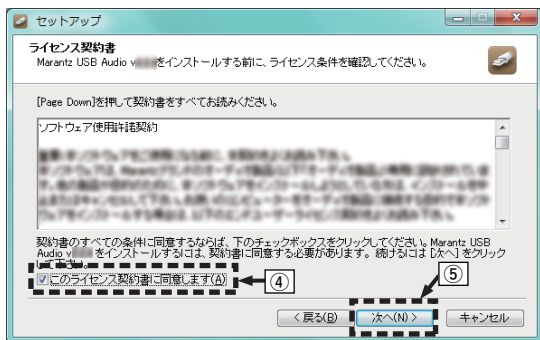

- ⑥ インストール開始ダイアログの“インストール”をクリックする。
  - インストールをはじめます。インストールが終了するまでパソコンの操作をしないでください。

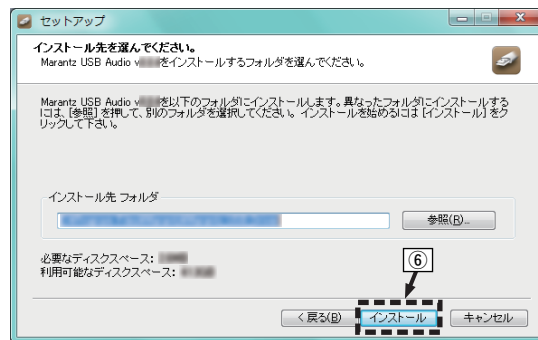


⑦ “次へ(N)” をクリックする。

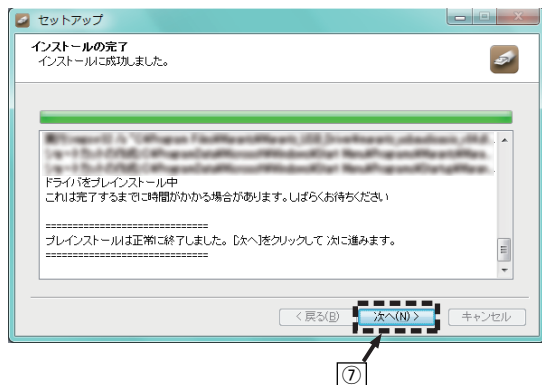

⑧ インストール終了画面を表示したら“完了(F)” をクリックする。



⑨ “はい(Y)”をクリックする。

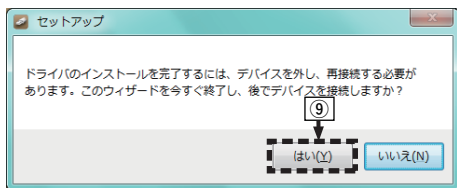

## 5 本機の電源をオフにしたまま、本機とパソコンを USB ケーブル(別売り)で接続する。

- 接続のしかたは「パソコンと接続する」をご覧ください。  
([P.25 ページ](#))

## 6 POWER ❷ を押す。

- 本機の電源がオンになると、パソコンは自動的に本機を検出して接続をおこないます。

## 7 USB-DAC を押して、入力ソースを“USB-DAC”にする。


## 8 インストールしたドライバーを確認する。

- ① パソコン画面の“スタート”をクリックして、“コントロールパネル”をクリックする。
  - コントロールパネルの設定一覧を表示します。
- ② “サウンド”をクリックする。
  - サウンドメニュー画面を表示します。
- ③ “再生”タブの“ND8006”に“既定のデバイス”のチェックマークがあることを確認する。
  - 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“ND8006”を選択してから“既定値に設定”をクリックしてください。


## 9 音声出力を確認する。

パソコンからテスト信号を出力して USB-DAC 機能の音声出力を確認します。

- ① サウンドメニュー画面の“ND8006”を選び、“プロパティ”をクリックする。
  - ND8006 のプロパティ画面を表示します。

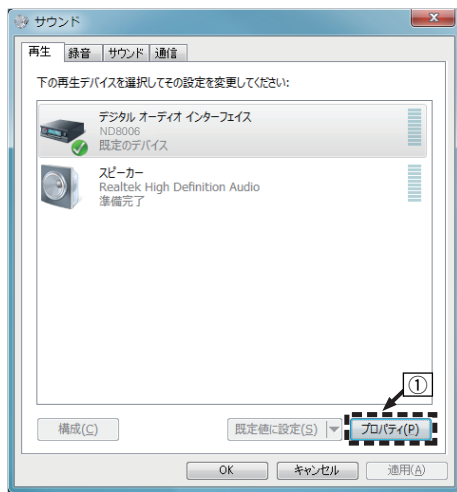


- ② “詳細”タブをクリックする。
- ③ D/A 変換をおこなうサンプリング周波数とビット数を選ぶ。
  - “2チャンネル、24ビット、192000 Hz(スタジオの音質)”に設定することをおすすめします (Windows 7)。
  - “2チャンネル、32ビット、192000 Hz(スタジオの音質)”に設定することをおすすめします (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)。
- ④ “適用(A)”をクリックする。
- ⑤ “テスト(T)”をクリックする。
  - 本機からパソコンの音声が出力されることを確認します。

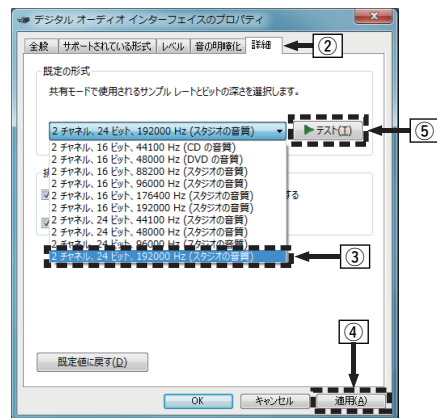


#### ご注意


- 専用ドライバーはパソコンと本機を USB 接続する前にインストールしてください。ドライバーのインストール前に本機とパソコンを接続すると正しく動作しません。
- サンプリング周波数 352.8kHz/384kHz のファイルをダウンサンプリングせずに再生する場合は、ASIO (Audio Stream Input Output) ドライバーに対応したプレーヤーソフトが必要です。ASIO ドライバーでの再生は、ご使用のプレーヤーソフトをご確認ください。
- パソコンのハードウェアおよびソフトウェアの構成によっては、動作しない場合があります。
- 本機を使用してパソコンからの音楽が正しく再生できない場合、<http://marantz.jp/jp/html/faq.html> の FAQ をご参照ください。また、使用するプレーヤーソフトのサポートページもご確認ください。

## ■ オーディオ装置の確認(Mac OS のみ)

- ① 本機の電源をオフにしたまま、本機と Mac を USB ケーブル (別売り) で接続する。
  - 接続のしかたは「パソコンと接続する」をご覧ください。  
([P.25](#) ページ)
- ② POWER  を押す。
- ③ USB-DAC を押して、入カソースを“USB-DAC”にする。
- ④ パソコン画面の“移動”にカーソルを合わせ、“ユーティリティ”をクリックする。
  - ユーティリティの一覧を表示します。
- ⑤ “Audio MIDI 設定”をダブルクリックする。
  - “オーディオ装置”画面を表示します。
- ⑥ “ND8006”に、“このサウンド出力装置を使用”のチェックマークがあることを確認する。
  - 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“ND8006”を選択してから副ボタンクリックして、“このサウンド出力装置を使用”を選択してください。

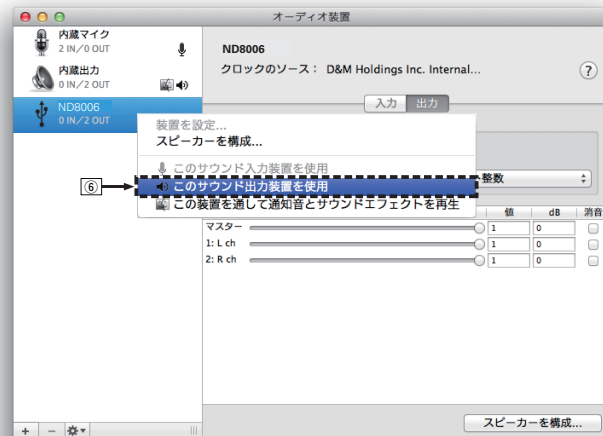

- ⑦ “ND8006”のフォーマットを選ぶ。
- “384000.0Hz”、“2ch-32 ビット整数”に設定することをおすすめします。

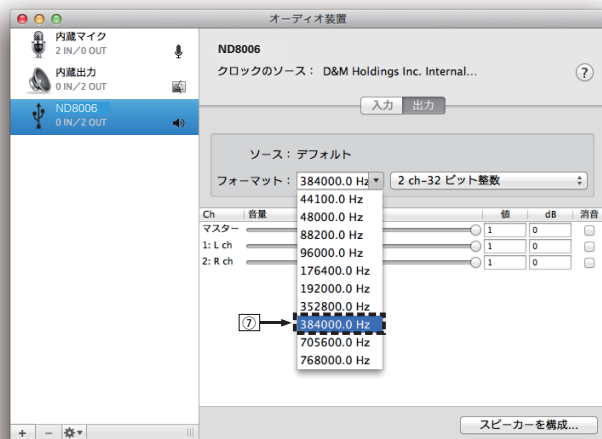

- ⑧ AudioMIDI 設定を終了する。

## ■ 再生

あらかじめご使用のパソコンにお好みのプレーヤーソフトをインストールしてください。

本機のリアパネルの USB 端子(USB-DAC)にパソコンを接続してください。(P.25 ページ)

### 1 USB-DAC を押して、入カソースを“USB-DAC”に切り替える。

パソコンのプレーヤーソフトで再生をはじめます。

- サンプリング周波数を検出できない場合は、“入力無し”を表示します。
- 本機が対応していないフォーマットの音声信号を入力した場合は、“非対応です”を表示します。

## ■ 再生できる音声信号の仕様

「D/A コンバーターについて」(P.138 ページ)をご覧ください。

#### ご注意

- 再生、停止などはパソコンで操作してください。本体のボタンおよびリモコンでは操作できません。
- 本機が D/A コンバーターとして機能しているときは、パソコン本体のスピーカーから音声は出力されません。
- パソコンの再生ソフトを起動中に、本機とパソコンの接続をはずすと、再生ソフトがフリーズすることがあります。必ず再生ソフトを終了してから接続をはずしてください。
- パソコン側で異常が発生したときは、USB ケーブルを抜いてパソコンを再起動してください。
- 再生ソフトのサンプリング周波数と本機のサンプリング周波数表示が異なることがあります。
- パソコンとの接続には、3m 以下のケーブルをご使用ください。

## デジタル機器と接続して再生する (Coaxial/Optical 1/Optical 2)

### 1 COAXIAL、OPTICAL 1 または OPTICAL 2 を押して、入力ソースを“Coaxial”、“Optical 1”または“Optical 2”に切り替える。

- サンプリング周波数を検出できない場合は、“入力無し”を表示します。
- 本機が対応していないフォーマットの音声信号を入力した場合は、“非対応です”を表示します。

### ■ 再生できる音声信号の仕様

「D/A コンバーターについて」(P.138 ページ)をご覧ください。

#### ご注意

- ドルビーデジタル、DTS、AAC などリニア PCM 以外の信号は入力しないでください。雑音が発生し、スピーカーが破損する恐れがあります。



# AirPlay 機能

iPhone、iPod touch、iPad や iTunes に保存されている音楽ファイルを、ネットワークを経由して本機で再生できます。



- AirPlay の再生を開始すると、本機の入力ソースは自動的に “AirPlay” に切り替わります。
- 他の入力ソースに切り替えると、AirPlay の再生が停止します。
- iTunes の使用方法は、iTunes の “ヘルプ” をご覧ください。
- 画面は、OS やソフトのバージョンによって異なる場合があります。

## ご注意


- 本機のアナログ音声出力端子 (VARIABLE) にパワーアンプを接続し、AirPlay 機能を使用して再生する場合は、iPhone、iPod touch、iPad または iTunes で設定している音量で出力します。再生する前に、iPhone、iPod touch、iPad または iTunes の音量を最小にしてから適切な音量に調節してください。

**本機は AirPlay 2 対応製品です。**

複数の AirPlay 2 に対応したデバイス/スピーカーと同期して音楽を同時に再生することが可能です。



- 本機は AirPlay 2 対応製品です。iOS 11.4 以降が必要です。

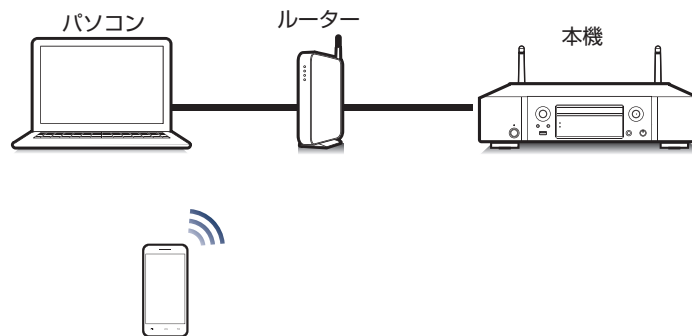

## iPhone、iPod touch、iPad の曲を本機で再生する

iPhone、iPod touch、iPad を iOS 4.2.1 以上にアップデートすると、iPhone、iPod touch、iPad の曲を本機へダイレクトにストリーミングできます。

### 1 iPhone、iPod touch または iPad の Wi-Fi 設定を本機と同じネットワークに接続する。

- 詳しくは、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。

### 2 iPhone、iPod touch、iPad の曲を再生する。

iPhone、iPod touch または iPad の画面に AirPlay アイコンを表示します。

### 3 AirPlay アイコンをタップする。

[例] iOS 11



[例] iOS 9




### 4 再生したいスピーカー(機器)をクリックする。

## iTunes の曲を本機で再生する

### 1 本機と同じネットワークに接続しているパソコンに、iTunes 10 以降をインストールする。

### 2 iTunes を起動し、AirPlay アイコンをクリックして、本機を選ぶ。

[例] iTunes



### 3 iTunes で曲を選び、再生する。

本機で再生をはじめます。



- “ネットワーク制御”を“オン”に設定している場合は、iTunes の操作で本機の電源をオンにできます。(P.95 ページ)

## 本機のリモコンで iTunes の再生操作をおこなう

本機のリモコンで、iTunes の曲の再生や一時停止、頭出し操作ができます。

- 1 iTunes のメニューの“編集” - “設定”を選ぶ。
- 2 iTunes の設定のウィンドウで“デバイス”を選ぶ。
- 3 “リモートスピーカーから iTunes のコントロールを許可する”にチェックを入れ、“OK”をクリックする。



- iTunes 12 以降をご使用になる場合は、この設定をおこなう必要はありません。

## iPhone、iPod touch、iPad の曲を複数の機器で同期して再生する (AirPlay 2)

iPhone、iPod touch、iPad が iOS 11.4 以上の場合、iPhone、iPod touch、iPad の曲を AirPlay 2 対応の複数の機器で同期して再生することができます。

### 1 iPhone、iPod touch、iPad の曲を再生する。

iPhone、iPod touch または iPad の画面に AirPlay アイコンを表示します。



### 2 AirPlay アイコンをタップする。

同一ネットワーク上で再生可能な機器/スピーカーの一覧を表示します。

- AirPlay 2 対応の機器名には右側に丸い印が表示されません。



### 3 再生したい機器/スピーカーをタップする。

- AirPlay 2 対応機器は複数台選ぶことができます。
- 音量調整は機器毎の調整と、全体の音量調整がそれぞれできます。




# Spotify Connect機能

Spotify は、世界で人気のあるストリーミングサービスです。Spotify のプレミアム会員に登録していると、Spotify アプリを使用してスマートフォンまたはタブレットで本機をコントロールできます。Spotify は他のアプリを使用したり、かかってきた電話を受けたりしても音楽が停止することはありません。


Spotify Connect の設定方法と使用方法については、次の URL をご覧ください。

[www.spotify.com/jp/connect](http://www.spotify.com/jp/connect)

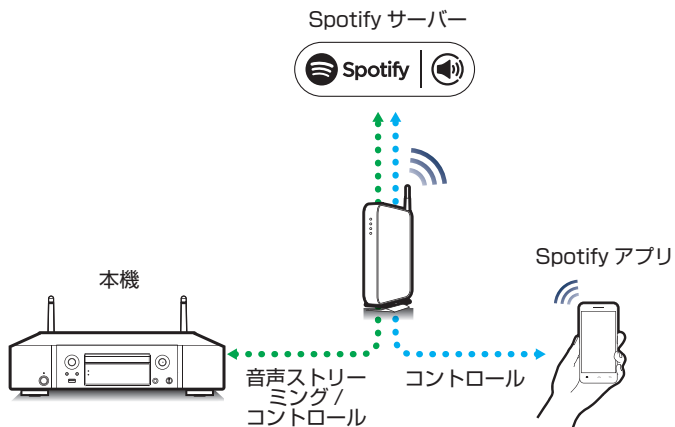


## Spotify の曲を本機で再生する

あらかじめお手持ちの機器の iOS または Android 機器に “Spotify アプリ” をダウンロードしてください。本機で Spotify の曲を再生するには、Spotify のプレミアムアカウントに登録する必要があります。

- 1 iOS または Android 機器の Wi-Fi 設定を本機と同じネットワークに接続する。
- 2 Spotify アプリを起動する。
- 3 Spotify の曲を再生する。
- 4 再生画面に表示される  をタップして、本機を選ぶ。本機で再生をはじめます。

# 便利な機能

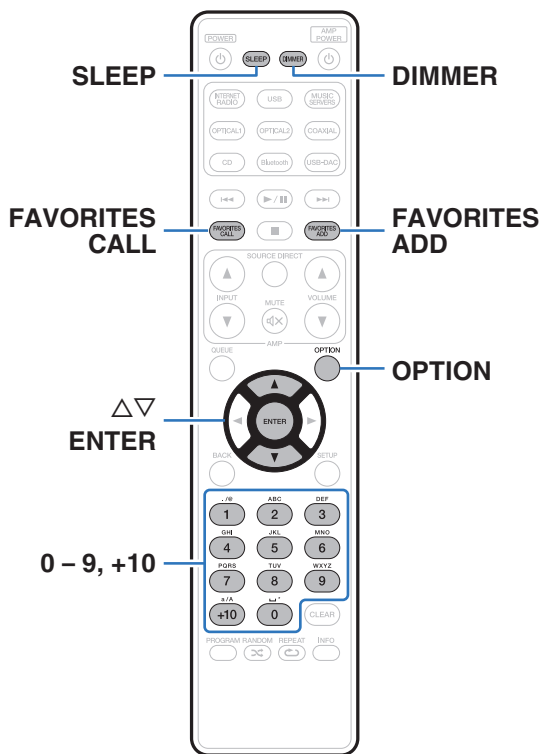

- ここでは、各入力ソースで使用できる便利な機能の操作方法を説明します。
- “HEOS お気に入り”に関する操作は、アプリを使用するとより便利におこなえます。アプリの入手方法については、「HEOS アプリをダウンロードする」(P.47 ページ)をご覧ください。

## HEOS お気に入りに追加する

この機能はストリーミング配信のコンテンツにのみはたらきます。

- 1 コンテンツの再生中に **FAVORITES ADD** を押す。  
HEOS お気に入りリストを表示します。
- 2  $\Delta \nabla$  を押して“HEOS お気に入り”に登録したい番号を選び、**ENTER** を押す。



- コンテンツの再生中にリモコンの **OPTION** を押すとオプションメニューを表示します。オプションメニューからでも“HEOS お気に入り”に追加できます。

## HEOS お気に入り再生する

- 1 FAVORITES CALL を押す。  
“HEOS お気に入り”を表示します。
- 2  $\Delta\nabla$  を押して再生したいコンテンツを選び、ENTER を押す。



- 0~9、+10 を使用して、HEOS お気に入りから再生したいコンテンツを選択することもできます。

## HEOS お気に入りを削除する

- 1 HEOS お気に入りリスト表示中に  $\Delta\nabla$  を押して、HEOS お気に入りリストから削除したい項目を選び、ENTER を押す。
- 2  $\Delta\nabla$  を押して“HEOS お気に入りから削除”を選び、ENTER を押す。

## ディスプレイの明るさを切り替える

ディスプレイの明るさを 4 段階で調節できます。ディスプレイの明るさを消灯にすると、音質に影響を与えるノイズ源を抑え、高音質な再生ができます。

- 1 DIMMER を押す。
  - ボタンを押すたびに、ディスプレイの明るさが切り替わります。



- ディスプレイの明るさを消灯にすると、“DISPLAY OFF”表示が点灯します。
- “消灯”設定時にボタン操作をおこなうと、一時的に点灯します。
- お買い上げ時のディスプレイの明るさは、最も明るい設定です。

## スリープタイマーを設定する

設定した時間が経過すると、自動的に電源をスタンバイにします。音楽などを聴きながらおやすみになるときに便利です。

### 1 再生中に SLEEP を押して、設定時間を選ぶ。

- 設定時間は 10 分間隔で最大 90 分まで選択できます。
- 約 5 秒後、設定を確定しもとの表示に戻ります。

### ■ スリープタイマーを解除する

#### 1 SLEEP を押して “Sleep ▶ オフ” を選ぶ。



- 本機の電源がスタンバイになると、スリープタイマーの設定を解除します。
- スリープタイマーを設定した状態で SLEEP を押すと、スリープタイマーが動作するまでの残り時間を表示します。



# 設定のしかた

## 設定メニュー 一覧

設定メニューの操作をおこなうときは、参照ページをご覧ください。  
お買い上げ時の設定はおすすめの設定にしております。ご使用のシステムやお好みに合わせて本機をカスタマイズすることができます。

設定項目	詳細項目	内容/詳細項目	参照ページ	
かんたん設定	-	ネットワークの各種設定をウィザード形式で表示します。操作のしかたについては、別冊の「かんたんスタートガイド」をご覧ください。	-	
一般	言語	ディスプレイに表示する言語を選択します。	<a href="#">89</a>	
	オートスタンバイ	未使用時、本機の電源を自動的にスタンバイにします。	<a href="#">89</a>	
	使用状況の送信設定	お客様の使用状況の情報を当社へ送信するかしないかの設定をします。	<a href="#">90</a>	
	ファームウェア	ファームウェアの最新アップデート情報の確認や更新の実施、およびアップデートとアップグレードの通知メッセージを表示するかしないかを設定します。		<a href="#">90</a>
		アップデートの確認		<a href="#">90</a>
		自動アップデート		<a href="#">91</a>
		アップデートの許可		<a href="#">91</a>
		アップグレードのお知らせ		<a href="#">91</a>
		新機能の追加		<a href="#">92</a>
	情報	お知らせを表示します。また、電源をオンにしたときにお知らせを表示するかしないかを設定します。		<a href="#">93</a>
		お知らせの表示		<a href="#">93</a>
		お知らせ POPUP		<a href="#">93</a>
	リセット		お買い上げ時の設定に戻します。	<a href="#">93</a>

設定項目	詳細項目	内容/詳細項目	参照ページ		
ネットワーク	ネットワーク情報	ネットワークの各種情報を表示します。	<a href="#">94</a>		
	ネットワーク& USB-A	ネットワークおよび USB メモリー再生(USB-A)機能を停止することにより、音質に影響を与えるノイズ源を抑えます。	<a href="#">94</a>		
	Wi-Fi	Wi-Fi 機能を停止することにより、音質に影響を与えるノイズ源を抑えます。	<a href="#">94</a>		
	Bluetooth	Bluetooth 機能を停止することにより、音質に影響を与えるノイズ源を抑えます。	<a href="#">94</a>		
	ネットワーク制御	スタンバイ時のネットワーク機能のオン/オフを設定します。	<a href="#">95</a>		
	フレンドリ名	ネットワーク上に表示される名前を編集します。	<a href="#">95</a>		
	接続		ホームネットワーク(LAN)に有線 LAN で接続するか、無線 LAN で接続するかを設定します。	<a href="#">96</a>	
		Wi-Fi		無線 LAN(Wi-Fi)機能を使用して、ネットワークに接続します。	<a href="#">96</a>
			自動検索		<a href="#">96</a>
			iOS 機器の Wi-Fi 設定を共有		<a href="#">97</a>
			WPS ルーター		<a href="#">97</a>
			手動設定		<a href="#">98</a>
有線		LAN ケーブルを使用して、ネットワークに接続します。	<a href="#">96</a>		


設定項目	詳細項目	内容/詳細項目	参照ページ
ネットワーク	接続の設定	IP アドレスを手動で設定します。	<a href="#">99</a>
		DHCP	<a href="#">99</a>
		IP アドレス *	<a href="#">99</a>
		サブネットマスク *	<a href="#">99</a>
		ゲートウェイ *	<a href="#">99</a>
		DNS *	<a href="#">99</a>
		保存	<a href="#">99</a>
	診断	ネットワークの接続を確認します。	<a href="#">100</a>
		ケーブル接続	<a href="#">100</a>
		ルーターアクセス	<a href="#">100</a>
		インターネットアクセス	<a href="#">100</a>

\* “DHCP”の設定が“オフ”のときに表示します。

設定項目	詳細項目	内容	参照ページ
HEOS アカウント	<b>【HEOS アカウントでサインインしていない場合】</b>		
	既にアカウントをもっている	HEOS アカウントにサインインします。	<a href="#">101</a>
	アカウントを作成する	新規に HEOS アカウントを作成します。	<a href="#">101</a>
	パスワードを再設定する	パスワードを忘れた場合、新しいパスワードの設定方法を Eメールでお知らせします。	<a href="#">101</a>
	<b>【HEOS アカウントでサインインしている場合】</b>		
	サインイン中	サインインしているアカウントを表示します。	<a href="#">101</a>
	地域を変更	お住まいの地域を選択します。	<a href="#">101</a>
	パスワードを変更	HEOS アカウントのパスワードを変更します。	<a href="#">101</a>
	アカウントを削除	HEOS アカウントを削除します。	<a href="#">101</a>
	サインアウト	HEOS アカウントからログアウトします。	<a href="#">101</a>

設定項目	詳細項目	内容	参照ページ
オーディオ	フィルター	本機にはお好みの音質で再生をお楽しみいただけるように音質の調節機能を搭載しています。	<a href="#">102</a>
	ロックレンジ	“ロックレンジ”の設定を狭めると、ジッターが低減され、明瞭な音質になります。	<a href="#">102</a>
	可変オーディオ出力	アナログ音声出力端子(VARIABLE)から音声出力する回路を停止できます。それにより、アナログ音声出力端子(FIXED)から出力する音声信号への影響を抑えます。	<a href="#">103</a>
	音量の上限	アナログ音声出力端子(VARIABLE)から出力する音声信号の音量の上限を設定します。	<a href="#">103</a>
	デジタル出力	デジタル音声出力を停止することにより、音質に影響を与えるノイズ源を抑え、高音質な再生ができます。	<a href="#">103</a>
	ヘッドホン出力	ヘッドホン回路から発生するノイズがアナログ音声出力信号に与える影響を抑えるため、ヘッドホン回路の動作を停止できます。	<a href="#">103</a>
	H/P アンプゲイン	ヘッドホンアンプのゲインを設定します。ご使用のヘッドホンのインピーダンスに合わせて設定することで、ヘッドホン再生を適切な音量でお楽しみいただけます。	<a href="#">104</a>

## 設定メニューの操作のしかた

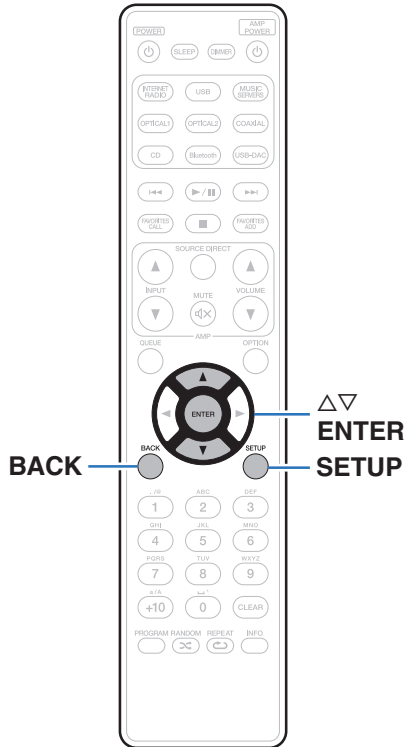

- 1 **SETUP** を押す。  
ディスプレイに設定メニューを表示します。
- 2 **△▽** を押して設定または操作したい設定メニューを選び、**ENTER** を押す。
- 3 **△▽** を押して、お好みの設定に変更する。
- 4 **ENTER** を押して、設定を確定する。
  - 前の項目に戻るときは、**BACK** を押してください。
  - 設定メニューを終了するときには、設定メニュー表示中に **SETUP** を押してください。通常表示に戻ります。

# 文字入力

本機は、次の画面に表示する名前をお好みに合わせて変更できません。

- フレンドリ名 (🔍 95 ページ)
- ネットワーク機能に関する文字入力

## 数字ボタンで入力する

- 1 文字の入力をおこなう画面を表示する。
  - 文字を変更する場合は、<▷ を押して変更したい文字にカーソルを合わせてください。
- 2 +10 を押して、文字の種類(大文字、小文字、発音記号付きの文字、数字)を切り替える。

### 3 入力したい文字が表示されるまで、0~9、+10 を押す。

- 入力できる文字の種類は、次のとおりです。

1 . /	1. @ - _ / :
2 ABC	abcABC2 ä å ä å ä å æ ó ç Ć Ä Å Ā Ą Ą Ą Ć Ć Ć
3 DEF	defDEF3 ð è é ê ë ð Ę Ę Ę Ę Ę
4 GHI	ghiGHI4 ï ï ï ï ï ï ï ï
5 JKL	kljJKL5
6 MNO	mnoMNO6 ñ ö ó ô õ ø Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø
7 PQRS	pqrsPQRS7 ß ř š š š š ß Ř Ŕ Š Š Š
8 TUV	tuvTUV8 ù ú û ü Ü Ú Û
9 WXYZ	wxyzWXYZ9 ý ž ž ž ž ž ý Ž Ž Ž
0 _	0 ( 空白 ) ! " # \$ % & ' ( ) * + , ; < = > ? [ \ ] ^ ` {   } ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § © « ¬ ± » ¿

### 4 手順2、3 をくり返して文字を入力し、ENTER を押して確定する。

## カーソルボタンで入力する

### 1 文字の入力をおこなう画面を表示する。

- 文字を変更する場合は、◀▶ を押して変更したい文字にカーソルを合わせてください。

### 2 △▽ を押して、文字を切り替える。

- 入力できる文字の種類は、次のとおりです。

#### 【小文字】

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

#### 【大文字】

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

#### 【記号】

! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? @

[ \ ] ^ \_ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ © « ¬ ° ± » ¿

#### 【小文字(発音記号付き)】

ä å ä å ä å æ ç ç ð ë ë é é ì í ñ ò ó ó ô õ ø ß ř ř š š ſ ſ ů ú ú ý ý ž ž

#### 【大文字(発音記号付き)】

Ä Å Ä Å Ä Å Æ Ç Ç Ð Ë Ë É É Ì Í Ñ Ò Ó Ó Ô Õ Ö Ø Ñ Š Š Š ſ ſ ů Ú Ú Ý Ý Ž Ž

#### 【数字】

0123456789 (空白)

### 3 手順2 をくり返して文字を入力し、ENTER を押して確定する。



- CLEAR を押すと、選択中の文字を消去できます。
- CLEAR を 3 秒以上長押しすると、すべての文字を消去できます。
- スペースを入れるときは、▶▶ を押してください。



# 一般

## 言語

ディスプレイに表示する言語を設定します。

日本語 / English(お買い上げ時の設定: 日本語)

## オートスタンバイ

入力信号がない状態で本機を操作しないときに、本機を自動的にスタンバイ状態にする時間を設定します。

オフ (お買い上げ時の設定):	自動的に本機をスタンバイ状態にしません。
1分:	約 1 分後に本機をスタンバイ状態にします。
5分:	約 5 分後に本機をスタンバイ状態にします。
15分:	約 15 分後に本機をスタンバイ状態にします。
その他:	1~99 分の間で本機を自動的にスタンバイ状態にする時間を設定します。0~9、+10 ボタンを使用して時間を設定したあと、ENTER を押して設定を確定します。

## 使用状況の送信設定

当社は今後の製品改善のために、本機の設定状況や機能の使用状況に関する情報の送信をお願いしております。お客様から送信される情報は今後の製品開発の参考にさせていただきます。

この情報は、当社の製品改善目的のためにのみ利用させていただきます、第三者へ提供することは決して致しません。

はい:	本機の使用状況を情報提供します。
いいえ:	本機の使用状況を情報提供しません。

## ファームウェア

アップデートやアップグレードについて、ファームウェアの最新情報の確認や更新を実施します。また、アップグレードの通知メッセージ表示の設定をします。

### ■ アップデートの確認

ファームウェアのアップデートがあるか確認します。アップデート可能なファームウェアがリリースされている場合は、アップデートを実行できます。

今すぐ行う:	アップデートを実行します。アップデート中は、ディスプレイに進行状況を表示しません。
--------	---

後で:	あとでアップデートを実行します。
-----	------------------



- アップデートに失敗しても、本機は自動的にアップデートを再試行します。アップデートできない場合には、ディスプレイに“Update Error”を表示します。アップデートのエラーメッセージについては、「故障かな?と思ったら」-「アップデート/アップグレードエラーメッセージ」をご覧ください。(P.127ページ)メッセージに従い環境の確認をおこなったうえで、再度アップデートしてください。
- この設定メニューは、“アップデートの許可”の設定が“オフ”のときは選択できません。

## ■ 自動アップデート

本機がスタンバイ状態のときに、最新のファームウェアへ自動的に更新します。

## □ 自動アップデート

本機がスタンバイ状態のときに、最新のファームウェアへ自動的に更新します。

---

**オン:** 自動でアップデートします。

---

**オフ**  
(お買い上げ時の設定): 自動でアップデートしません。

---

## □ タイムゾーン

タイムゾーンを変更します。  
お住まいの地域にあったタイムゾーンを設定してください。



- この設定メニューは、“アップデートの許可”の設定が“オフ”のときは選択できません。

## ■ アップデートの許可

本機のアップデートおよびアップグレードを有効または無効に設定します。

---

**オン**  
(お買い上げ時の設定): アップデートおよびアップグレードを有効にします。

---

**オフ:** 本機のアップデートおよびアップグレードを無効にします。

---



- 設定を“オフ”にすると、他の HEOS 機器や HEOS アプリとの互換性に問題が生じる場合があります。

## ■ アップグレードのお知らせ

最新のファームウェアのアップグレードが可能な場合は、電源をオンにしたとき本機のディスプレイに通知メッセージを表示します。

通知メッセージは、電源をオンにしたときに約 40 秒間表示します。

---

**オン**  
(お買い上げ時の設定): アップグレードの通知を表示します。

---

**オフ:** アップグレードの通知を表示しません。

---



- この設定メニューは、“アップデートの許可”の設定が“オフ”のときは選択できません。

## ■ 新機能の追加

本機にダウンロード可能な新機能が表示され、アップグレードします。

アップグレードパッケージ:	アップグレードする項目を表示します。
アップグレード ID:	お手続きの際に必要な ID 番号を表示します。
アップグレード状態:	アップグレードによって追加された機能の一覧を表示します。
アップグレード開始:	アップグレードを実行します。 アップグレード中は、ディスプレイに経過時間を表示します。



- “アップデート”および“新機能の追加”に関する情報は、当社ホームページなどで告知する予定です。アップグレードをご利用になる場合の詳細については、当社ホームページをご覧ください。
- お手続きが完了すると、この設定メニューに“登録済”と表示され、アップグレードすることができます。お手続きされていない場合は、“未登録”を表示します。
- アップグレードに失敗した場合には、ディスプレイに“Upgrade Error”を表示します。アップグレードのエラーメッセージについては、「故障かな？と思ったら」-「アップデート/アップグレードエラーメッセージ」をご覧ください。(☞ 127 ページ)  
この場合は、ネットワーク環境を確認し、再度アップデートしてください。
- この設定メニューは、“アップデートの許可”の設定が“オフ”のときは選択できません。

### “アップデート”および“新機能の追加”をおこなうときのご注意

- これらの機能を使用するためには、インターネットに接続できる環境と設定が必要です。(☞ 27 ページ)
- アップデートやアップグレードが終わるまで、絶対に電源を切らないでください。
- アップデートやアップグレードが完了するまでに、ブロードバンド接続でも 20 分程度の時間がかかります。
- 一旦アップデートやアップグレードを開始すると、完了するまで通常の操作ができなくなります。また、本機に設定したパラメーターなどのバックアップデータがリセットされる場合があります。
- アップデートやアップグレード中に更新が失敗した場合は、本体の **⏻** を 5 秒以上長押しするか、電源コードを挿入し直してください。約 1 分後、ディスプレイに“Please wait”を表示し、更新を再開します。それでも失敗が続く場合は、ネットワークの環境を確認してください。

## 情報

### ■ お知らせの表示

電源をオンにしたときにお知らせを表示するかしないかを設定します。

---

**オン**  
(お買い上げ時の設定):      通知メッセージを表示します。

---

**オフ:**                              通知メッセージを表示しません。

---

### ■ お知らせ POPUP

お知らせを表示します。

## リセット

表示が正しくない場合や操作ができない場合などにおこないます。各種設定内容がお買い上げ時の設定に戻ります。再度設定をおこなってください。

---

**お買い上げ時の設定に戻す:**      リセットします。

---

**中止する:**                              リセットしません。

---

# ネットワーク

本機をホームネットワーク(LAN)に接続して使用できるようにするためには、ネットワークの設定をおこなう必要があります。DHCP でホームネットワーク(LAN)を構築している場合は、“DHCP”を“オン”に設定します。(お買い上げ時の設定のまま使用してください。)これにより、ホームネットワーク(LAN)を使用できるようになります。

各機器に IP アドレスを手動で割り当てている場合は、“IP アドレス”の設定で本機に IP アドレスを割り当て、ゲートウェイアドレスやサブネットマスクなど、ご使用のホームネットワーク(LAN)に関する情報を入力する必要があります。

## ネットワーク情報

ネットワークの情報を表示します。

フレンドリ名 / 接続 / SSID (Wi-Fi 電波強度) / DHCP / IP アドレス / MAC アドレス (イーサネット) / MAC アドレス (Wi-Fi)

## ネットワーク& USB-A

ネットワークおよび USB メモリー再生(USB-A)機能を停止することにより、音質に影響を与えるノイズ源を抑えます。CD 再生や D/A コンバーター機能をご使用のときに、高音質な再生ができます。

**有効** (お買い上げ時の設定): ネットワークおよび USB メモリー再生 (USB-A)機能を有効にします。

**無効:** ネットワークおよび USB メモリー再生 (USB-A)機能を無効にします。

## Wi-Fi

Wi-Fi 機能を停止することにより、音質に影響を与えるノイズ源を抑えます。有線 LAN を使用して本機をネットワークに接続する場合に、高音質な再生ができます。

**オン** (お買い上げ時の設定): Wi-Fi 機能をオンにします。

**オフ:** Wi-Fi 機能をオフにします。

## Bluetooth

Bluetooth 機能を停止することにより、音質に影響を与えるノイズ源を抑え、高音質な再生ができます。

**オン** (お買い上げ時の設定): Bluetooth 機能をオンにします。

**オフ:** Bluetooth 機能をオフにします。

## ネットワーク制御

電源がスタンバイ状態でのネットワーク機能の設定をします。

**オン**  
(お買い上げ時の設定):

スタンバイ時でも、ネットワーク機能を停止しません。ネットワーク対応のコントローラーを使用して本機を操作できます。

**オフ:**

スタンバイ時に、ネットワーク機能を停止します。



- HEOS アプリをご使用になる場合は、“ネットワーク制御”の設定を“オン”にしてください。

### ご注意

- “ネットワーク制御”を“オン”に設定している場合は、スタンバイ時の待機電力を多く消費します。

## フレンドリ名

フレンドリ名とは、ネットワーク上に表示される本機の名称です。お好みの名前に変更できます。

### ■ フレンドリ名

リストからフレンドリ名を選択します。  
“その他”を選択すると、お好みのフレンドリ名に変更できません。

現在のフレンドリ名 / Home Theater / Living Room / Family Room / Guest Room / Kitchen / Dining Room / Master Bedroom / Bedroom / Den / Office / Marantz ND8006 / その他



- 30 文字まで入力できます。
- 文字の入力方法については、「文字入力」(87 ページ)をご覧ください。
- お買い上げ時のフレンドリ名は、“Marantz ND8006”です。

## 接続

ホームネットワーク(LAN)に有線 LAN で接続するか、無線 LAN で接続するかを設定します。

有線 LAN でネットワークに接続する場合は、LAN ケーブルを接続してから“有線”を選択してください。

無線 LAN でネットワークに接続する場合は、“Wi-Fi”を選択して“Wi-Fi 設定”をおこなってください。(P.96 ページ)

Wi-Fi:	無線 LAN(Wi-Fi)機能を使用して、ネットワークに接続します。
有線:	LAN ケーブルを使用して、ネットワークに接続します。

## ■ Wi-Fi 設定

無線 LAN(Wi-Fi)ルーターとの接続をおこないません。ルーターとの接続には次の方法があります。ご家庭の環境に合わせて接続方法を選択してください。



- 設定メニューの“接続”を“有線”に設定した場合は、“Wi-Fi 設定”を設定メニューに表示しません。

## □ 自動検索

ディスプレイに表示された接続可能な無線ネットワークの一覧から、接続したいネットワークを選択します。

- 無線ネットワークの一覧から、接続したいネットワークを選ぶ。  
見つからない場合は、“再スキャン”を選択してください。
- パスワードを入力し、ENTER を押す。



## □ iOS 機器の Wi-Fi 設定を共有

お手持ちの iOS デバイス (iPhone/iPod/iPad) を使用してネットワークに接続します。iOS デバイスと本機を接続することで、自動的に本機を同じネットワークに接続することができます。

1. ディスプレイで“iOS 機器の Wi-Fi 設定を共有”を選ぶ。
2. iOS デバイスが無線 LAN (Wi-Fi) ルーターに接続していることを確認し、iOS デバイスの Wi-Fi 設定画面の下部にある“新しい AIRPLAY スピーカーを設定...”から“Marantz ND8006”を選ぶ。
3. iOS デバイスの画面で“次へ”をタップする。



- iOS 機器のファームウェアのバージョンが iOS 7 以降に対応している必要があります。

## □ WPS ルーター

プッシュボタン方式の WPS に対応したルーターを使用してください。

1. ディスプレイで“WPS ルーター”を選ぶ。
2. 接続したいルーターの WPS ボタンを押して、WPS モードにする。
  - ボタンを押す時間はルーターによって異なります。
3. 2 分以内に ENTER を押す。

## □ 手動設定

接続したいネットワーク名(SSID)やパスワードを入力して接続します。

### 1. 次の項目を設定する。

SSID:	無線ネットワーク名(SSID)を入力します。
セキュリティ:	ご使用のアクセスポイントの暗号化設定に合わせて、暗号化方式を選択します。
パスワード:	パスワードを入力します。

### 2. 設定が終わったら“接続を開始”を選ぶ。



- 無線 LAN 対応のパソコンやタブレットから、本機の無線 LAN (Wi-Fi) の設定をおこなうこともできます。
  - 本機の電源が入っているときに、本体の INPUT と BACK を 3 秒以上長押しする。
  - ディスプレイに “Connect your Wi-Fi device to Wi-Fi network called “Marantz ND8006”” と表示されたら、ご使用のパソコンやタブレットの無線 LAN を “Marantz ND8006” に接続する。
  - ブラウザを起動し、URL に “192.168.1.16/Settings/” を入力する。
  - ブラウザを使用して設定を入力し、“Save Settings” を選び、設定を終了する。
- WEP で暗号化されているネットワークに接続する場合は、ルーターのデフォルトキーの設定を “1” にしてご使用ください。(本機のデフォルトキーは “1” に固定しています。)

## 接続の設定

IP アドレスを設定します。

- ブロードバンドルーター(DHCP 機能)をご使用の場合は、本機のお買い上げ時の設定で DHCP 機能が“オン”になっていますので、IP アドレスなどネットワーク接続に必要な情報を自動で設定します。
- DHCP 機能のないネットワークに接続する場合や固定 IP アドレスを割り当てる場合のみ、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイおよび DNS サーバーの情報を設定してください。

### ■ DHCP

ネットワークへの接続方法を選択します。

オン	ご使用のルーターから自動的にネットワーク設定をおこないます。
オフ:	手動でネットワークの設定をします。

### ■ IPアドレス

入力する IP アドレスは下記の範囲で設定してください。

- 下記以外の IP アドレスではネットワークオーディオ機能を使用することはできません。  
CLASS A: 10.0.0.1~10.255.255.254  
CLASS B: 172.16.0.1~172.31.255.254  
CLASS C: 192.168.0.1~192.168.255.254

### ■ サブネットマスク

xDSL モデムやターミナルアダプターを直接本機に接続している場合は、プロバイダから書面などで通知されたサブネットマスクを入力します。通常は 255.255.255.0 を入力します。

### ■ ゲートウェイ

ゲートウェイ(ルーター)に接続している場合は、その IP アドレスを入力します。

### ■ DNS

プロバイダから書面などで通知された DNS アドレスを入力してください。

### ■ 保存

設定を保存します。



- インターネットに接続できない場合は、再度接続や設定を確認してください。(P.27 ページ)
- インターネットの接続についてわからない場合は、ISP(Internet Service Provider)またはパソコン関連販売店にお問い合わせください。

## 診断

ネットワークの接続を確認します。

### ■ ケーブル接続

LAN ポートの接続の確認をします。

---

OK

---

エラー:                   LAN ケーブルが接続されていません。接続を確認してください。

---



- 無線 LAN で接続している場合は、“接続   無線(Wi-Fi)” を表示します。

### ■ ルーターアクセス

本機からルーターまでの通信の確認をします。

---

OK

---

エラー:                   ルーターとの通信に失敗しました。ルーターの設定を確認してください。

---

### ■ インターネットアクセス

本機からインターネット(WAN)のアクセス可否の確認をします。

---

OK

---

エラー:                   インターネットへの接続に失敗しました。インターネットの接続環境またはルーターの設定を確認してください。

---

# HEOS アカウント

HEOS アカウントに関する設定をします。

HEOS アカウントは、HEOS お気に入りを使用するために必要です。

表示される設定メニューは、HEOS アカウントでサインインしているかどうかによって異なります。

## サインインしていない場合

### ■ 既にアカウントをもっている

HEOS アカウントをすでに持っている場合は、既存のアカウントとパスワードを入力してサインインします。

### ■ アカウントを作成する

もし HEOS アカウントを持っていない場合は、新規に HEOS アカウントを作成します。

### ■ パスワードを再設定する

パスワードを忘れた場合、新しいパスワードの設定方法を E メールでお知らせします。

## サインインしている場合

### ■ サインイン中

現在サインインしている HEOS アカウントを表示します。

### ■ 地域を変更

サインインしている HEOS アカウントの地域設定を変更します。

### ■ パスワードを変更

サインインしている HEOS アカウントのパスワードを変更します。

### ■ アカウントを削除

サインインしている HEOS アカウントを削除します。

### ■ サインアウト

HEOS アカウントからサインアウトします。

# オーディオ

音声に関する設定をします。

## フィルター

本機にはお好みの音質で再生をお楽しみいただけるように音質の調節機能を搭載しています。PCM 入力信号に対応しています。

**フィルター 1**  
(お買い上げ時の設定):

インパルス応答は、プリエコー、ポストエコー共に短い特性です。音の情報量が多く、奥深い音像や音源の位置関係を明確に再現します。

**フィルター 2:**

非対称インパルス応答と呼ばれる特性を持ったフィルターです。プリエコーに対してポストエコーが少し長めです。アナログ的な音質傾向です。

## ロックレンジ

“ロックレンジ”の設定を狭めると、ジッターが低減され、明瞭な音質になります。ただし、“ロックレンジ”の設定を狭めすぎると、再生中や異なるサンプリング周波数の曲に切り替えた場合に、音途切れやノイズが発生することがあります。その場合は、音声を聴きながら正常に聴こえるように“ロックレンジ”の設定を広げてください。

ナロー / ミディアム / ワイド



- “ロックレンジ”のお買い上げ時の設定は、入力ソースによって異なります。各入力ソースのお買い上げ時の設定は次のとおりです。

お買い上げ時の設定	入力ソース
ナロー	CD
ワイド	ネットワーク再生 / USB メモリー再生 (USB-A) / Bluetooth / USB-DAC / Coaxial / Optical 1 / Optical 2

- “ロックレンジ”の設定は入力ソースごとに記憶しますが、ネットワーク再生、USB メモリーおよび Bluetooth は共通の設定を記憶します。

## 可変オーディオ出力

本機のアナログ音声出力端子(VARIABLE)から音声出力する回路を停止できます。それにより、アナログ音声出力端子(FIXED)から出力する音声信号への影響を抑えます。アナログ音声出力端子(VARIABLE)をご使用にならない場合は、設定をオフにするとより高音質な再生ができます。

**オン**  
(お買い上げ時の設定): 可変オーディオ出力を有効にします。

**オフ:** 可変オーディオ出力を無効にします。

## 音量の上限

アナログ音声出力端子(VARIABLE)から出力する音声信号の音量の上限を設定します。

**オフ**  
(お買い上げ時の設定): 音量の上限を設定しません。

**95 (+1dB) / 90 (-4dB) / 85 (-9dB) / 80 (-14dB)**

## デジタル出力

デジタル音声出力を停止することにより、音質に影響を与えるノイズ源を抑え、高音質な再生ができます。

**オン**  
(お買い上げ時の設定): デジタル音声出力を有効にします。

**オフ:** デジタル音声出力を無効にします。



- 設定を“オフ”にすると、ディスプレイの“DIG. OUT OFF”表示が点灯します。

## ヘッドホン出力

ヘッドホン回路から発生するノイズがアナログ音声出力信号に与える影響を抑えるため、ヘッドホン回路の動作を停止できます。

**オン**  
(お買い上げ時の設定): ヘッドホン出力を有効にします。

**オフ:** ヘッドホン出力を無効にします。



- ヘッドホンをご使用にならない場合は、設定をオフにした方がより高音質な音声でお楽しみいただけます。

## H/P アンプゲイン

ヘッドホンアンプのゲインを設定します。接続するヘッドホンのインピーダンスに合わせて設定してください。ヘッドホンのインピーダンスが低い場合は“低”側に、高い場合は“高”側に設定することをおすすめします。


高:	ヘッドホンアンプのゲインを“高”に設定します。ゲイン設定を“中”にしても、音量が小さいと感じる場合に設定してください。
中 (お買い上げ時の設定):	ヘッドホンアンプのゲインを“中”に設定します。
低:	ヘッドホンアンプのゲインを“低”に設定します。お買い上げ時の設定では音量が大きいのと感じる場合に設定します。

### ご注意

- H/P アンプゲインの設定に合わせて、ヘッドホンの音量が変動します。音声を聴きながら設定を変更する場合は、音量を下げるか消音にしておこなってください。



## リモコンの音量調節ボタンの操作モードを設定する

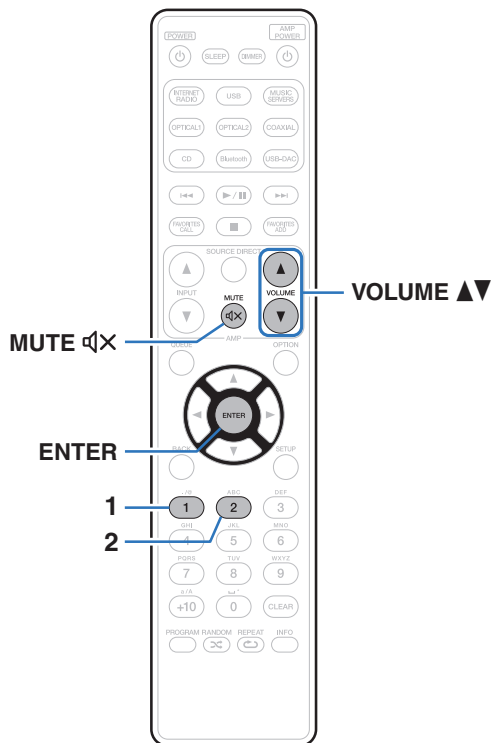

付属のリモコンは、本機のアナログ音声出力端子(VARIABLE)にパワーアンプを接続してご使用の場合に、本機側で音量調節できるようにリモコン操作モードを切り替えることができます。また、リモコン操作モードには「アンプ操作モード」と「ネットワークCDプレーヤー操作モード」の2種類があります。アンプ操作モードでは、Marantz製アンプの音量を調節します。ネットワークCDプレーヤー操作モードでは、本機のアナログ音声出力端子(VARIABLE)から出力する音声信号の音量を調節します。お買い上げ時の設定は、アンプ操作モードです。



- リモコン操作モードを設定したあとは、必ずそれぞれの機器の動作を確認してください。
- リモコン操作モードの切り替えは VOLUME ▲▼ と MUTE <img alt='\"/>

## リモコンをネットワーク CD プレーヤー 操作モードに設定する

1 リモコンの ENTER と 1 を同時に 5 秒以上押す。



- リモコンで本機のアナログ音声出力端子 (VARIABLE) から出力する音声信号の音量を調節するには、設定メニューの“可変オーディオ出力”も“オン”に設定してください。(P.103 ページ)

## リモコンをアンプ操作モードに設定する

1 リモコンの ENTER と 2 を同時に 5 秒以上押す。



- リモコンから乾電池を取り外すとお買い上げ時の設定に戻ります。乾電池を交換した場合は、リモコン操作モードを再設定してください。

# 困ったときは

## 目次

### ■ こんなときの解決方法

フィルターの特性を切り替えて音質の違いを楽しみたい	108
アナログオーディオ再生を高音質で楽しみたい	108
高音質な再生を楽しみたい	108
電源オフ状態から簡単に操作したい	109
本機にパワーアンプを接続して使いたい	109
誤って音量が大きくならないようにしたい	109

### ■ 故障かな？と思ったら

電源が入らない / 電源が切れる	111
リモコンで操作ができない	112
本機のディスプレイが表示されない	112
音がまったく出ない	113
音が途切れたり、ノイズが入ったりする	114
希望する音が出ない	116
AirPlay 再生ができない	116
USB メモリーが再生できない	118
Bluetooth が再生できない	119
インターネットラジオが再生できない	120
パソコン内や NAS 内の音楽ファイルが再生できない(ミュージックサーバー)	121
各種オンラインサービスが再生できない	122
無線 LAN ネットワークに接続できない	122
ディスクが再生できない	124
パソコン内や Mac 内の音楽ファイルが再生できない(USB-DAC)	125
デジタル機器の音声を再生できない(Coaxial/Optical)	126
アップデート/アップグレードエラーメッセージ	127

## こんなときの解決方法

---

### フィルターの特性を切り替えて音質の違いを楽しみたい

- フィルターの特性を切り替えてください。(🔗 [102 ページ](#))

### アナログオーディオ再生を高音質で楽しみたい

- 設定メニューの“デジタル出力”を“オフ”に設定してください。(🔗 [103 ページ](#))
- DIMMER ボタンを押して、ディスプレイの明るさを消灯にしてください。(🔗 [79 ページ](#))
- ヘッドホン回路から発生するノイズが、アナログ音声出力信号に与える影響を抑えるため、ヘッドホン回路の動作を停止できます。設定メニューの“ヘッドホン出力”を“オフ”に設定してください。(🔗 [103 ページ](#))

### 高音質な再生を楽しみたい

- ネットワークおよび USB メモリー再生(USB-A)機能を停止することにより、音質に影響を与えるノイズ源を抑えます。設定メニューの“ネットワーク& USB-A”を“無効”に設定してください。(🔗 [94 ページ](#))
- Wi-Fi 機能を停止することにより、音質に影響を与えるノイズ源を抑えます。設定メニューの“Wi-Fi”を“無効”に設定してください。(🔗 [94 ページ](#))
- Bluetooth 機能を停止することにより、音質に影響を与えるノイズ源を抑え、高音質な再生ができます。設定メニューの“Bluetooth”を“無効”に設定してください。(🔗 [94 ページ](#))
- アナログ音声出力端子(VARIABLE)から音声出力する回路を停止できます。それにより、アナログ音声出力端子(FIXED)から出力する音声信号への影響を抑えます。設定メニューの“可変オーディオ出力”を“オフ”に設定してください。(🔗 [103 ページ](#))

### 電源オフ状態から簡単に操作したい

- ▶/■ ボタンを押すと、自動的に本機の電源が入り、最後に選択していた入力ソースの再生をはじめます。
- “ネットワーク制御”の設定を“オン”にすると、AirPlay や HEOS アプリから起動と同時に再生操作ができます。(P.95 ページ)

### 本機にパワーアンプを接続して使いたい

- アナログ音声出力端子 (VARIABLE) にパワーアンプを接続して使用できます。設定メニューの“可変オーディオ出力”を“オン”に設定し、リモコンの音量調節ボタンの操作モードをネットワーク CD プレーヤー操作モードにすると、アナログ音声出力端子 (VARIABLE) から出力する音声信号の音量をリモコンで調節できます。

### 誤って音量が大きくならないようにしたい

- 設定メニューの“音量の上限”で音量の上限値をあらかじめ設定してください。小さな子供が誤って音量を上げすぎることを防ぎます。(P.103 ページ)

## 故障かな？と思ったら

---

最初に次のことを確認してください。

1. 各接続は正しいですか
2. 取扱説明書に従って正しく操作していますか
3. 接続した機器は正しく動作していますか





- 上記の手順 1～3 をおこなっても動作が改善しない場合、本機を再起動すると改善することがあります。  
ディスプレイに “Restart” が表示されるまで、本体の **⏻** ボタンを押し続けるか、本機の電源コードを抜き差ししてください。

本機が正しく動作しないときは、該当する症状に従ってチェックしてみてください。

なお、どの症状にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。もし、お買い上げの販売店でもお分かりにならない場合は、当社のお客相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

## 電源が入らない / 電源が切れる

### 電源が入らない。

- 電源コンセントへの電源プラグの差し込みを点検してください。(P.31 ページ)
- 本機はスタンバイ状態です。本体の  ボタンを押すかリモコンの POWER  ボタンを押してください。(P.33 ページ)

### 電源が自動的に切れる。

- スリープタイマーが設定されています。再度電源を入れてください。(P.80 ページ)
- “オートスタンバイ”が設定されています。操作がない状態で一定時間が経過すると、“オートスタンバイ”が動作します。“オートスタンバイ”を無効にするには、設定メニューの“オートスタンバイ”を“オフ”に設定してください。(P.89 ページ)

## リモコンで操作ができない

### リモコンで操作ができない。

- 乾電池が消耗しています。新しい乾電池と交換してください。(P.8 ページ)
- リモコンは、本機から約 7m および 30° 以内の範囲で操作してください。(P.8 ページ)
- 本機とリモコンの間の障害物を取り除いてください。
- 乾電池の ⊕ と ⊖ を正しくセットしてください。(P.8 ページ)
- 本機のリモコン受光部に強い光(直射日光、インバーター式蛍光灯の光など)があたっています。受光部に強い光があたらない場所に設置してください。
- 3D 映像機器をご使用の場合、各ユニット間(テレビや 3D 視聴用メガネなど)の赤外線通信の影響によって本機のリモコンが効かなくなることがあります。その場合は、3D 通信の各ユニットの向きと距離を調節して、本機のリモコンの動作に影響がないことを確認してください。
- アンプと本機をリモート接続しない場合は、EXTERNAL/INTERNAL スイッチを“INTERNAL”に切り替えてください。(P.30 ページ)

## 本機のディスプレイが表示されない

### ディスプレイの表示が消える。

- リモコンの DIMMER ボタンを押して、消灯以外の設定に切り替えてください。(P.79 ページ)



## 音がまったく出ない

音が出ない。または歪む。

- すべての機器の接続を確認してください。(☞ [21 ページ](#))
- 接続ケーブルを奥まで挿してください。
- 入力端子と出力端子を間違えて接続していないか確認してください。
- ケーブルが破損していないか確認してください。
- アンプの設定を確認し、適切に調節してください。
- デジタル音声入力端子付きの機器を接続する場合は、“デジタル出力”を“オン”に設定してください。(☞ [103 ページ](#))
- ヘッドホンをご使用の場合は、設定メニューの“ヘッドホン出力”の設定が“オン”であることを確認してください。“オフ”に設定していると、ヘッドホン端子から音声を出しません。(☞ [103 ページ](#))
- パワーアンプをアナログ音声出力端子(VARIABLE)に接続する場合は、設定メニューの“可変オーディオ出力”を“オン”に設定してください。(☞ [103 ページ](#))

## 音が途切れたり、ノイズが入ったりする

インターネットラジオや USB メモリーを再生中に、音が途切れることがある。

- USB メモリーの転送速度が遅いと音が途切れることがあります。
- ネットワークの通信速度が遅いか、ラジオ局が混雑しています。

パソコンの曲を再生中に音が途切れる。

- パソコンの曲の再生中は、プレーヤーソフト以外のアプリケーションを起動しないでください。
- ご使用のパソコンのハードウェアおよびソフトウェアの構成によっては、音が途切れることがあります。

携帯電話で通話すると、本機の音声出力にノイズが入る。

- 携帯電話を本機から 20cm 以上離して通話してください。

CD-R/CD-RW を再生中に音が途切れる。

- ハイレゾリューション音源が記録された CD-R/CD-RW を再生すると、音が途切れることがあります。
- 記録状態が悪い、またはディスク自体の品質が悪いことが原因です。正しく記録したディスクをご使用ください。

### Wi-Fi 接続時に音途切れがする。

- 無線 LAN で使用する周波数帯域は、電子レンジ・コードレスフォン・ゲーム機のワイヤレスコントローラー・その他の無線 LAN 機器で使用します。そのため、これらの機器と本機を同時に使用すると、電波干渉により音途切れが発生する場合があります。次の方法をおこなうと、音途切れが改善される場合があります。(P.27 ページ)
  - 干渉している機器を本機から離して設置する。
  - 干渉している機器の電源を切る。
  - 本機に接続しているルーターのチャンネル設定を変更する。(チャンネルの変更のしかたは、無線ルーターの取扱説明書をご覧ください。)
  - 有線 LAN 接続に切り替える。
- 特にデータ容量の大きい音楽ファイルを再生するときなどに、ご使用の無線 LAN の環境によっては、再生音が途切れることがあります。その場合は有線 LAN 接続をおこなってください。(P.96 ページ)

### 音が途切れたり、ノイズが入ったりする。

- 設定メニューの“ロックレンジ”の設定が狭すぎます。音声を実際に聴きながら、正常に聴こえるように“ロックレンジ”の設定を広げてください。(P.102 ページ)

## 希望する音が出ない

### 音量が上がらない。

- アナログ音声出力端子(VARIABLE)から出力する音声信号の音量の上限値が低く設定されています。設定メニューの“音量の上限”で上限値を設定してください。(☞103 ページ)

### ヘッドホンの音量が小さい。

- インピーダンスの高いヘッドホンや感度の低いヘッドホンを使用するときは、設定メニューの“H/P アンプゲイン”の設定を“高”に切り替えてください。(☞104 ページ)

## AirPlay 再生ができない

### iTunes/iPhone/iPod touch/iPad 上に AirPlay のアイコンが表示されない。

- 本機とパソコン/iPhone/iPod touch/iPad が同一のネットワーク(LAN)に接続されていません。本機と同一の LAN に接続してください。(☞27 ページ)
- iTunes/iPhone/iPod touch/iPad が AirPlay 対応のファームウェアではありません。最新のファームウェアにアップデートしてください。
- 設定メニューの“ネットワーク& USB-A”を“有効”に設定してください。“ネットワーク& USB-A”が“無効”のときは、AirPlay 機能がはたらきません。(☞94 ページ)

### 音が出ない。

- iTunes/iPhone/iPod touch/iPad の音量が最小になっています。iTunes/iPhone/iPod touch/iPad の音量と本機のアナログ音声出力端子(VARIABLE)から出力する音声の音量は連動しています。適切な値に設定してください。
- AirPlay の再生をしていないか、本機が選択されていません。iTunes/iPhone/iPod touch/iPad の画面で AirPlay アイコンをクリックして、本機を選択してください。(☞74 ページ)

### **iPhone/iPod touch/iPad で AirPlay 再生時に音が途切れる。**

- iPhone/iPod touch/iPad のバックグラウンドで起動しているアプリケーションを終了してから AirPlay 再生をしてください。
- 無線接続で外部の影響を受けている可能性があります。無線 LAN のアクセスポイントからの距離を短くするなどネットワーク環境を変更してください。

### **リモコンで iTunes の再生操作ができない。**

- iTunes の“リモートスピーカーから iTunes のコントロールを許可する”の設定を有効にしてください。リモコンで再生/一時停止/スキップ操作ができます。

## USB メモリーが再生できない

### USB メモリーが認識できない。

- USB メモリーを接続し直すなど、接続を確認してください。(☞26 ページ)
- マスストレージクラス対応の USB メモリーに対応しています。
- 本機は、USB ハブを経由した接続はできません。USB メモリーは USB 端子に直接接続してください。
- USB メモリーのフォーマットを FAT16 または FAT32 に設定してください。
- すべての USB メモリーの動作は保証できません。一部の USB メモリーは、認識できない場合があります。また、AC アダプターから電源供給できるタイプの USB 接続対応ポータブルハードディスクを使用する場合は、ハードディスクに AC アダプターを接続して使用してください。
- 設定メニューの“ネットワーク& USB-A”を“有効”に設定してください。“ネットワーク& USB-A”が“無効”のときは、USB メモリー再生機能がはたらきません。(☞94 ページ)

### USB メモリー内のファイルを表示しない。

- 本機が対応していない形式のファイルは表示しません。(☞40 ページ)
- 本機が表示できるファイルのフォルダ階層は最大 8 階層です。また、1 階層あたり最大 5000 ファイル(フォルダ)です。USB メモリーのフォルダ構成を変更してください。
- USB メモリーに複数のパーティションがある場合、先頭のパーティションのファイルのみを表示します。

### iOS および Android 機器が認識できない。

- 本機の USB 端子は、iOS および Android 機器の再生には対応していません。

### USB メモリーのファイルを再生できない。

- 本機が対応していないフォーマットで作成されています。本機が対応しているフォーマットを確認してください。(☞134 ページ)
- 著作権保護のかかったファイルを再生しようとしています。本機では、著作権保護のかかったファイルを再生することはできません。
- ファイルサイズが 2MB を超えるアルバムアートを使用している場合、再生できない場合があります。

## Bluetooth が再生できない

### 本機に Bluetooth 機器が接続できない。

- Bluetooth 機器の Bluetooth 機能が有効になっていません。Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください、Bluetooth 機能を有効にしてください。
- 本機と Bluetooth 機器を近づけてください。
- Bluetooth 機器が A2DP プロファイルに対応していない場合、本機と接続できません。
- ご使用の Bluetooth 機器の電源を入れ直してから、再度接続をお試しください。
- 設定メニューの“Bluetooth”を“オン”に設定してください。“Bluetooth”が“オフ”のときは、Bluetooth 機能がはたらきません。  
([p.94 ページ](#))

### 音が途切れる。

- 本機と Bluetooth 機器を近づけてください。
- 本機と Bluetooth 機器の間にある障害物を取り除いてください。
- 電波干渉がおきないように、電子レンジや無線 LAN 機器および他の Bluetooth 機器から本機を離してください。
- Bluetooth の再接続操作をおこなってください。

## インターネットラジオが再生できない

ラジオ局のリストが表示されない。

- LAN ケーブルが正しく接続されていないか、ネットワークが切断されています。接続状態を確認してください。(☞ 27 ページ)
- ネットワークの診断モードをおこなってください。

インターネットラジオが再生できない。

- 選択したラジオ局が、本機に対応していないフォーマットで放送されています。本機で再生できるフォーマットは WMA、MP3 と MPEG-4 AAC です。(☞ 140 ページ)
- ルーターのファイアウォールがはたらいています。ファイアウォールの設定を確認してください。
- IP アドレスが正しく設定されていません。(☞ 99 ページ)
- ルーターの電源が入っているか確認してください。
- IP アドレスを自動で取得する場合は、ルーターの DHCP サーバー機能を有効にしてください。また、本機の DHCP の設定を“オン”にしてください。(☞ 99 ページ)
- IP アドレスを手動で取得する場合は、本機の IP アドレスを設定してください。(☞ 99 ページ)
- 時間帯により無音放送になっているラジオ局があります。この場合、音声は出力しません。しばらく経ってから選択するか、別のラジオ局を選択してください。(☞ 36 ページ)
- ラジオ局が放送を停止しています。放送中のラジオ局を選択してください。

お気に入りの登録したラジオ局に接続できない。

- ラジオ局がサービスを停止しています。放送中のラジオ局を登録してください。



## パソコン内やNAS内の音楽ファイルが再生できない(ミュージックサーバー)

### パソコンに保存してある音楽ファイルが再生できない。

- ファイルが対応しているフォーマット以外で記録されています。対応しているフォーマットで記録してください。(🔗 [139 ページ](#))
- 本機では、著作権保護のかかったファイルを再生することはできません。
- メディアの共有設定が正しくありません。本機がアクセスできるように設定を変更してください。詳しくはメディアの取扱説明書をご覧ください。

### サーバーが見つからないか、サーバーに接続できない。

- パソコンまたはルーターのファイアウォールがはたらいています。接続しているパソコンまたはルーターのファイアウォールの設定を確認してください。
- パソコンの電源が入っていません。電源を入れてください。
- サーバーが起動していません。サーバーを起動してください。
- 本機のIPアドレスが正しくありません。本機のIPアドレスを確認してください。(🔗 [94 ページ](#))

### パソコン内やNAS内のファイルが表示されない。

- 本機が対応していない形式のファイルは表示しません。(🔗 [139 ページ](#))

### NASに保存した曲が再生できない。

- DLNA 準拠のNASをご使用の場合は、NASの設定でDLNAサーバー機能を有効にしてください。
- DLNAに準拠していないNASをご使用の場合は、パソコンを経由して再生してください。また、Windows Media Playerのメディア共有機能設定をおこない、再生対象フォルダにNASを追加してください。
- 接続を制限している場合は、オーディオ機器を接続対象にしてください。

## 各種オンラインサービスが再生できない

各種オンラインサービスが再生できない。

- サービスが終了している可能性があります。

## 無線 LAN ネットワークに接続できない

ネットワークに接続できない。

- ネットワーク名 (SSID)、パスワードおよび暗号化設定が正しく設定できていません。ネットワークの設定と、本機の設定内容を合わせてください。(P.98 ページ)
- 無線 LAN のアクセスポイントからの距離を短くしたり、障害物をなくしたりして、見通しをよくしてから接続し直してください。また、電子レンジや他のネットワークのアクセスポイントから離して設置してください。
- アクセスポイントのチャンネル設定を、他のネットワークで使用しているチャンネルから離して設定してください。
- 本機は WEP (TSN) との互換性はありません。

### WPS ルーターに接続ができない。

- ルーターの WPS モードが動作しているか確認してください。
- ルーターの WPS ボタンを押してから、2 分以内に ENTER ボタンを押してください。
- WPS2.0 規格に対応したルーター/設定が必要です。暗号化タイプを“無し”、“WPA-PSK(AES)”または“WPA2-PSK(AES)”に設定してください。[\(P.97 ページ\)](#)
- ルーターの暗号化方式が WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP のいずれかの場合、WPS ボタンを使用して接続することはできません。この場合は“自動検索”または“手動”の方法で接続してください。

### iPhone/iPod touch/iPad を使用したネットワーク接続ができない。

- iPhone/iPod touch/iPad を最新のファームウェアにアップデートしてください。
- また、無線接続で設定する場合は、iOS 7 以降に対応している必要があります。

## ディスクが再生できない

再生ボタンを押しても再生しない、またはディスクの特定の場所が正しく再生できない。

- ディスクが汚れたり、傷が付いたりしています。ディスクの汚れを拭き取るか、他のディスクと入れ替えてください。  
([図 137 ページ](#))

CD-R/CD-RW が再生できない。

- ファイナライズをしていないディスクは再生できません。ファイナライズしたディスクをご使用ください。( [図 131 ページ](#) )
- 記録状態が悪い、またはディスク自体の品質が悪いことが原因です。正しく記録したディスクをご使用ください。
- 本機が対応していないフォーマットで作成されています。本機が対応しているフォーマットを確認してください。( [図 132 ページ](#) )

“Disc がありません”と表示される。

- ディスクを裏返しに入れた場合またはディスクが入っていない場合には、“Disc がありません”を表示します。( [図 136 ページ](#) )

“非対応です”と表示される。

- 再生できないディスクを入れた場合には、“非対応です”を表示します。( [図 136 ページ](#) )

## パソコン内や Mac 内の音楽ファイルが再生できない(USB-DAC)

パソコンで本機が認識されない。

- ご使用のパソコンの USB 端子に USB ケーブルを挿し直してください。挿し直しても本機が認識されないときは、別の USB 端子に挿してください。(☞ 25 ページ)
- ご使用のパソコンを再起動してください。
- ご使用のパソコンの OS を確認してください。(☞ 63 ページ)
- ご使用のパソコンが Windows の場合は、専用ドライバーのインストールが必要です。(☞ 63 ページ)

再生デバイスとして本機が選択されていない。

- パソコンのサウンド設定で、再生デバイスとして本機を選択してください。(☞ 62 ページ)

“入力無し”と表示される。

- デジタル音声信号を正しく検出できない場合は、“入力無し”を表示します。(☞ 71 ページ)

“非対応です”と表示される。

- 本機が対応していないフォーマットの音声信号を入力した場合は、“非対応です”を表示します。パソコンまたはプレーヤーソフトの設定を確認してください。(☞ 71 ページ)
- ご使用のパソコンが Mac OS の場合は、“Audio MIDI 設定”で、“ND8006”のフォーマットが“384000.0Hz”以下に設定されているか、確認してください。(☞ 71 ページ)

## デジタル機器の音声を再生できない(Coaxial/Optical)

“入力無し”と表示される。


- デジタル音声信号を正しく検出できない場合は、“入力無し”を表示します。(☞ [72 ページ](#))

“非対応です”と表示される。

- 本機が対応していないフォーマットの音声信号を入力した場合は、“非対応です”を表示します。ご使用のデジタル機器の音声出力信号フォーマットを確認してください。(☞ [72 ページ](#))

## アップデート/アップグレードエラーメッセージ

アップデート/アップグレードが中断または失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。

ディスプレイ	内容
Connection failed. Please check your network, then try again.	ネットワークの回線が不安定です。 サーバーとの接続に失敗しました。 ご使用のネットワーク環境をご確認のうえ、アップデートを再試行してください。
Update failed. Please check your network, then try again.	ファームウェアのダウンロードに失敗しました。 ご使用のネットワーク環境をご確認のうえ、アップデートを再試行してください。
Upgrade failed. Please check your network, then try again.	ファームウェアのダウンロードに失敗しました。 ご使用のネットワーク環境をご確認のうえ、アップデートを再試行してください。
Please check your network, unplug and reconnect the power cord, and try again.	アップデートに失敗しました。 本体の  ボタンを 5 秒以上長押しするか、電源コードを挿入し直してください。 アップデート後は自動的に再起動します。
Please contact customer service in your area.	機器が故障している可能性があります。 お客様相談センターにお問い合わせください。

目次

接続のしかた

再生のしかた

設定のしかた

困ったときは

付録


## ネットワークの設定をお買い上げ時の設定に戻す

ネットワークコンテンツの再生やネットワーク接続ができない場合に、本機を再起動すると、改善することがあります。お買い上げ時の設定に戻す前に、再起動することをおすすめします。(P.110 ページ)

再起動しても動作が改善しない場合に、この操作をおこなってください。

ネットワーク設定内容がお買い上げ時の設定になります。再度設定をおこなってください。

ただし、設定メニューの“オーディオ”の設定は、リセットされません。

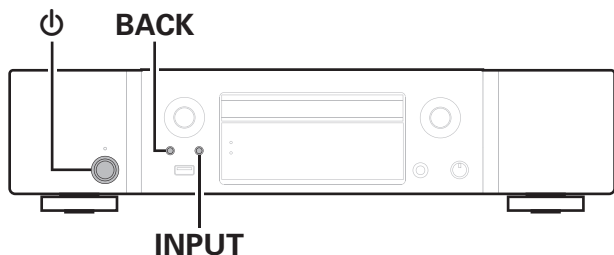

- 1 電源ボタンを押して、本機の電源を入れる。
- 2 INPUT ボタンを押して“Internet Radio”、“Music Servers”または“USB Music”を選ぶ。
- 3 本機の電源が入っているときに、本体の電源ボタンと BACK ボタンを同時に 3 秒以上長押しする。
- 4 ディスプレイに“お待ちください…”が表示されたら、2つのボタンから指を離す。
- 5 リセットが完了すると、ディスプレイに“完了しました”を表示する。

### ご注意

- リセットが完了するまで、電源を切らないでください。



# 保証と修理について

## ■ 保証書について

- この製品には保証書が添付されております。保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

## ■ 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

### ご注意

- 保証書が添付されない場合は有料修理になりますので、ご注意ください。

## ■ 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理致します。

## ■ 修理料金のしくみ

- 技術料・・・故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費・技術教育費・測定機器などの設備費・一般管理費などが含まれます。
- 部品代・・・修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
- 出張料・・・製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

## ■ 補修部品の保有期間

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 8 年です。

## ■ 修理を依頼されるとき

### 修理を依頼される前に

- 取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項目をご確認ください。
- 正しい操作をしていただけず修理を依頼される場合がありますので、この取扱説明書をお読みいただき、お調べください。

### 修理を依頼されるとき

- 修理お問い合わせ窓口へご相談ください。
- 出張修理をご希望される場合は、別途出張料をご請求させていただきますこととなりますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼されるためのために、梱包材は保存しておくことをおすすめします。

## ■ 依頼の際に連絡していただきたい内容

- お名前、ご住所、お電話番号
- 製品名……取扱説明書の表紙に表示しています。
- 製造番号……保証書と製品背面に表示しています。
- できるだけ詳しい故障または異常の内容

## ■ お客様の個人情報の保護について

- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## ディスクの再生について

再生できるメディア	
CD	
CD-R	
CD-RW	

## ご注意

- ご使用になるディスクや記録状態により、再生できない場合があります。
- ファイナライズされていないディスクは再生できません。

## ファイル

次のフォーマットで作成された CD-R または CD-RW を再生します。

## ■ ライティングソフトのフォーマット

ISO9660 レベル 1

- 他のフォーマットで記録された場合は、正しく再生できないことがあります。

## ■ 再生可能な最大ファイル数とフォルダ数

フォルダ数とファイル数の合計: 512 個

最大フォルダ数: 256 個

## ■ ファイル形式

MPEG-1 Audio Layer-3

WMA (Windows Media Audio)

## ■ タグ情報

ID3 タグ (Ver. 1.x と 2.x)

META タグ (タイトル、アーティストおよびアルバムに対応)

## ■ 再生できるファイルの仕様

	サンプリング周波数	ビットレート	拡張子
MP3	44.1/48kHz	32~320kbps	.mp3
WMA	44.1/48kHz	64~192kbps	.wma

### ご注意

- ファイルには必ず拡張子を付けてください。これら以外の拡張子を付けた場合や拡張子を付けなかったファイルは再生できません。
- Mac OS で作成したファイルの中で、ファイル名の先頭に “.” が付いているファイルは、音楽データでないため再生できません。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむ以外では著作権法上、権利者に無断で使用できません。

## ファイルの再生順番について

音楽ファイルを記録しているフォルダが複数ある場合、本機がメディアを読み取るときに自動的に各フォルダの再生順番を設定します。各フォルダの中のファイルを、ファイルがメディアに記録された日時が古いファイルから順に再生します。

### CD-R/CD-RW


CD-R や CD-RW に記録しているファイルは、第一階層の最初のフォルダにあるファイルを再生したあとに、そのフォルダ内にある第二階層のフォルダ、第三階層のフォルダ……の順番に再生し、次に別の第一階層のフォルダを再生します。



- パソコン上で表示される順番と実際に再生する順番が異なる場合があります。
- CD-R/CD-RW のライティングソフトによっては、再生する順番が異なる場合があります。

## フォルダとファイルについて

CD-R/CD-RW に記録された音楽ファイルは、いくつかの大きな区切り(フォルダ)と小さな区切り(ファイル)に分けられています。ファイルはフォルダに、フォルダはいくつかの階層に分けて記録させることができます。本機は 8 階層まで認識できます。

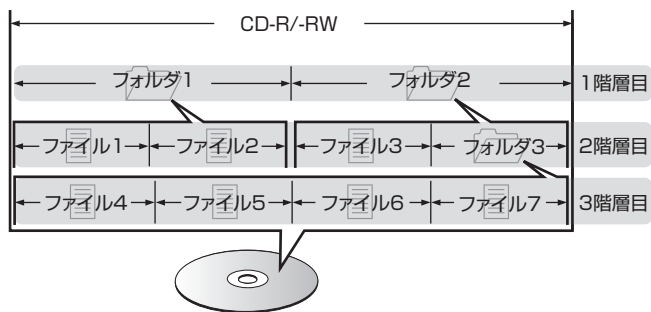

- 音楽ファイルを CD-R/CD-RW に書き込む場合、ライティングソフトのフォーマットは「ISO9660」でおこなってください。他のフォーマットで記録された場合、正しく再生できないことがあります。詳しくは、ご使用のライティングソフトの説明書をご覧ください。

# USBメモリーの再生について

- MP3 ID3 タグ(バージョン 2.0)に対応しています。
- WMA META タグに対応しています。
- アルバムアートの画素サイズ(ピクセル)が 500×500(WMA/MP3/Apple Lossless/DSD)または 349×349(MPEG-4 AAC)を超えている場合は、正しく再生できないことがあります。

## ■ 再生できるファイルの仕様

	サンプリング周波数	ビットレート	拡張子
WMA*1	32/44.1/48kHz	48~192kbps	.wma
MP3	32/44.1/48kHz	32~320kbps	.mp3
WAV	32/44.1/48/88.2/ 96/176.4/192kHz	-	.wav
MPEG-4 AAC*1	32/44.1/48kHz	48~320kbps	.aac/.m4a
FLAC	44.1/48/88.2/ 96/176.4/192kHz	-	.flac
Apple Lossless*2	44.1/48/88.2/ 96/176.4/192kHz	-	.m4a
DSD	2.8/5.6MHz	-	.dsf/.dff

\*1 著作権保護のないファイルのみ再生できます。

インターネット上の有料音楽サイトからダウンロードしたコンテンツには著作権保護がかかっています。また、パソコンで CD などからリッピングする際に WMA でエンコードすると、パソコンの設定により著作権保護がかかる場合があります。

\*2 Apple Lossless Audio Codec (ALAC) デコーダは Apache License Version 2.0(<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>)に基づいて配布されています。

## ■ 再生可能な最大ファイル数とフォルダ数

本機で表示できるフォルダやファイルの制限数は次のとおりです。

項目	メディア	USB メモリー
フォルダの階層数 *1		8 階層
フォルダ数		500
ファイル数 *2		5000

\*1 制限数にはルートフォルダを含みます。

\*2 USB メモリーの容量やファイルサイズにより、許容ファイル数が変わる場合があります。


### ご注意

- DSD ファイルを再生した場合は、デジタル音声出力を停止します。

# メディア使用時のご注意

## ディスクの入れかた

- 記録面を下にして入れてください。
- ディスクトレイが完全に開いた状態でディスクを入れてください。
- 12cm ディスクは外周トレイガイド(図 1)に合わせ、8cm ディスクは内周トレイガイド(図 2)に合わせて、水平に載せてください。

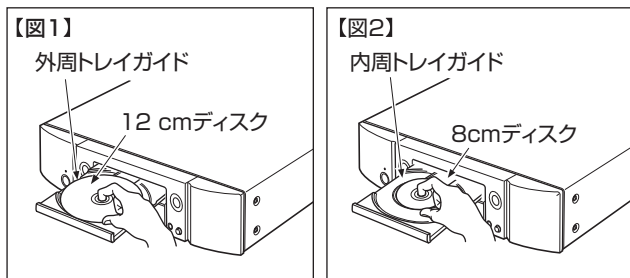

- 8cm ディスクは、アダプターを使用せずに内周トレイガイドに合わせて入れてください。



- 再生できないディスクを入れた場合には、“非対応です”を表示します。
- ディスクを裏返しに入れた場合またはディスクが入っていない場合には、ディスプレイに“Disc がありません”を表示します。

### ご注意

- ディスクは 1 枚だけ入れてください。2 枚以上重ねて入れると故障の原因になり、ディスクを傷つけることにもなります。
- ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。
- レンタルディスクのラベルやセロハンテープなどの糊がはみ出したものや、剥がした痕があるディスクは使用しないでください。そのまま使用すると、ディスクが取り出せなくなり、故障の原因になることがあります。
- 特殊形状のディスクの再生は、故障の原因になりますので使用しないでください。



- 電源がスタンバイ状態で、ディスクトレイを手で押し込まないでください。故障の原因となります。
- 本機をたばこなどの煙が充満している場所に長時間置くと、光学式ピックアップの表面が汚れ、正しい信号の読み取りができなくなることがあります。




## メディアの取り扱いについて


- 指紋・油・ゴミなどを付けないでください。
- ディスクに傷をつけないよう、特にケースからの出し入れにはご注意ください。
- 曲げたり、熱を加えたりしないでください。
- ディスクの中心の穴を大きくしないでください。
- ディスクのレーベル面(印刷面)にボールペンや鉛筆などで文字を書いたり、ラベルなどを貼り付けたりしないでください。
- ディスクを屋外など寒いところから急に暖かいところへ移すと、ディスクの表面に水滴がつくことがあります。ヘアードライヤーなどで乾かささないでください。
- USB メモリーの再生中に USB メモリーを抜いたり、本機の電源をスタンバイにしないでください。ファイルが壊れて、故障の原因になることがあります。
- USB メモリーは分解したり、修理したりしないでください。
- 静電気によって、USB メモリーやファイルが壊れることがあります。USB メモリーの金属端子部を指などで触らないでください。
- 変形した USB メモリーを使用しないでください。
- ご使用後は、必ず USB メモリーを取り出し、ほこりや傷、変形などを避けるため、必ず専用のケースに入れてください。
- 次のような場所に置かないでください。
  1. 直射日光が長時間当たるところ
  2. 湿気・ほこりなどが多いところ
  3. 暖房器具などの熱が当たるところ

## ディスクのお手入れのしかた

- ディスクに指紋や汚れが付いたときは、汚れをふき取ってからご使用ください。
- ふき取りには、別売りのディスククリーニングセットまたは柔らかい布などをご使用ください。

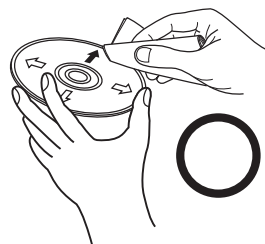

内周から外周方向へ軽くふく。

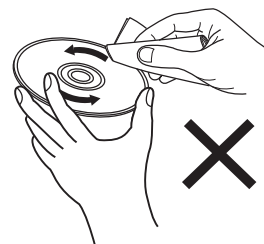

円周に沿ってはふかない。

### ご注意

- レコードスプレー・帯電防止剤や、ベンジン・シンナーなどの揮発性の薬品は、使用しないでください。

## D/A コンバーターについて

### ■ 再生できる音声信号の仕様

#### □ USB-DAC

	サンプリング周波数	ビット長
DSD (2 チャンネル)	2.8/5.6/ 11.2MHz	1 ビット
リニア PCM (2 チャンネル)	44.1/48/88.2/96/ 176.4/192/352.8/ 384kHz	16/24/32 ビット

#### ご注意

- DSD 信号およびサンプリング周波数が 352.8/384kHz のリニア PCM 信号を再生した場合は、デジタル音声出力を停止します。

#### □ Coaxial/Optical

	サンプリング周波数	ビット長
リニア PCM (2 チャンネル)	32/44.1/48/88.2/ 96/176.4/192kHz	16/24 ビット

## Bluetooth 機器の再生について

本機は、次の Bluetooth プロファイルに対応しています。

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):  
この規格に対応している Bluetooth 機器を接続すると、モノラルやステレオの音声データを高品質にストリーミング配信することができます。
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile):  
この規格に対応している Bluetooth 機器を接続すると、本機から Bluetooth 機器を操作することができます。

### ■ Bluetooth 通信について

本機からの電波放送は、医療機器の操作を妨げることがあります。電波干渉は故障の原因となるため、次の場所では本機と Bluetooth 機器の電源を必ず切ってください。

- 病院、電車、航空機、ガソリンスタンドや可燃性ガスを発生する場所
- 自動ドアや火災報知機の近く

# パソコンやNASに保存されているファイルの再生について

- MP3 ID3 タグ(バージョン 2.0)に対応しています。
- WMA META タグに対応しています。
- アルバムアートの画素サイズ(ピクセル)が 500×500(WMA/MP3/WAV/FLAC)または 349×349(MPEG-4 AAC)を超えている場合は、正しく再生できないことがあります。
- ネットワーク経由での音楽ファイルの再生には、そのフォーマットの配信に対応したサーバーまたはサーバーソフトウェアが必要です。

## ■ 再生できるファイルの仕様

	サンプリング周波数	ビットレート	拡張子
WMA*1	32/44.1/48kHz	48~192kbps	.wma
MP3	32/44.1/48kHz	32~320kbps	.mp3
WAV	32/44.1/48/88.2/96/ 176.4/192kHz	-	.wav
MPEG-4 AAC*1	32/44.1/48kHz	48~320kbps	.aac/.m4a
FLAC	44.1/48/88.2/ 96/176.4/192kHz	-	.flac
Apple Lossless*2	44.1/48/88.2/ 96/176.4/192kHz	-	.m4a
DSD	2.8/5.6MHz	-	.dsf/.dff

\*1 著作権保護のないファイルのみ再生できます。

インターネット上の有料音楽サイトからのダウンロードコンテンツには著作権保護がかかっています。また、パソコンで CD などからリッピングする際に WMA でエンコードすると、パソコンの設定により著作権保護がかかる場合があります。

\*2 Apple Lossless Audio Codec (ALAC)デコーダは Apache License Version 2.0(<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>)に基づいて配布されています。

### ご注意

- DSD ファイルを再生した場合は、デジタル音声出力を停止します。

# インターネットラジオの再生について

---

## ■ 再生できる放送局の仕様

	サンプリング周波数	ビットレート	拡張子
WMA	32/44.1/48kHz	48~192kbps	.wma
MP3	32/44.1/48kHz	32~320kbps	.mp3
MPEG-4 AAC	32/44.1/48kHz	48~320kbps	.aac/ .m4a

# 用語の解説

## ■ 音声

### Apple Lossless Audio Codec

Apple 社が開発した音声可逆圧縮方式のコーデックです。iTunes や iPod、iPhone で再生が可能です。約 60～70%に圧縮されたデータは完全に元どおりのデータに再現できます。

### DSD(Direct-Stream Digital)

音声データ記録方式の1つで、スーパーオーディオ CD にオーディオ信号を格納する信号形態で、 $\Delta$ - $\Sigma$  変調されたデジタルオーディオです。

### FLAC(Free Lossless Audio Codec)

可逆圧縮方式のフリーの音声ファイルフォーマットです。可逆圧縮のため、原音からの音質の劣化がありません。FLAC のライセンスについては、次のとおりです。

Copyright(C)

2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### **MP3(MPEG Audio Layer-3)**

音声データ圧縮方式の 1 つで、国際的な標準規格です。映像圧縮方式の「MPEG-1」に採用されています。音楽 CD レベルの音質を保ったまま、約 1/11 のデータ容量に圧縮しています。

### **MPEG(Moving Picture Experts Group)、MPEG-2、MPEG-4**

デジタル圧縮形式として映像や音声を符号化するために使用される規格群の名前です。ビデオの規格には、「MPEG-1 Video」、「MPEG-2 Video」、「MPEG-4 Visual」、「MPEG-4 AVC」などがあります。音声の規格には、「MPEG-1 Audio」、「MPEG-2 Audio」、「MPEG-4 AAC」などがあります。

### **WMA(Windows Media Audio)**

米国 Microsoft Corporation によって開発された音声圧縮技術です。

WMA データは、Windows Media® Player を使用してエンコード(符号化)できます。

WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporation より認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

### **サンプリング周波数**

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

### **ビットレート(Bit rate)**

ディスクに記録された映像/音声データを 1 秒あたりに何ビットのデータに処理したかを表します。この数値が大きいほど音質は向上しますが、ファイルサイズは大きくなります。

## ■ ネットワーク

### AirPlay

iTunes または iPhone/iPod touch に収録されているコンテンツを、ネットワーク経由で対応する機器に転送(再生)する機能です。

### WEP Key(ネットワークキー)

データ通信をおこなう際にデータを暗号化するために使用する鍵情報です。本機はデータの暗号化/復号化ともに同一の WEP キー(ネットワークキー)を用いるため、通信する相手と同一の WEP キーを設定する必要があります。

### Wi-Fi®

無線 LAN の互換性接続を保証する団体「Wi-FiAlliance」の相互接続性テストを合格していることを示します。

### WPA(Wi-Fi Protected Access)

Wi-Fi アライアンスが策定したセキュリティ規格です。従来の SSID(ネットワーク名)や WEP キー(ネットワークキー)に加えて、ユーザー認証機能や暗号化プロトコルを採用して、セキュリティを強化しています。

### WPA2(Wi-Fi Protected Access 2)

Wi-Fi アライアンスが策定した WPA の新バージョンです。WPA と比べ、より強力な AES 暗号に対応しています。

### WPA-PSK/WPA2-PSK(Pre-shared Key)

あらかじめ設定した文字列が無線 LAN アクセスポイントとクライアントで一致した場合、相互認証をおこなう簡易認証の方式です。

### ネットワーク名(SSID: Service Set Identifier)

無線 LAN のネットワークを構成するとき、混信やデータの盗難などを防ぐために、グループ分けをします。このグループ分けを「SSID(ネットワーク名)」でおこないます。さらにセキュリティ強化のために、WEP キーを設定し、「SSID」と WEP キーが一致しないと通信できないようになっています。簡易ネットワークを構成する場合に適しています。

## ■ その他

### ペアリング

ペアリング(登録)とは、Bluetooth 機器と本機を接続するために必要な操作です。ペアリングすると互いの機器が認証し合うので、混線することなく接続できます。

はじめて Bluetooth 機器を接続する場合は、最初に本機と本機に接続する Bluetooth 機器をペアリングする必要があります。

## 登録商標について



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.



Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、D&M Holdings Inc.はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。



Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標です。無線 LAN の互換性接続を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストを合格していることを示します。



# 主な仕様

## ■ オーディオ部

### • アナログ出力

チャンネル:

再生周波数範囲:

再生周波数特性:

SN比:

ダイナミックレンジ:

高調波歪率:

出力レベル

アンバランス出力(FIXED):

アンバランス出力(VARIABLE):

ヘッドホン出力:

[DSD]

2チャンネル

2Hz~100kHz

2Hz~50kHz(-3dB)

110dB(可聴帯域)

106dB(可聴帯域)

0.0010%(可聴帯域)

2.2V RMS

4.5V RMS(可変最大)

30mW/32Ω(可変最大)

[PCM]

2チャンネル

2Hz~96kHz(サンプリング周波数:192kHz)

2Hz~20kHz(サンプリング周波数:44.1kHz)

2Hz~50kHz(-3dB)

(サンプリング周波数:192kHz)

2Hz~20kHz(サンプリング周波数:44.1kHz)

110dB

106dB(24ビット)

101dB(16ビット)

0.0010%(24ビット)

0.0016%(16ビット)

2.2V RMS

4.5V RMS(可変最大)

30mW/32Ω(可変最大)

- 光学読み取り方式

レーザー:	AlGaAs
波長:	780nm
信号方式:	16-bit リニア PCM
サンプリング周波数:	44.1 kHz

- デジタル出力

同軸出力(ピンジャック):	0.5Vp-p/75Ω
光出力(角型光コネクタ):	-15~-21dBm

- デジタル入力

同軸出力(ピンジャック):	0.5Vp-p/75Ω
光出力(角型光コネクタ):	-27dBm 以上
USB(フロント):	USB タイプ A(USB 2.0 ハイスピード)
USB(リア):	USB タイプ B(USB 2.0 ハイスピード)

## ■ 無線 LAN 部

ネットワーク種類(無線 LAN 規格):	IEEE 802.11a/b/g/n 準拠 (Wi-Fi®準拠)*1
セキュリティ:	WEP 64bit、WEP 128bit WPA/WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(TKIP)
使用周波数帯域:	2.4GHz、5GHz

\*1 Wi-Fi®準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「WiFi Alliance」の相互接続性テストに合格していることを示します。

## ■ Bluetooth 部

通信システム:	Bluetooth バージョン 3.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
送信出力:	Bluetooth Specification Power Class 1
最大通信範囲:	見通し距離 約 30m *2
使用周波数帯域:	2.4GHz
変調方式:	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
対応プロファイル:	A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 AVRCP(Audio Video Remote Control Profile) 1.5
対応コーデック:	SBC
伝送範囲(A2DP):	20Hz~20,000Hz


\*2 実際の通信範囲は機器間の障害物、電子レンジの電磁波、静電気、コードレスフォン、受信感度、アンテナの性能、操作システム、アプリケーションソフトウェアなどの影響により異なります。

## ■ 総合

許容動作温度:	+5℃～+35℃
電源電圧/周波数:	AC100V、50/60Hz
消費電力:	42W
待機時消費電力:	0.3W
“ネットワーク制御”設定 – “オン”時:	4W

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

■ 寸法(単位:mm)

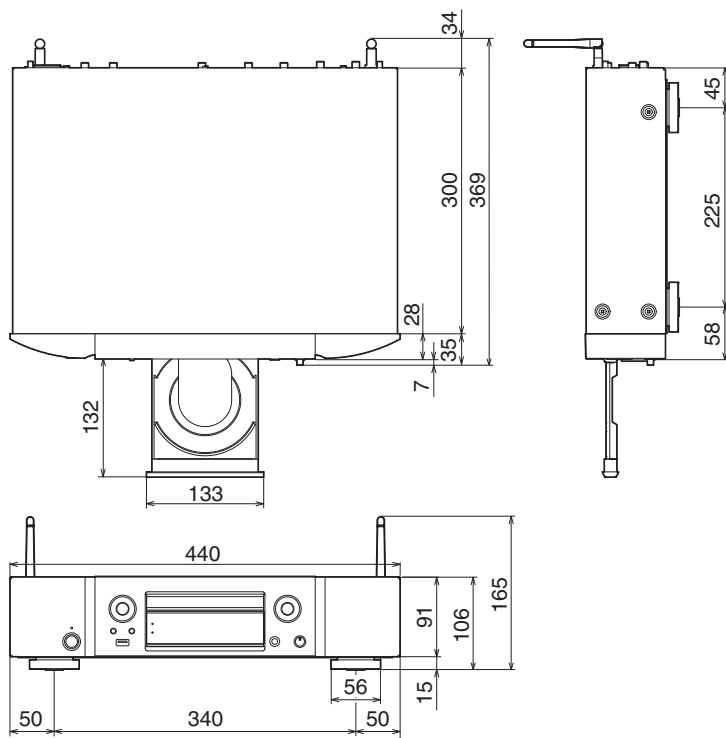

■ 質量:8.0kg

# 索引

---

## 🔍 A

AirPlay ..... 73

## 🔍 B

Bluetooth 機器 ..... 43

## 🔍 C

CD ..... 56

## 🔍 D

D/A コンバーター機能 ..... 62, 138

## 🔍 H

HEOS アカウント ..... 48, 101

HEOS お気に入り ..... 78

## 🔍 N

NAS ..... 37, 139

## 🔍 S

Spotify ..... 77

## 🔍 U

USB-DAC ..... 25, 62, 138

USB メモリー ..... 26, 40

## 🔍 W

Wi-Fi の設定 ..... 96

## 🔍 あ

アップデート ..... 90

アンプ ..... 22

## 🔍 い

インターネットラジオ ..... 35

## 🔍 お

オートスタンバイ ..... 89

## 🔍 か

外部コントロール機器 ..... 29

## 🔍 こ

故障かな?と思ったら ..... 110

こんなときの解決方法 ..... 108

## 🔍 す

スリープタイマー ..... 80

## 🔍 せ

設定メニュー一覧 ..... 81

## 🔍 て

ディスプレイの明るさ ..... 79

## 🔍 に

入力ソース ..... 34

<b>ね</b>		<b>も</b>	
ネットワークの設定 .....	94	文字入力 .....	87
<b>は</b>		<b>ゆ</b>	
パソコン .....	25, 37, 139	有線 LAN .....	27, 96
<b>ふ</b>		<b>り</b>	
プログラム再生 .....	58	リアパネル .....	14
フロントパネル .....	12	リモコン .....	17
<b>へ</b>			
ペアリング .....	43		
<b>む</b>			
無線 LAN の接続 .....	28, 96		

# ライセンス

## ■ ユニットで使用するソフトウェアのライセンス情報

GPL、LGPL ライセンスについて

本製品では、GNU-General Public License(以下 GPL)、GNU Lesser General Public License(以下 LGPL)などが適用されるコードを一部のモジュールで使用しております。

これらのソフトウェアに関しては、各ライセンスに基づきソースコードを入手、改編、配布することができます。

当社のお客様相談センターにお問い合わせいただければ、実費にて GPL、LGPL ライセンスに基づくソースコードをご提供させていただいております。なお、提供しているソースコードは保証されていません。また、ソースコードの内容についてのお問い合わせは受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。

ここでは、本機に使われているソフトウェアの利用許諾(ライセンス)について記載しています。正確な内容を保有するため、原文(英語)を記載しています。

## □ GPL

使用オープンソース	バージョン
bridge-utils	2.8
busybox	1.21.1
eatables	2.0.10-4
Linux kernel	3.10.74
mtd-utils	1.4.3
ntfs-3g_ntfsprogs	2011.4.12
ntpcclient	2007
u-boot	2015.01
wireless-tools	29



## ❑ LGPL

使用オープンソース	バージョン
ffmpeg	0.8.3
glibc	2.9
libmms	0.6.2

## ❑ curl-7.24.0

### COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2014, Daniel Stenberg, <[daniel@haxx.se](mailto:daniel@haxx.se)>

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

## ❑ e2fsprogs-libs-1.40.8/lib/uuid

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, and the entire permission notice in its entirety, including the disclaimer of warranties.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ALL OF WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## ❑ expat-2.0.1

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software" ), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" , WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## ❑ getopt

<http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/lib/libc/stdlib/>

Copyright (c) 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## ❑ jQuery

Copyright 2014 jQuery Foundation and other contributors

<http://jquery.com/>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software” ), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” , WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## ❑ libpcap-1.4.0

License: BSD

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The names of the authors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

## ❑ libtar-1.2.11

Copyright (c) 1998-2003 University of Illinois Board of Trustees

Copyright (c) 1998-2003 Mark D. Roth

All rights reserved.

Developed by: Campus Information Technologies and Educational Services, University of Illinois at Urbana-Champaign

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software" ), to deal with the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the names of Campus Information Technologies and Educational Services, University of Illinois at Urbana-Champaign, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this Software without specific prior written permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" , WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE CONTRIBUTORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS WITH THE SOFTWARE.

## ❑ mDNS 320.10.80

The majority of the source code in the mDNSResponder project is licensed under the terms of the Apache License, Version 2.0, available from:

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

To accommodate license compatibility with the widest possible range of client code licenses, the shared library code, which is linked at runtime into the same address space as the client using it, is licensed under the terms of the "Three-Clause BSD License" .

The Linux Name Service Switch code, contributed by National ICT Australia Ltd (NICTA) is licensed under the terms of the NICTA Public Software Licence (which is substantially similar to the "Three-Clause BSD License" , with some additional language pertaining to Australian law).

## ❑ mongoose

<https://github.com/cesanta/mongoose/>

Copyright (c) 2004-2013 Sergey Lyubka

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software" ), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" , WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## ❑ openssl-1.0.0d

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:  
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact [openssl-core@openssl.org](mailto:openssl-core@openssl.org).
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:  
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young ([eyay@cryptsoft.com](mailto:eyay@cryptsoft.com)). This product includes software written by Tim Hudson ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com)).

## portmap-6.0

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.

- All rights reserved.
- Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:  
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

- THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## ❑ pstdint.h-0.1.12

- BSD License:
  - Copyright (c) 2005-2011 Paul Hsieh
  - All rights reserved.
  - Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
- THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
  - IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## ❑ rl78flash 2000.3.1

License

=====

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2012 Maxim Salov

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software" ), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" , WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## ❑ sqlite 2003.5.7

SQLite Copyright

SQLite is in the  
Public Domain

All of the code and documentation in SQLite has been dedicated to the public domain by the authors. All code authors, and representatives of the companies they work for, have signed affidavits dedicating their contributions to the public domain and originals of those signed affidavits are stored in a firesafe at the main offices of Hwaci. Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or distribute the original SQLite code, either in source code form or as a compiled binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.

The previous paragraph applies to the deliverable code and documentation in SQLite - those parts of the SQLite library that you actually bundle and ship with a larger application. Some scripts used as part of the build process (for example the "configure" scripts generated by autoconf) might fall under other open-source licenses. Nothing from these build scripts ever reaches the final deliverable SQLite library, however, and so the licenses associated with those scripts should not be a factor in assessing your rights to copy and use the SQLite library.

All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch. No code has been taken from other projects or from the open internet. Every line of code can be traced back to its original author, and all of those authors have public domain dedications on file. So the SQLite code base is clean and is uncontaminated with licensed code from other projects.

## ❑ strcpy.c , v1.11

- Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <[Todd.Miller@courtesan.com](mailto:Todd.Miller@courtesan.com)>
- Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
- THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

## ❑ taglib-1.5

copyright : (C) 2002 - 2008 by Scott Wheeler  
email : [wheeler@kde.org](mailto:wheeler@kde.org)

"The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License" ); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.



## □ tinyxml 2002.4.3

[www.sourceforge.net/projects/tinyxml](http://www.sourceforge.net/projects/tinyxml)

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

## □ Tremor

<http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor>

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## ❑ zlib

<http://www.zlib.net/>

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library  
version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.


Jean-loup Gailly [jloup@gzip.org](mailto:jloup@gzip.org), Mark Adler  
[madler@alumni.caltech.edu](mailto:madler@alumni.caltech.edu)

## ❑ Spotify ソフトウェアはここにあるサードパーティーのライセンスを受けています。

[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

## お客様相談センター

 0570 (666) 112 または  
050 (3388) 6801

FAX : 044 (330) 1367

- 受付時間 10:00～18:00  
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。  
<http://marantz.jp/jp/html/faq.html>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。  
<http://marantz.jp/jp/html/contact.html>

\* 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

## 修理相談窓口

 0570 (666) 811

■ 受付時間 9:30～12:00、13:00～17:30  
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

■ 上記番号がご利用いただけない場合  0466 (86) 9520

■ 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページ  
でもご確認ください。  
<http://marantz.jp/jp/html/service.html>

### ■ 代表修理窓口

首都圏サービスセンター

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16

FAX : 0466 (86) 9522

\* ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。お持ち込みに頂いても受け取ることができませんのでご了承ください。

# marantz®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

Printed in Japan 5411 11566 10AMA

Copyright © 2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.