



**marantz®**

AV Surround Receiver

**NR1608**

かんたんスタートガイド

# ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本書では、本機を設定するための手順を説明します。

## お困りのときは：

当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

### お客様相談センター

☎ 0570 (666) 112

FAX : 044 (330) 1367

■ 受付時間 9:30 ~ 17:30  
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

■ 上記番号がご利用いただけない場合  
☎ 050 (3388) 6801

〒210-8569  
神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル






■ お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。

<http://marantz.jp/jp/html/faq.html>



■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。  
<http://marantz.jp/jp/html/contact.html>

# 設定をはじめる前に
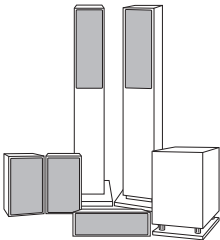
## 設定に必要なもの

 テレビ	 スピーカーケーブル	 スピーカーシステム
 HDMI ケーブル	 サブウーハーケーブル	













## オプション

 LAN ケーブル	または	 Wi-Fi ルーター
---	-----	---



- 本機を Deep Color (ディープ・カラー)、4K、ARC 機能対応の機器と接続する場合は、HDMI ロゴのある“イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル”を使用してください。
- 本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

## 内容品を確認する

かんたんスタート ガイド（本書）		電源コード 【本機専用】	
CD-ROM （取扱説明書）		FM室内アンテナ	
安全にお使いいただく ために		AMループアンテナ	
電波に関するご注意		セットアップマイク	
保証書		マイクスタンド	
ケーブルラベル		リモコン (RC034SR)	
本機		単4形乾電池 (2本)	




- 付属のマイクスタンドは、スピーカーの測定をおこなうときにお使いになると便利です。付属のマイクスタンドまたはお手持ちの三脚をお使いになると、リスニング環境に最適な設定を自動的におこない、高パフォーマンスを得ることができます。

# 設定の手順

設定は次の4つの手順でおこないます。


- 1 リモコンに乾電池を入れる
- 2 本機を接続する
- 3 セットアップアシスタントのガイダンスに従って設定する
- 4 アプリをダウンロードする

## 1 リモコンに乾電池を入れる

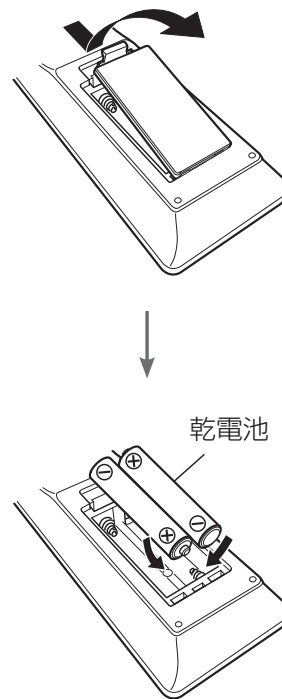

## 2 本機を接続する


- 1) お使いのテレビの近くに本機を設置し、電源コードを接続する

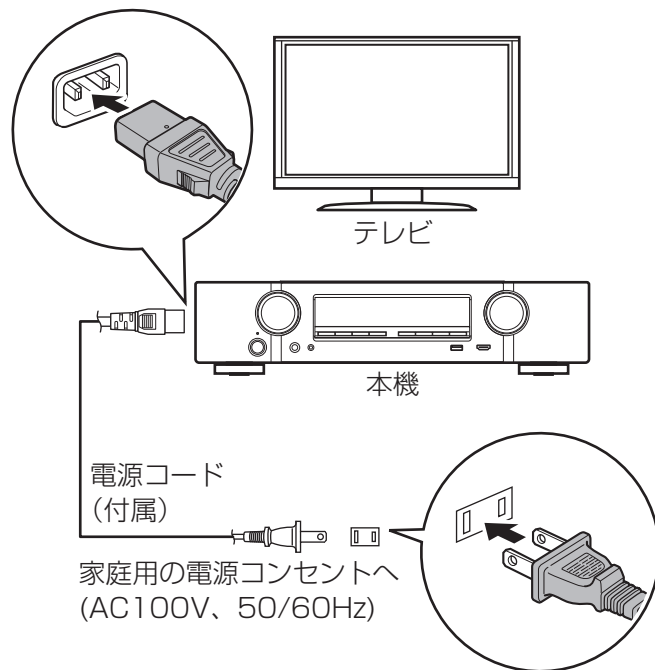

## 2) ネットワークに接続する


### 有線 LAN

有線 LAN で接続する場合は、本機とルーターを LAN ケーブル（別売り）で接続してください。

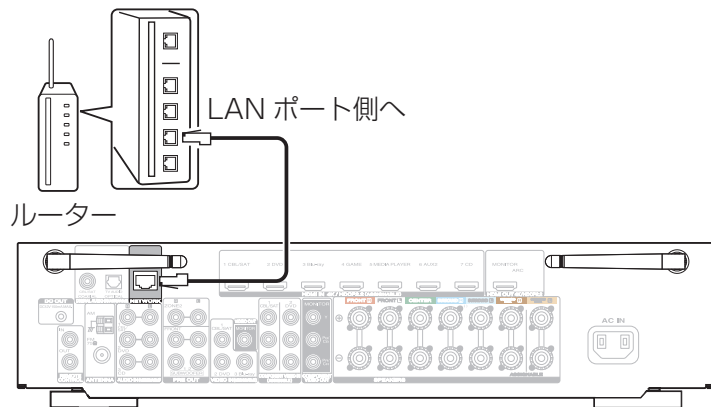


### 無線 LAN

無線 LAN（Wi-Fi）で接続する場合は、アンテナを立ててご使用ください。

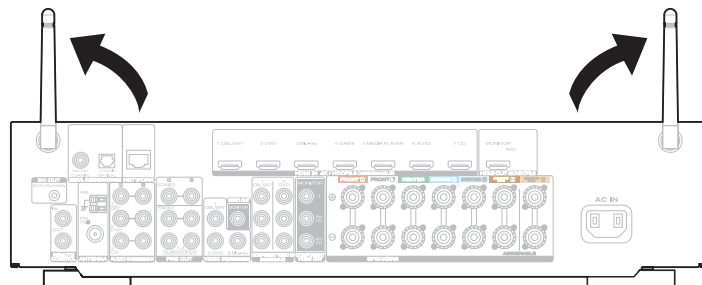


### 3) HDMI ケーブルで本機とテレビを接続する

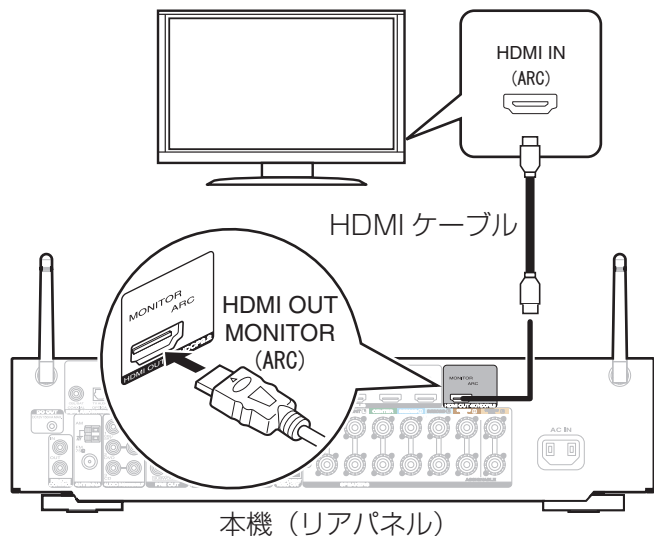


**ARC (Audio Return Channel (オーディオ・リターン・チャンネル)) :**  
お使いのテレビが ARC 機能に対応している場合、テレビ番組やスマートテレビのストリーミングサービスなどのテレビの音声を本機で再生することができます。テレビの ARC 機能をお使いになるには、テレビの HDMI コントロール機能をオンにしてください。テレビの HDMI コントロール機能の設定のしかたについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。なお、HDMI コントロールの機能名は、それぞれのメーカーによって異なる場合があります。

### 4) テレビの電源を入れる

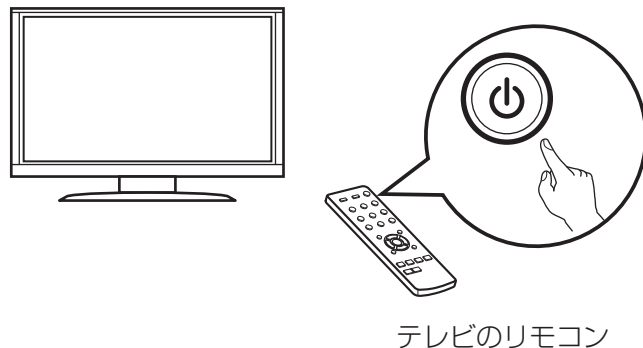


### 5) お使いのテレビの接続に合わせて HDMI 入力を選ぶ

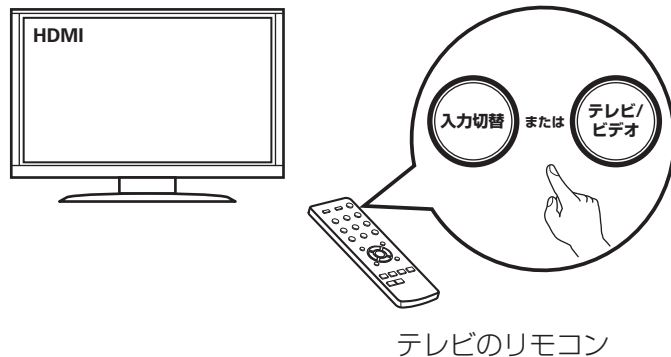


## 6) 本機の電源を入れる

- 電源ボタンを押して、本機の電源を入れてください。

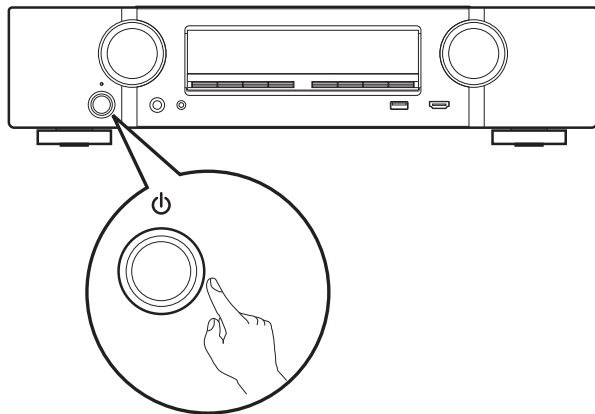

## 7) 接続を確認してください

- テレビ画面にセットアップアシスタントを表示します。

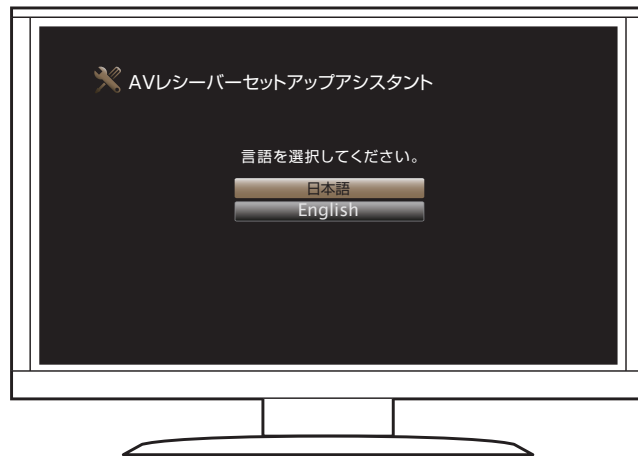


この画面が表示されないときは、もう一度はじめてから操作をおこなってください。



### 3 セットアップアシスタントのガイダンスに従って設定する

セットアップアシスタントでは、本機にスピーカーやプレーヤーを接続して設定する方法を説明します。リモコンを使用して、画面の指示に従って設定してください。

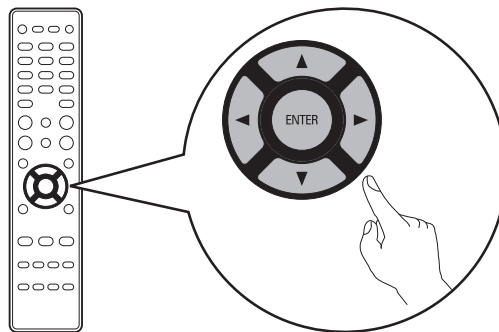

## 4 アプリをダウンロードする

本機のホームエンターテインメント体験を十分にお楽しみいただくために、“HEOS” アプリと “Marantz 2016 AVR Remote” アプリの両方をダウンロードしてください。(無料)

(オンラインミュージックサービスの音楽をお楽しみいただくには HEOS アプリが必要です。)

### HEOS



HEOS アプリでは、ご自身の音楽ライブラリや多数のオンラインミュージックサービスから、曲を検索・ブラウズ・再生することができます。



### Marantz 2016 AVR Remote



Marantz 2016 AVR Remote アプリでは、音量調節やサウンドモード選択などの本機の基本的な操作、およびセットアップメニューを簡単に操作することができます。




# 取扱説明書について

本機の特長やより詳しい設定や操作の説明は、これらの取扱説明書をご覧ください。

## □ オンラインバージョン

タブレットまたはパソコンから、Web ブラウザを立ち上げて、次の URL を入力してください。

[manuals.marantz.com/NR1608/JP/JA/](http://manuals.marantz.com/NR1608/JP/JA/)

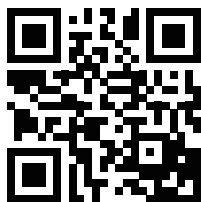

オンラインマニュアル




## □ 印刷用バージョン

同梱する CD-ROM から“取扱説明書”を選択するか、オンラインバージョンから“PDF ダウンロード”を選択してください。

1

パソコンに CD-ROM を入れる。

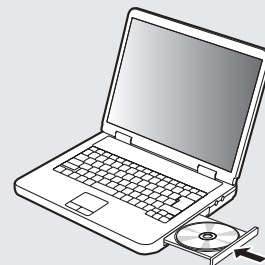


2


取扱説明書のリンクまたはファイルをダブルクリックする。

当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

## お客様相談センター


 0570 (666) 112


FAX : 044 (330) 1367

- 受付時間 9 : 30 ~ 17 : 30  
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- 上記番号がご利用いただけない場合  050 (3388) 6801  
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。  
<http://marantz.jp/jp/html/faq.html>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。  
<http://marantz.jp/jp/html/contact.html>

\* 電話番号・ファックス番号・URLは変更になる場合があります。

## 修理相談窓口

 0570 (666) 811

- 受付時間 9 : 30 ~ 12 : 00、13 : 00 ~ 17 : 30  
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
  - 上記番号がご利用いただけない場合  0466 (86) 9520
  - 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。  
<http://marantz.jp/jp/html/service.html>
  - 代表修理窓口  
首都圏サービスセンター  
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2010-16  
FAX : 0466 (86) 9522
- \* ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

# marantz®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス  
〒210-8569  
神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル