

marantz®

Model RC9001 取扱説明書

Touch Screen Remote Control

The logo for Wizz.Ex features the word "Wizz.Ex" in a bold, sans-serif font. Above the "i" in "Wizz" is a stylized signal icon consisting of three curved lines radiating upwards and to the right. The ".Ex" part of the logo is in a lighter gray color compared to the "Wizz" part.

Wizz.Ex

マランツのタッチスクリーンリモートコントローラーをお買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をお読みにになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、「保証書」とともに大切に保存してください。

なお、お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、ご不審な箇所などありましたら、お早めにお買い上げ店、当社お客様ご相談センター、または最寄りの当社営業所／サービスセンターにお問い合わせください。

■ 付属品の確認

ご使用前に下記の付属品が揃っていることをご確認ください。

- タッチスクリーンリモートコントローラー
- ACアダプター
- USBケーブル
- 保証書
- 取扱説明書(本書)



- ドッキングステーション



目次

安全上のご注意.....	2
電波に関する注意事項.....	4
主な特長	5
ご使用の前に.....	8
本機の充電.....	8
充電電池の交換	8
各部の名称.....	9
故障とお考えになる前に	11
仕様	13
その他	14

安全上のご注意

絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



⊙記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は指をはさまれないように注意)が描かれています。



●万一、煙が出ている、変なにおいや音があるなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。



電源プラグを
コンセントから抜く

●万一、内部に水などが入った場合は、AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



●AC アダプターのコードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
●製品と同梱している AC アダプターのみ使用してください。製品と同梱していない AC アダプターを使用しないでください。



電源プラグを
コンセントから抜く

●万一、この AC アダプターを落したり、キャビネットを破損した場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



水場での使用禁止

●風呂場等の水滴がかかる場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



●AC アダプターは表示された電源電圧(交流 100 ボルト)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



●この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

●この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合火災・感電の原因となります。



警告



警告



- この機器の上でろうそく等の炎が発生しているものを置かないでください。火災の原因になります。



- ACアダプターのコードの上に重いものをせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- ACアダプターのコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。



接触禁止

- 雷が鳴り出したら、ACアダプターの電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



- この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



分解禁止

- この機器の分解、改造等は電波法で禁止されております。絶対に分解しないでください。



電源プラグを
コンセントから抜く

- 万一の事故防止のため、ACアダプターを電源コンセントの近くに置き、すぐに電源コンセントからプラグを抜けるようにしてご使用ください。

- 旅行などで長期間、この機器をご使用にならない時は安全のため必ずACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。

- お手入れの際は安全のためACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

- 移動させる場合は、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜き、機器周囲の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。

- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



- ACアダプターのコードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

- ACアダプターの電源プラグを抜く時は、コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



- この機器に乗ったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわしたりして、けがの原因となることがあります。



- 濡れた手でACアダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



注意

RC RX_070517F2

電波に関する注意事項

本機の使用周波数帯(2.4GHz帯)では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は電波の発射を停止の上、当社お客様ご相談センター(連絡先は同梱の製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内参照)にご連絡頂き、混信回避のための処置等についてご相談して下さい。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことがおきたときは、当社お客様ご相談センター(連絡先は同梱の製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内参照)へお問い合わせ下さい。


2.4 DS / OF 4

2.4 : 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す

DS / OF : DS-SS方式およびOF-DM方式を表す

4 : 想定される干渉距離が40m以下であることを表す

— — — : 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

- 本機の分解、改造は電波法で禁止されております。分解・改造は絶対に行なわないでください。
- 本機は電波法に基づく、技術基準適合証明等を取得した無線機器です。技適マークがついています。この技適ラベルをはがさないでください。技適ラベルをはがすと、技術基準適合機としての効力を失い、使用できなくなります。

主な特長

Wizz.it Ex RC9001は、ホームシアター用タッチスクリーンリモートコントロールです。本機は、ホームシアターを簡単かつ直感的に操作するための機能を備えています。

- 本機は、IP（インターネットプロトコル）準拠のシステムで、別売オプションのエクステンダー（RX8001／RX9001）と接続することにより、より多くの機能をご利用いただけます。RX9001と組み合わせて使用する場合は、ルーターおよびアクセスポイント（IEEE802.11b/g）が必要です。6ページのRC9001システム使用例をご参照ください。
- 本機のみでのご利用も可能です。（利用可能な機能に制限があります。）
- 編集ソフトウェアWizz.it Exを使用することにより、様々なグラフィック設定を行うことができます。

ご注意


編集ソフトウェアWizz.it Exによるカスタマイズは高度なスキルが必要なため、日本国内においてはトレーニングを受講してスキルを身につけた販売店のみに配布しています。詳細は本機をお買い求めいただいた販売店にご相談ください。



主な特長

■ RC9001 システム使用例


RC9001システムは、下図のように様々なAV機器を接続し、本機でコントロールすることができます。

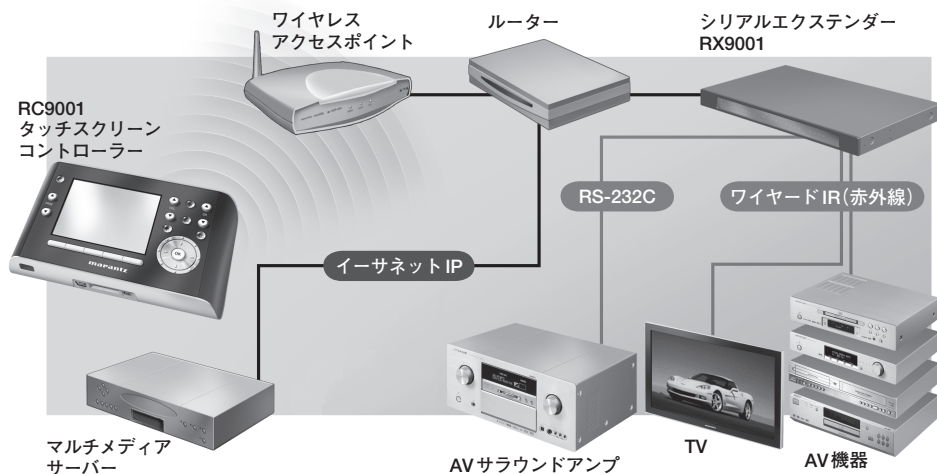

主な特長

■ RC9001 システムセットアップ接続例

RC9001 システムをセットアップし、本機を使用するには、いくつかの設定が必要になります。下図は設定するための接続例です。

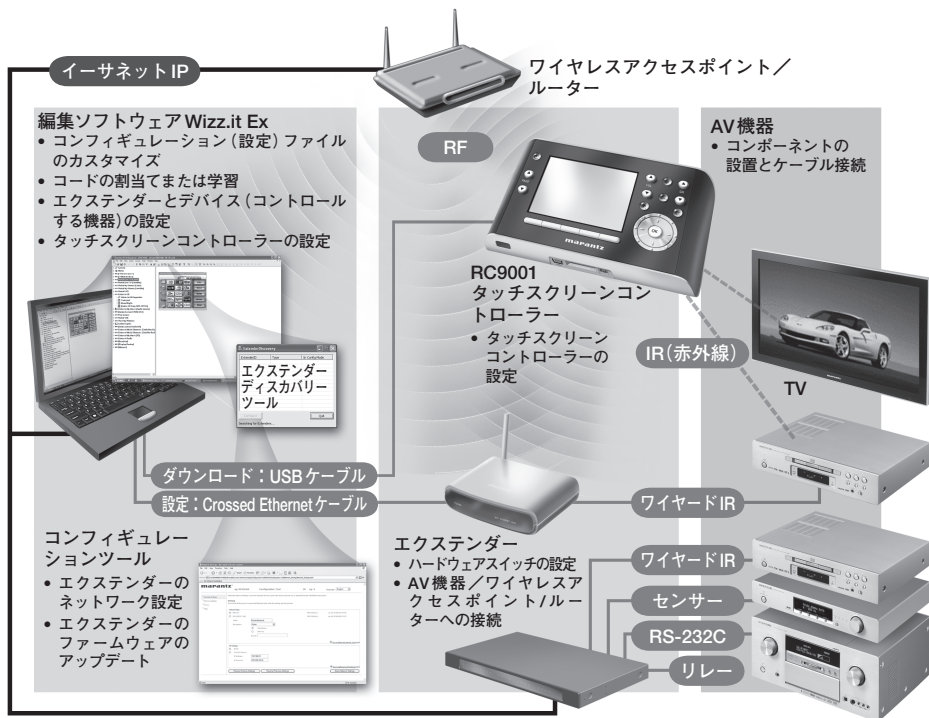

詳しい情報は、本書および以下をご覧ください：

- RX8001 およびRX9001 エクステンダーの取扱説明書


ご使用前に

本機の充電

ご使用前に、本機を充電してください。充電完了までには、およそ3～4時間かかります。

1. 本機の底部にある電源スイッチを「I」にして、本機を起動してください。スイッチの切り換えは、入力ペンの先で行ってください。
2. ドッキングステーションにACアダプターを差し込み、電源コードをコンセントに差し込みます。
3. 本機を、ドッキングステーションに取り付け、充電を開始します。
充電中は、ドッキングステーションの青いLEDが点灯します。

電源スイッチ

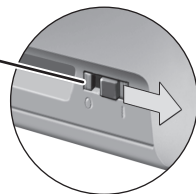

充電電池の交換

本機の充電電池は、リチウムイオン電池（リチウムポリマー電池）です。充電が完了してもすぐに本機のスクリーンに“Battery Low”の表示が出るようになったら、充電電池を交換することをお勧めします。



Li-ion

充電電池を交換する場合は、お買い上げになった販売店、お近くの営業所、お客様相談センター、または当社サービスセンターにお問い合わせください。

警告

本機は、電波法に基づく技術基準適合証明等を取得した無線機器です。お客様ご自身による分解・電池交換はできません。

各部の名称


● リモートコントローラー



【ファンクションボタン】

RC9001のファンクションボタンは、スクリーン表示毎に機能を変えることができます。

ファンクションボタン上部のタッチスクリーン表示されている機能が使えます。また、タッチスクリーン上のボタンを押しても機能します。

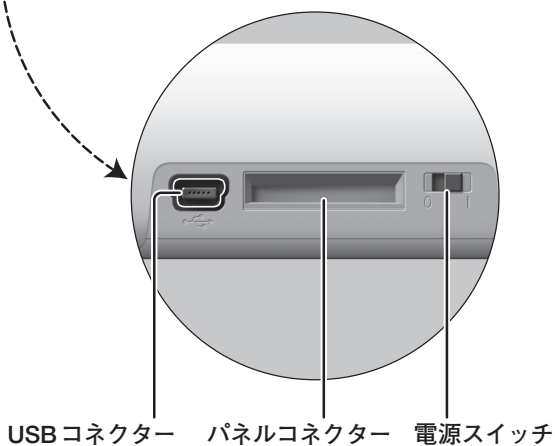

各部の名称

● タッチスクリーン部




USB 接続表示

WiFi 状態表示


バッテリーレベル

	WiFi 強度 (4段階)
	認識なし
	接続なし
アイコンなし	無線機能不使用
	スタンドアロンモードの無線通信が確立

● ドッキングステーション

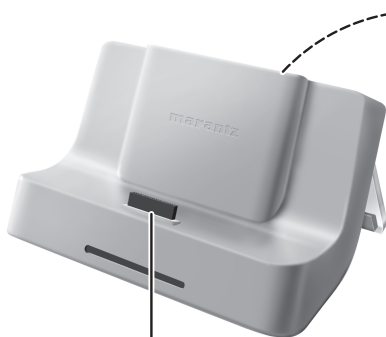

パネルコネクター

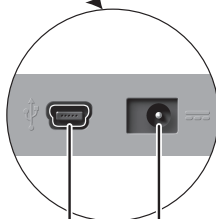

USB コネクター

アダプターコネクター

故障とお考えになる前に

故障かな？と感じたら下記の項目をチェックしてください。

意外な操作ミスで故障と思われていることがあります。

下記の項目をチェックしても直らない場合は、お買い上げになった販売店、お近くの営業所、お客様相談センター、または当社サービスセンターにご相談ください。

● マクロが動作しない

- AV 機器に、正しいコードが割り当てられているか確認してください。
- 機器が正しく起動するように、マクロに十分なディレイ (遅延) を与えてください。
- マクロにおいて、無効ボタン (コードもリンクも含まないボタン) のリンク先をチェックしてください。コードページにおいて、これらのボタンを削除するか、コードに対してリンク先を追加してください。
- ボタンのプログラミングが変更されていないか確認してください。「Action List」に、AV 機器に対する正しいコマンドが含まれているか確認してください。

● 本機がコードを学習しない

- 本機と付属リモコンが、正しく向き合っているか確認してください。
- 強い蛍光灯や日光の下でコードを学習させないでください。強い光源があると、コードが正しく学習されません。
- 本機と学習させるリモコンの (充) 電池の残量が十分にあるか確認してください。
- 学習させるリモコンのキーを 1 秒以上押してください。

● AV 機器が、本機のコマンドに応答しない

- AV 機器に、正しいコードが割り当てられているか確認してください。
- 別の場所にある複数の機器に RF 信号を使用する場合、ワイヤレスネットワークにおいて複数のエクステンダーが必要になります。エクステンダーに対して、以下の設定が必要になります：
 - エクステンダーのハードウェアに対して、「Extender ID switch」で ID を割当てます。
 - Wizz.it Ex において、「System Properties」でエクステンダーに番号を指定し、「Device Properties」でエクステンダーと AV 機器を適合させます。
 - ネットワークでエクステンダーを使用する場合は、「Configuration Tool」でネットワーク設定をおこなう必要があります。

詳細につきましては、RX9001 シリアルエクステンダーおよび RX8001 ワイヤレスエクステンダーの取扱説明書、および編集ソフトウェア Wizz.it Ex のヘルプメニューを参照してください。

- WiFi 環境で本機を使用する場合、ワイヤレスネットワークが起動し、コードを転送するまでに数秒を必要とすることがあります。

故障とお考えになる前に

● ワイヤレスネットワークにおける信号の伝送が遅い



ネットワークの設定方法によっては、ワイヤレスネットワークの信号伝送が遅くなる場合があります。伝送を遅くする要素として、以下のようなことが考えられます：

- ワイヤレスアクセスポイントの位置：ワイヤレスアクセスポイントと本機が離れすぎているかテストするには、本機を持ち、ワイヤレスアクセスポイントに近づけてみてください。
- その結果、伝送が著しく速くなる場合は、本機を使用する場所に対してアクセスポイントを近づけるか、ワイヤレスネットワークにおいてアクセスポイントを追加してください。
- 暗号化：エクステンダーおよび本機で使用している暗号は、信号の伝送を遅くします。
- ワイヤレスアクセスポイントのチップセットの処理速度
- DHCP サーバーの設定

● ご注意

信号伝送を速めるためにDHCPの設定を変更する場合は、ワイヤレスネットワークで使用しているエクステンダーの設定を、「Configuration Tool」により変更する必要があります。

コントロールパネルに、以下のいずれかのアイコンが表示される：

	接続なし <ul style="list-style-type: none">● ワイヤレスアクセスポイントがパワーダウンしています。● 本機が、ワイヤレスアクセスポイントの通信可能エリア外にあります。● 暗号化に問題があります。
	認識なし <ul style="list-style-type: none">● IPアドレスが受信されていません。● IPの衝突が検出されました。

● WiFiアイコンが、本機の画面に表示されない

WiFiアイコンが現れない：

- 編集ソフトウェアWizz.it Exで、「System Properties」の「Wireless settings」タブの「Enable Wireless on Marantz Control Panel」にチェックが入っていない。（ワイヤレスが無効になっている）

● 本機が正しく動作しない(リセットの方法)

通常、本機のリセットは必要ありません。ただし、タッチスクリーンがフリーズした場合や、異常な挙動がみられる場合は、リセットしてください。

本機のリセットは、電源スイッチを「0」に切り替え、数秒後に、電源スイッチを「1」に戻します。再起動後、画面の「please wait ...」表示が消えるまで、何もしないでください。

仕様

ディスプレイ	3.7インチ TFT カラー・タッチスクリーン・液晶ディスプレイ 解像度：640 x 480ピクセル横画面 (VGA)、65536色
インターフェイス	USB2.0ポートコネクタ
赤外線 (IR)	到達可能距離：12m(最大) 学習可能距離：100～150mm(0～40°時) 到達可能角度：45°(5m時) 学習可能キャリア周波数：17kHz～1MHz
ワイヤレスシステム	使用周波数：2.4GHz WiFi (IEEE802.11b/g 準拠)
内蔵メモリ	64MB SDRAM 64MB NANDフラッシュメモリ
パワーマネージメント	<ul style="list-style-type: none"> • バッテリーセーブ チルト(傾き)センサー、スクリーンへのタッチ、バックライトボタンまたはボタン入力による電源オン。設定経過時間後の自動電源オフ • 充電電池の残量表示
外径寸法	リモートコントローラー：166.4 x 100 x 32mm ドッキングステーション：130.5 x 98.7 x 61.3mm
動作温度	5° C～45° C
保管温度	-25° C～70° C
電池	リチウムイオン電池(リチウムポリマー電池)、2100mAh
ACアダプター	100V AC / 50～60Hz (5V DC / 2A出力)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> • USBケーブル • ACアダプター • ドッキングステーション • 取扱説明書 • 保証書
Wizz.it Ex	<p>サポートするオペレーティングシステム：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 2000 • Windows XP • Windows Vista <p>最小システム要件：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500MHzのIntel Pentium IIIワークステーションまたは同等品 • 256MBの物理メモリ • 250MBの空き容量 <p>推奨システム要件：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.2GHzのIntel Pentium IVワークステーションまたは同等品 • 512MBの物理メモリ • 500MBの空き容量
IRコードデータベース情報	UEI Technology ライセンス取得：米国特許 5,689,353 © UEI 1999

この仕様または外観を改善のため予告なく変更することがあります。

その他

■ お手入れ

- セットが汚れたときは柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは食器用洗剤を5～6倍にうすめ、やわらかい布に浸し、固く絞って汚れをふきとったあと、乾いた布でからぶきしてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤など揮発性のものが付着すると塗装がはげたり、光沢が失われることがありますから絶対にご使用にならないください。また、化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと変質したり、塗料がはげたりすることがありますのでご注意ください。

■ 保証・アフターサービスについて

1. この商品には保証書を別途添付してあります。
保証書は「販売店印・保証期間」をご確認の上、販売店からお受け取りいただき、よくお読みの上、大切に保存してください。
2. 本体の保証期間はご購入日より1年間です。
ご購入日販売店又は弊社営業所で保証記載事項に基づき「無料修理」いたします。
3. 保証期間経過後の修理。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。
4. 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切後最低8年間保有しています。
5. 補修用部品の詳細・ご贈答・ご転居等アフターサービスについての不明な点は、ご購入日販売店または取扱説明書の裏面に記載の弊社営業所に遠慮なくご相談ください。
6. 修理を依頼される際には、お手数ですがもう一度”故障とお考えになる前”をご参照の上よくお調べください。それでも直らないときは、必ず電源プラグを抜いてから、ご購入日販売店または当社営業所、サービスセンターにご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- 1) 品名 タッチスクリーン
 リモートコントローラー
- 2) 品番 RC9001
- 3) お買い上げ日 年 月 日
- 4) 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5) ご住所
- 6) お名前
- 7) 電話番号

marantz®

お客様ご相談センター

☎ (03) 3719-3481

ご相談受付時間

9:30 - 12:00 13:00 - 17:00

(土 日 祝日 当社休日を除く)

修理に関しましては添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」をご覧ください。

株式会社 **マランツ** コンシューマー マーケティング

当社の最新情報をインターネット上でご覧下さい。

<http://www.marantz.jp>