


marantz®

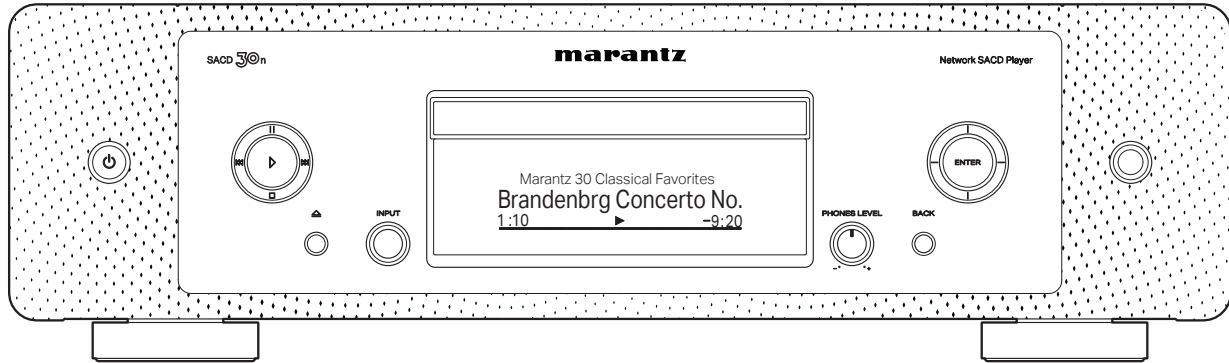

SACD 30n | Network SACD Player

かんたんスタートガイド

ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では、本機を設定するための手順を説明します。

設定をはじめる前に

内容品を確認する

かんたんスタート
ガイド(本書)



電源コード
【本機専用】



取扱説明書



リモコン
(RC002PMND)




安全にお使い
いただくために



単4形乾電池 (2本)



電波に関する
ご注意



オーディオケーブル



保証書



リモート接続ケーブル




ネットワーク
SACDプレーヤー



Bluetooth/無線LAN用
外部アンテナ (2本)



設定に必要なもの



アンプ



スピーカーシステム



スピーカーケーブル



Wi-Fiルーター

または



LANケーブル

オプション



パソコン



USBケーブル



モバイル機器



本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

❗ 重要：外部アンテナについて


外部アンテナは着脱することができます。

Bluetooth でお手持ちの機器と接続する場合、または無線LANでネットワークに接続する場合は、このアンテナを接続してください。本機のBluetooth やWi-Fi 機能をご使用になる前に、アンテナが接続されていることを確認してください。

Bluetooth/無線LAN用外部アンテナを接続する

Bluetooth/無線LAN用外部アンテナは、次の方法で接続してください。

- ① Bluetooth/無線LAN用外部アンテナをリアパネルのアンテナ端子と水平に合わせる。
- ② アンテナを右に回してしっかり締める。
アンテナを締めすぎないようにご注意ください。
- ③ 最も受信状態が良い向きにアンテナを回転させる。

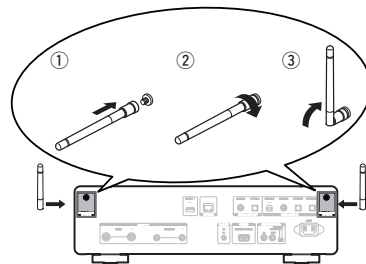


設定の手順


設定は次の7つの手順でおこないます。

- ① リモコンに乾電池を入れる
- ② 本機とアンプを接続する
- ③ 電源コードを接続する
- ④ ネットワークへ接続する
- ⑤ 音楽を楽しむ
- ⑥ HEOSアプリを使って音楽を楽しむ
- ⑦ 本機のUSB-DACを使ってパソコンの音楽を楽しむ
 - 1) Windowsドライバーソフトをインストールする
 - 2) パソコンと接続する
 - 3) パソコンの音楽を再生する


① リモコンに乾電池を入れる

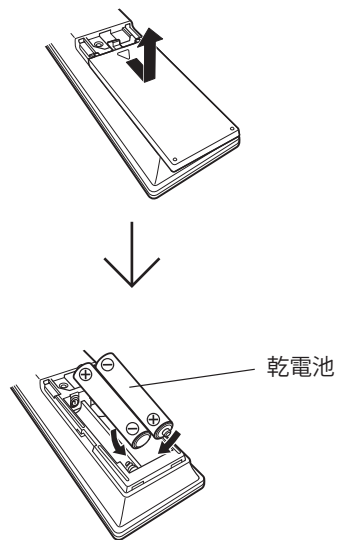

2 本機とアンプを接続する

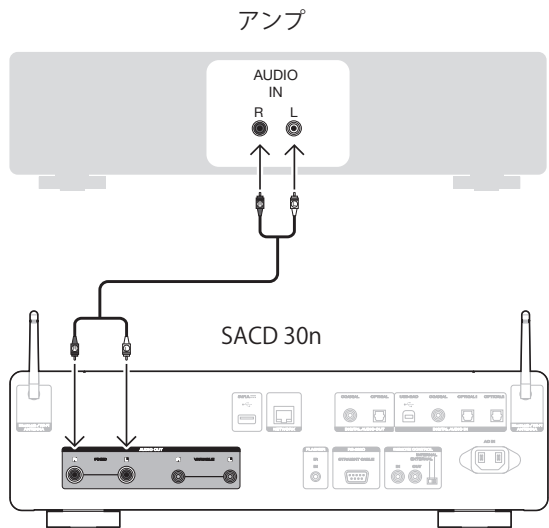

3 電源コードを接続する

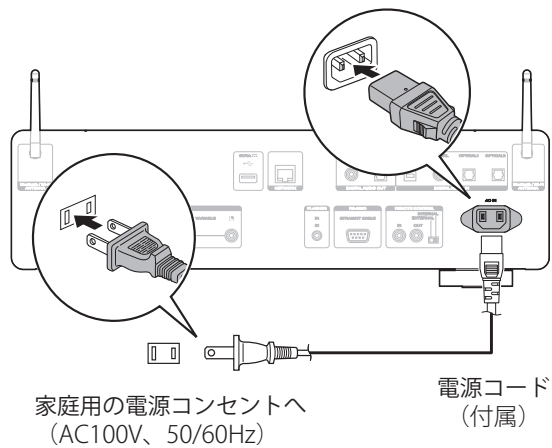


4 ネットワークへ接続する

接続方法を選んでください。

Wi-Fi 接続

iOS デバイス
iOS のバージョンが7、
またはそれ以上



- 1 電源を入れる。
- 2 言語を選ぶ。
(ネットワーク設定が始まるまで
数分間お待ちください。)
- 3 iOS デバイスがWi-Fiに接続して
いることを確認し、設定 >
Wi-Fi 画面の下部に表示され
る“Marantz SACD30n”を選ぶ。



WPS非対応の
ルーター



Wi-Fi ルーター

- 1 電源を入れる。
- 2 言語を選ぶ。
(ネットワーク設定が始まるまで
数分間お待ちください。)
- 3 “Wi-Fiネットワークを検索する”
を選んで、ネットワーク名が表
示されるまで待つ。



WPS対応の
ルーター




Wi-Fi ルーター

- 1 電源を入れる。
- 2 言語を選ぶ。
(ネットワーク設定が始まるまで
数分間お待ちください。)
- 3 “WPSルーター”を選ぶ。



有線LAN接続



- 1 ルーターと本機をLANケーブルで接続する。
(LANケーブルは付属していません。)
- 2 電源を入れる。
- 3 言語を選ぶ。
- 4 本機がネットワークに接続するまで待つ。




接続完了!

- 4 “次へ”をタップする。
必要があれば説明に当たって操作をする。



- 5 接続が完了するまで数分待つ。
(本機のディスプレイに接続状況を表示します。)



- 4 ネットワーク名を選ぶ。
(接続するネットワーク名が表示されない場合は、“再検索する”を選んでください。)



- 5 リモコンの数字キーで、ネットワークのパスワードを入力する。



Wi-Fi
接続完了!

ENTERボタンを押す。




Wi-Fiの受信状態が良くない場合は、本機背面のBluetooth/無線LAN用外部アンテナを最も受信状態が良い向きに回転させたり、ご使用のルーターを本機に近づけたりしてください。

- 4 ルーターのWPSボタンを押して、2分以内にENTERボタンを押す。




- 5 接続が完了するまで数分待つ。
(本機のディスプレイに、接続状況が表示されます。)




自動アップデート 設定

- ① 本機がスタンバイモードのときに最新のファームウェアへ自動的に更新する、自動アップデート設定のオン/オフを選ぶ。


“オン”を選ぶと、自動的にアップデートします。



“オフ”を選ぶと、自動的にアップデートしません。




- ② お住まいの地域に応じて標準時刻を設定する。




使用状況の送信 設定

当社は今後の製品改善のために、本機の設定状況や機能の使用状況に関する情報の送信を願っております。お客様から送信される情報は今後の製品開発の参考にさせていただきます。送信される情報は個人を特定する情報は含まれません。この情報は、当社の製品改善目的のためにのみ利用させていただき、第三者へ提供することは決して致しません。

“はい”を選ぶと、本機の使用状況を情報提供します。



“いいえ”を選ぶと、本機の使用状況を情報提供しません。



設定完了!

5 音楽を楽しむ

インターネットラジオを楽しむ

- 1 INTERNET RADIOを押す。
- 2 再生したい放送局を選び、ENTERを押す。
- 3 “すぐに再生”を選び、ENTERを押す。



Apple AirPlayで音楽を楽しむ


- 1 コントロールセンターを開き、オーディオのカード内にあるAirPlayアイコンをタップする。
- 2 AirPlayデバイスのリストが表示されたら、“Marantz SACD30n”を選ぶ。
- 3 iPhone、iPod touchまたはiPadの曲を再生する。



 iOSデバイスで使っているアプリから、AirPlayを使って再生することもできます。アプリを起動してAirPlayのアイコンをタップし、再生したい機器やスピーカーをタップしてください。

Bluetoothで音楽を楽しむ

- 1 Bluetoothを押して、入力ソースを“Bluetooth”に切り替える。
はじめてご使用になる場合は自動的にペアリングモードになり、本機のディスプレイに“Bluetoothペアリングモード”を表示します。

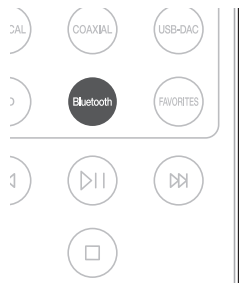


Bluetoothペアリングモード
お使いのモバイル機器...
[BACK] 中止する


- 2 BluetoothデバイスのBluetooth機能をオンにする。



- 3 Bluetoothデバイス一覧から“Marantz SACD30n”を選ぶ。

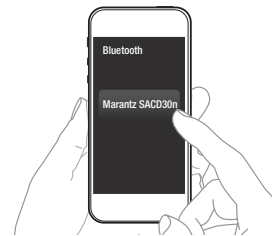

- 4 Bluetoothデバイスのお好みのアプリを使って音楽を再生する。

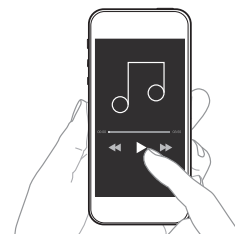

他のBluetoothデバイスとペアリングする場合は、本機のディスプレイに“Bluetooth ペアリングモード”が表示されるまでリモコンのBluetoothボタンを長押ししてください。

6 HEOSアプリを使って音楽を楽しむ



HEOSアプリを使えば、ご自身の音楽ライブラリや多数のオンラインミュージックサービスから、簡単に曲を検索・ブラウズ・再生することができます。

1 HEOSアプリをダウンロードする。


モバイル機器でQRコードをスキャンしてHEOSアプリをダウンロードし、アプリを起動してください。



ご注意

HEOSアプリで本機をコントロールするには、お使いの機器が本機と同じネットワークに接続されている必要があります。本機をネットワークに接続するには、「ネットワークへ接続する」(P.5 ページ)をご覧ください。

2 HEOSアカウントの新規作成または登録済みHEOSアカウントでのサインインをする。

- ① “ミュージック”タブをタップする。
- ② 画面左上の設定アイコン  をタップする。
- ③ “HEOS アカウント”をタップする。



3 “ルーム”タブをタップする。



4 “ルーム”リストから“Marantz SACD30n”を選ぶ。



- 5 “ミュージック”タブをタップし、HEOSアカウントに同期する音楽を選ぶ。
お好みの音楽ストリーミングサービスにサインインしたり、ご自身の音楽ライブラリから選曲したりして、HEOSアカウントに音楽を同期してください。



- 6 音楽を再生する。



7 本機のUSB-DACを使ってパソコンの音楽を楽しむ

1 Windowsドライバーソフトをインストールする

ご注意

次の場合は、ドライバーソフトのインストールは必要ありません。

- 本機のUSB-DACを使用してパソコンから音楽を再生しない場合
- macOSをお使いの場合


本機とパソコンをUSBケーブルで接続している場合、ドライバーソフトを正しくインストールできません。インストール前に本機とパソコンをUSBケーブルで接続してパソコンの電源を入れた場合は、USBケーブルを抜いてからパソコンを再起動してください。

Windows OS


動作環境：Windows 8.1 または Windows 10

- 1 ご使用のパソコンに、当社ウェブサイト内（www.marantz.jp）SACD 30nのページの“ダウンロード”から専用ドライバーソフトをダウンロードする。
- 2 ダウンロードファイルを解凍し、exeファイルをダブルクリックする。

- 3 ドライバーソフトをインストールする。
 - ① インストール作業をおこなう言語を選ぶ。
 - ② “OK”をクリックする。

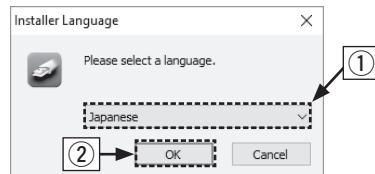

- ③ ウィザードメニューが表示されたら、画面の指示に従って操作する。
- ④ インストールが完了したら“はい (Y)”をクリックする。

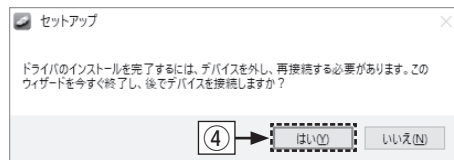


ご注意

本機を使用してパソコンからの音楽が正しく再生できない場合は、<http://marantz.jp/jp/html/faq.html>のFAQをご参照ください。また、ご使用のプレーヤーソフトのサポートページもご確認ください。



2 パソコンと接続する

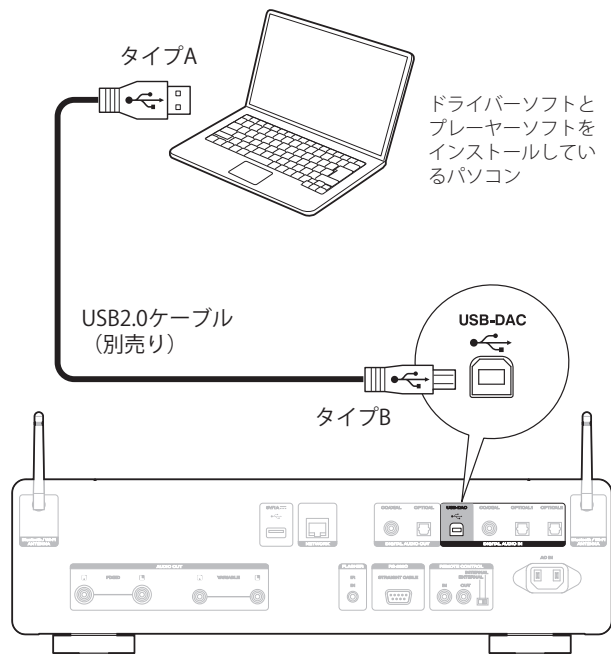

3 パソコンの音楽を再生する

- 1 CDを押して電源を入れる。
- 2 USB-DACを押して、入力ソースを“USB-DAC”に切り替える。
- 3 パソコンの再生デバイスの設定をおこなう。




Windows OS

- ① パソコン画面の“スタート”をクリックしたあと、“コントロールパネル”をクリックする。
 - ・コントロールパネルの設定一覧を表示します。
- ② “サウンド”をクリックする。
 - ・サウンドメニュー画面を表示します。

- ③ “再生”タブの“SACD 30n”に“既定のデバイス”のチェックマークがあることを確認する。
 - 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“SACD 30n”を選んでから“既定値に設定”をクリックしてください。
- ④ サウンドメニュー画面の“SACD 30n”を選び、“プロパティ (P)”をクリックする。
 - SACD 30nのプロパティ画面を表示します。




- ⑤ “詳細”タブをクリックする。
- ⑥ D/A変換をおこなうサンプリング周波数とビット数を選ぶ。
 - “2チャンネル、32ビット、192000Hz（スタジオの音質）”に設定することをおすすめします。
- ⑦ “適用 (A)”をクリックする。
- ⑧ “テスト (T)”をクリックする。
 - 本機からパソコンの音声が出力されることを確認します。

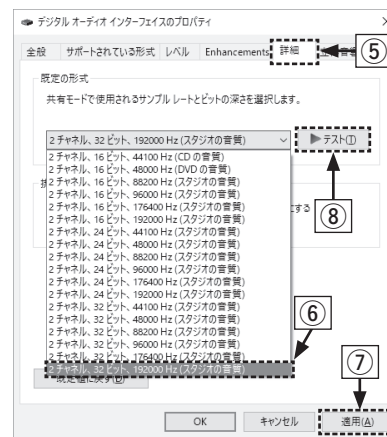

macOS

動作環境：macOS 10.13、10.14 または 10.15

- ① パソコン画面の“移動”にカーソルを合わせ、“ユーティリティ”をクリックする。
 - ユーティリティの一覧を表示します。
- ② “Audio MIDI設定”をダブルクリックする。
 - “オーディオ装置”画面を表示します。
- ③ “SACD 30n”に、“このサウンド出力装置を使用”のチェックマークがあることを確認する。
 - 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“SACD 30n”を選んでから副ボタンクリックして、“このサウンド出力装置を使用”を選んでください。

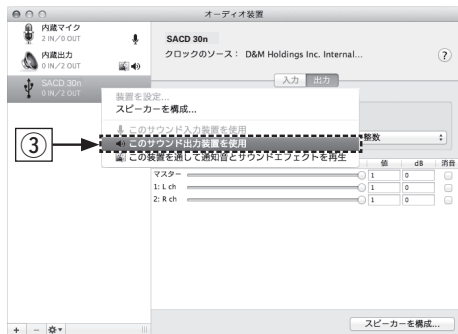

- ④ “SACD 30n”のフォーマットを選ぶ。
 - “384000.0Hz”、“2ch-32ビット整数”に設定することをおすすめします。



- ⑤ Audio MIDI設定を終了する。

取扱説明書について

- 4 パソコン上で好みの音楽再生ソフトを使い、本機を通して再生する。

ハイレゾリューション音源の再生をおこなうには、JRiver Media CenterやAudirvana Plusのようなハイレゾリューション音源再生に対応した音楽再生ソフトを入手してください。

ご注意

ご使用の音楽再生ソフトによっては、本機を通して音楽再生するためにソフト側の設定が必要なものもあります。ご使用の音楽再生ソフトの取扱説明書をご覧ください。


より詳しい設定や操作の説明は、オンラインマニュアルをご覧ください。

タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

manuals.marantz.com/SACD30n/JP/JA/



オンラインマニュアル

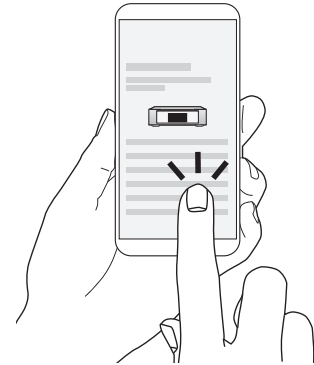





当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター

 0570 (666) 112 または
050 (3388) 6801


FAX : 044 (330) 1367

- 受付時間 10:00～18:00
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。
<https://marantz-jp.custhelp.com/app/answers/list>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<https://marantz-jp.custhelp.com/app/ask>

* 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

修理相談窓口

 0570 (666) 811

- 受付時間 9:30～12:00、13:00～17:30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
 - 上記番号がご利用いただけない場合  0466 (86) 9520
 - 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでも確認いただけます。
<https://www.marantz.jp/ja-jp/support/serviceinformation>
 - 代表修理窓口
首都圏サービスセンター
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16
FAX : 0466 (86) 9522
- * ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。お持ち込みいただいても受け取ることができませんのでご了承ください。

marantz®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス
〒210-8569
神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル