


marantz

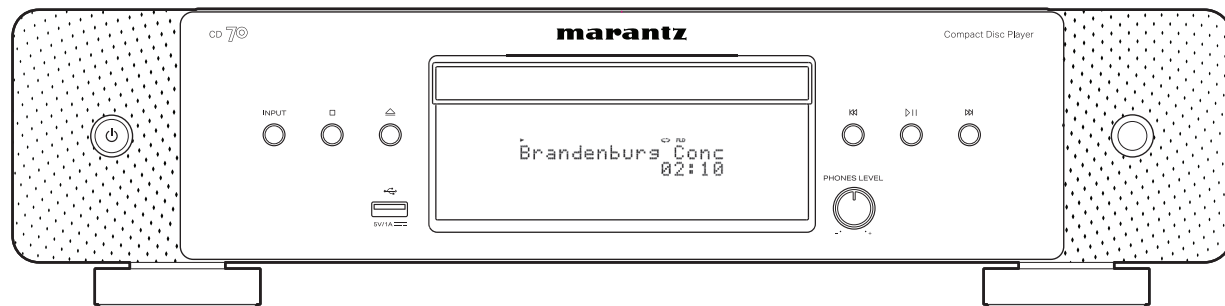


CD70 | CD Player

かんたんスタートガイド


設定をはじめる前に

内容品を確認する

かんたんスタート
ガイド(本書)



取扱説明書



安全にお使い
いただくために



保証書



本機



電源コード
【本機専用】




リモコン
(RC006PMCD)



単4形乾電池
(2本)



オーディオケーブル




リモート接続ケーブル



設定に必要なもの

アンプ



スピーカー



スピーカーケーブル




このたびはマランツ製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
購入者アンケートへぜひご協力ください。




設定の手順

① 本機とアンプを接続する


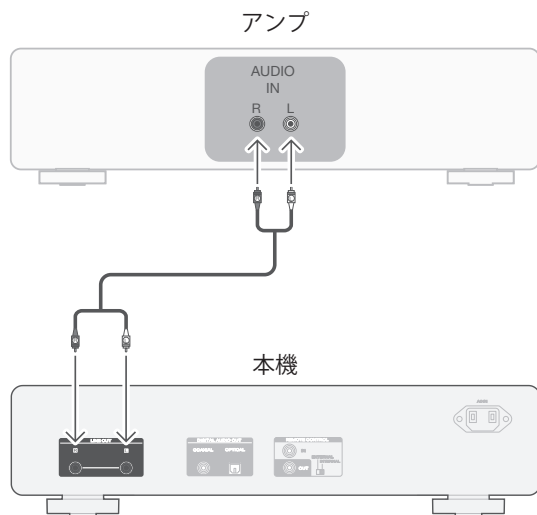


② 電源コードを接続する

電源コードで本機を壁のコンセントに接続します。

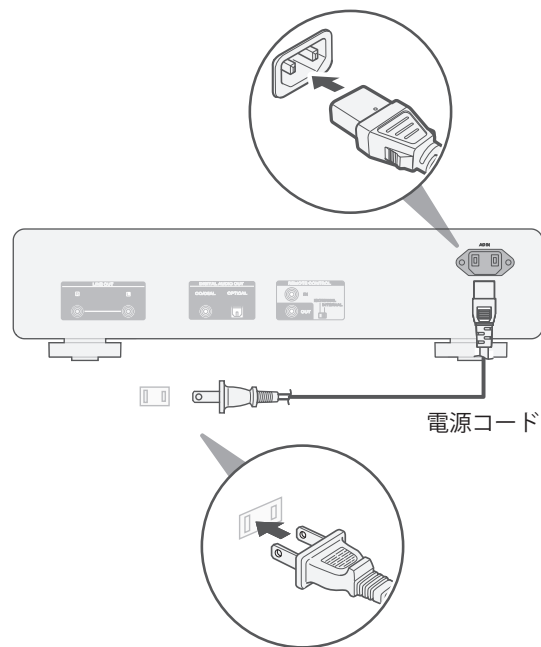

3 リモコンに乾電池を入れる

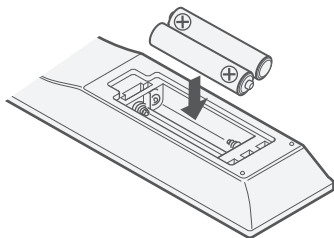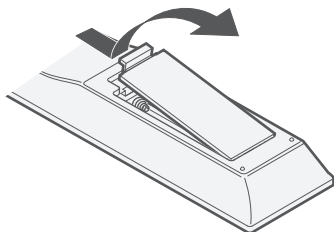


• 乾電池を取り外す際には、逆の手順でおこなってください。

4 CDを再生する

- 1 REMOTE MODE CDを押す。
リモコン操作モードを本機に設定します。




- 2 CD を押す。



- 3 △ を押してディスクトレイを開く。



- 4 ディスクトレイにCDを入れる。

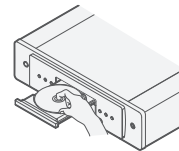

- 5 ▷|| を押して再生を始める。



取扱説明書について

より詳しい設定や操作の説明は、オンラインマニュアルをご覧ください。

タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

manuals.marantz.com/CD70/JP/JA/







製品のお問い合わせ / 修理のご相談



0570 (666) 112 または 050 (3388) 6801

受付時間 10:00 ~ 18:00
(当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

お客様相談センター

メッセージが流れますので、1 を選択してください。

■ お問い合わせをいただく前に、公式ウェブサイトの FAQ をご確認ください。



■ ウェブフォームからお問い合わせをいただくことも可能です。



お客様相談センター FAX : 044 (330) 1367

marantz

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒 210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1 D&M ビル

修理相談窓口

メッセージが流れますので、2 を選択してください。

■ 故障・修理・その他のサービス関連情報については、公式ウェブサイトでもご確認いただけます。



■ 代表修理窓口

首都圏サービスセンター

〒 243-0021 神奈川県厚木市岡田 3050 厚木アクストメインタワー 21 階

FAX : 050 (3364) 5227

* ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。
お持ち込みいただいても受け取ることができませんのでご了承ください。

5411 12187 00AS