


# Panel delantero

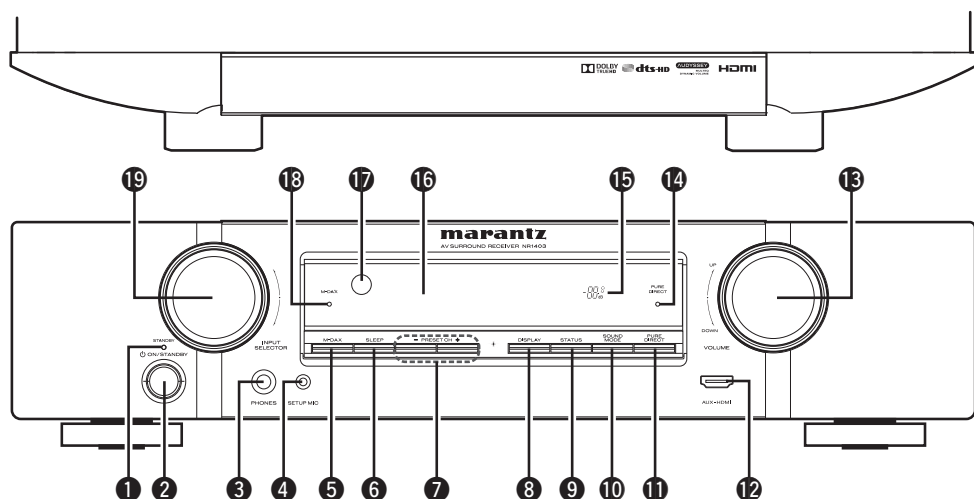

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ❶ Indicador STANDBY                                       | ❶❶ Botón PURE DIRECT              |
| ❷ Botón de alimentación (⏻ ON/STANDBY)                    | ❶❷ Conector AUX-HDMI              |
| ❸ Conector de auriculares (PHONES)                        | ❶❸ Control VOLUME                 |
| ❹ Conector SETUP MIC                                      | ❶❹ Indicador PURE DIRECT          |
| ❺ Botón M-DAX   | ❶❺ Indicador de volumen principal |
| ❻ Botón SLEEP   | ❶❻ Pantalla                       |
| ❼ Botones de los canales presintonizados (PRESET CH +, -) | ❶❼ Sensor de mando a distancia    |
| ❽ Botón DISPLAY   | ❶❽ Indicador M-DAX                |
| ❾ Botón STATUS  | ❶❾ Control INPUT SELECTOR         |
| ❿ Botones SOUND MODE                                      |                                   |