


marantz

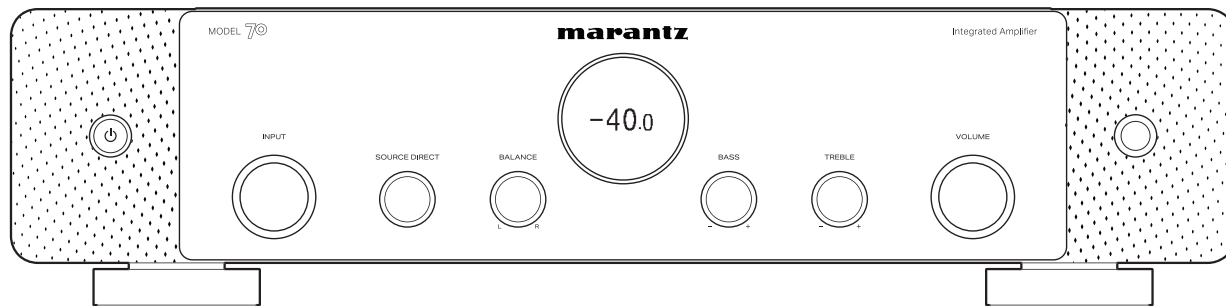


MODEL 70 | Integrated Amplifier

かんたんスタートガイド


設定をはじめる前に

内容品を確認する

かんたんスタート
ガイド(本書)




取扱説明書



安全にお使いいただく
ために




電波に関するご注意



保証書



本機



電源コード
【本機専用】



リモコン
(RC006PMCD)




単4形乾電池 (2本)



設定に必要なもの

再生機器

(CDプレーヤー、ネットワークオーディオ
プレーヤー、レコードプレーヤー、
ブルーレイディスクプレーヤーなど)



スピーカー



スピーカーケーブル



オーディオケーブル



オプション

HDMI®ケーブル




このたびはマランツ製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
購入者アンケートへぜひご協力ください。




設定の手順

① スピーカーを接続する

スピーカーケーブルで本機とスピーカーを接続します。

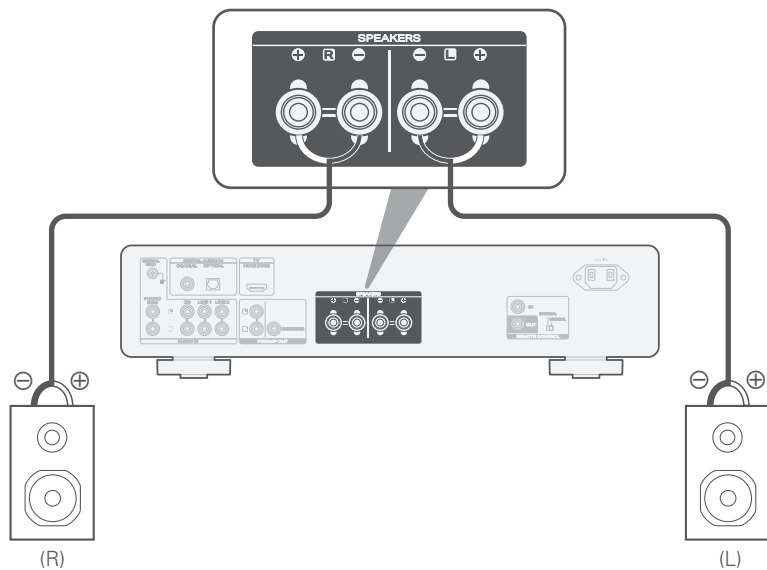

2 再生機器を接続する

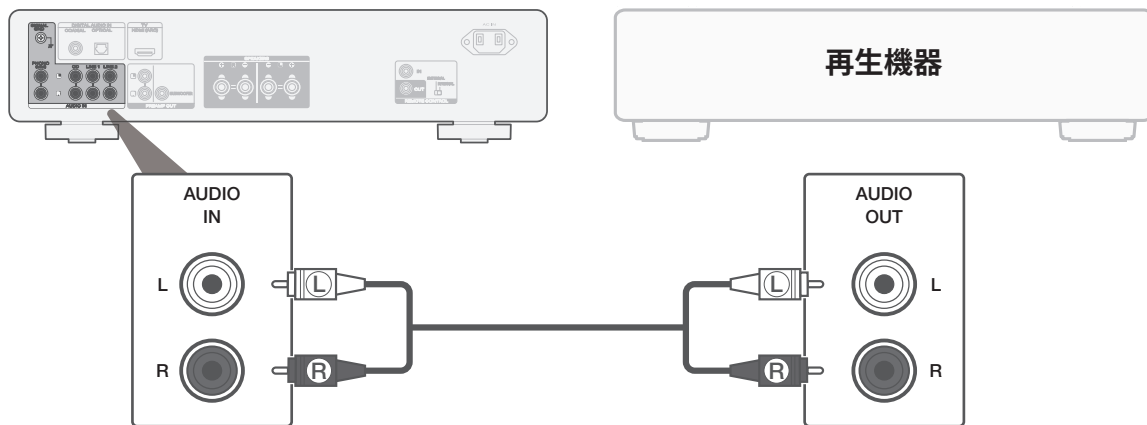

- 詳細はオンラインマニュアルをご覧ください。
manuals.marantz.com/MODEL70/JP/JA/




3 テレビを接続する（オプション）

- 1 お使いのテレビの“ARC”または“eARC”と表示されたHDMI端子にHDMIケーブルの一方の端子を接続する。
本機はeARC機能に対応していませんが、テレビのeARC対応HDMI端子に接続することでARC機能を使用できます。
- 2 HDMIケーブルのもう一方の端子を本機のHDMI (ARC)端子に接続する。


ご注意

- テレビとの接続では、テレビの音声やテレビに接続されたHDMI機器などの音声を本機に入力します。本機は映像出力をおこないません。
- テレビの設定で、出力する音声フォーマットが2ch PCMに設定されているか確認してください。Dolby DigitalやDTS音声フォーマットには対応していません。


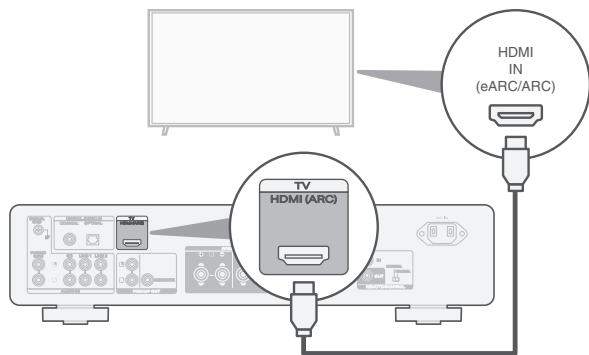


4 電源コードを接続する

電源コードで本機を壁のコンセントに接続します。

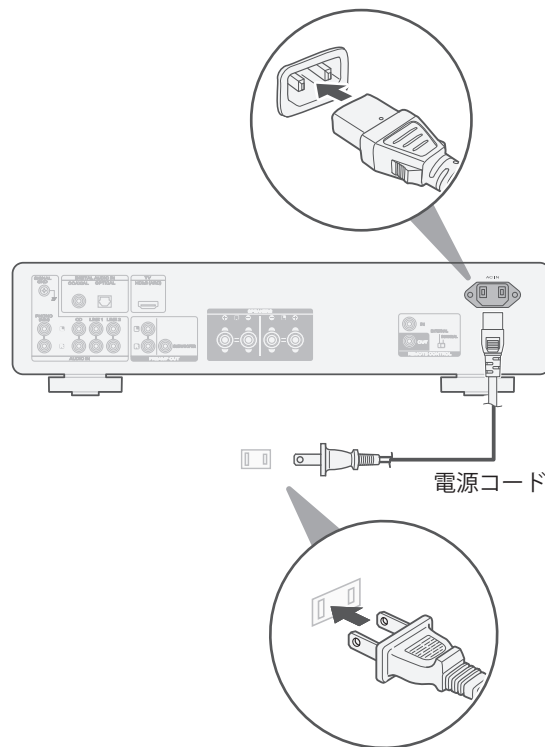

5 リモコンに乾電池を入れる

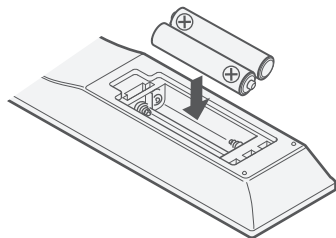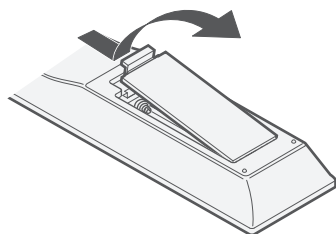


- 乾電池を取り外す際には、逆の手順でおこなってください。

6 再生機器のコンテンツを再生する


- 1 REMOTE MODE AMPを押す。
リモコン操作モードを本機に設定します。



- 2 AMP  を押す。



- 3 入力ソースを接続した再生機器に合わせて設定する。

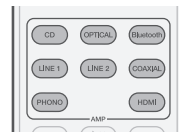

- 4 再生機器の電源を入れてコンテンツを再生する。

- 5 音量を調節する。




音楽を再生する - Bluetooth


- ① Bluetoothを押して、入力ソースを“Bluetooth”に切り替える。
はじめてご使用になる場合は、自動的にペアリングモードになります。




- ② BluetoothデバイスのBluetooth機能をオンにする。

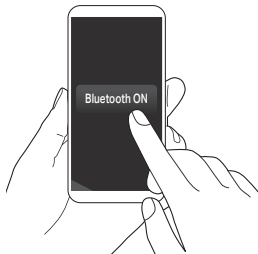

- ③ Bluetoothデバイス一覧から“Marantz MODEL 70”を選ぶ。

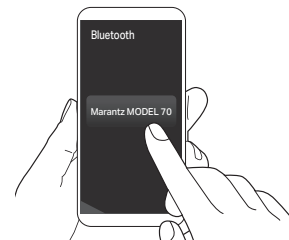

- ④ Bluetoothデバイスのお好みのアプリを使って音楽を再生する。

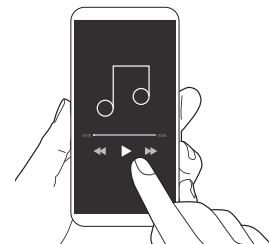

- 他のBluetoothデバイスとペアリングする場合は、リモコンのBluetoothボタンを3秒以上長押ししてください。

取扱説明書について

より詳しい設定や操作の説明は、オンラインマニュアルをご覧ください。

タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

manuals.marantz.com/MODEL70/JP/JA/



登録商標について



Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、DEI Sales, Inc.はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。







製品のお問い合わせ / 修理のご相談



0570 (666) 112 または 050 (3388) 6801

受付時間 10:00 ~ 18:00
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

お客様相談センター

メッセージが流れますので、1 を選択してください。

■ お問い合わせをいただく前に、公式ウェブサイトの FAQ をご確認ください。



■ ウェブフォームからお問い合わせをいただくことも可能です。



お客様相談センター FAX : 044 (330) 1367

marantz

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒 210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1 D&M ビル

修理相談窓口

メッセージが流れますので、2 を選択してください。

■ 故障・修理・その他のサービス関連情報については、公式ウェブサイトでもご確認いただけます。



■ 代表修理窓口

首都圏サービスセンター

〒 243-0021 神奈川県厚木市岡田 3050 厚木アクストメインタワー 21 階

FAX : 050 (3364) 5227

* ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。
お持ち込みいただいても受け取ることができませんのでご了承ください。

5411 12191 00AS