



marantz®

AV Surround Receiver
SR6010

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier... / Nota preliminare... /
Lea esto primero... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un récepteur AV Marantz.

Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre récepteur AV.


Veuillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appeler pour obtenir de l'aide. Si vous avez besoin d'aide... :

Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Marantz de votre région.

www.marantz.com

Avant de commencer

Éléments nécessaires à la configuration

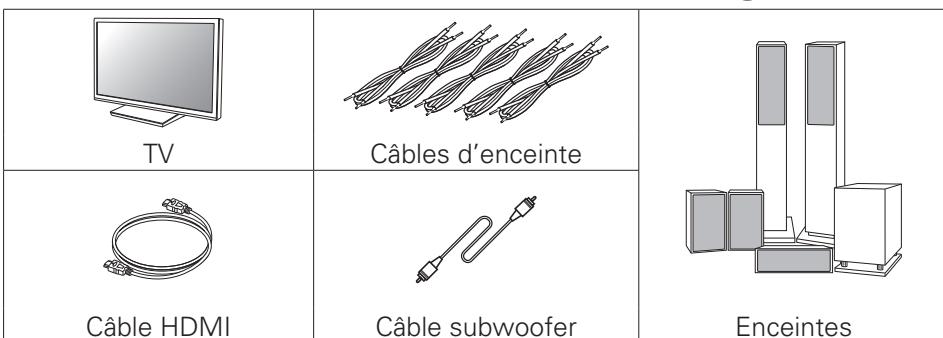


En option



- Pour brancher cet appareil à un périphérique compatible avec les fonctions Deep Color, 4K et ARC, utilisez un "High Speed HDMI cable with Ethernet" qui porte le logo HDMI.
- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide		Antenne intérieure FM	
Manuel de l'Utilisateur		Antenne à boucle AM	
Instructions de sécurité		Microphone d'étalonnage du son	
Remarque sur la radio		Support de microphone d'étalonnage du son	
Étiquette du câble		Télécommande	
Récepteur		Piles R03/AAA	
Cordon d'alimentation		Antennes externes pour une connexion Bluetooth/Sans fil	



Le support de microphone d'étalonnage du son fourni est pratique à utiliser lors de l'exécution de l'étalonnage des enceintes. Utiliser votre propre trépied ou le support de microphone d'étalonnage du son fourni permet aux paramétrages d'être configurés automatiquement à un environnement d'écoute optimal, ce qui offre des performances exceptionnellement élevées.


Important : Antennes Externes

Les antennes externes amovibles sont nécessaires pour une connexion à un réseau sans fil et pour le Bluetooth. Assurez-vous de connecter les antennes avant de tenter d'utiliser les fonctions Bluetooth ou WiFi de l'SR6010.

□ Connexion des antennes externes pour une connectivité Bluetooth/sans fil

Pour chacune des deux antennes :

- ① Placez l'antenne de façon uniforme sur la borne d'antenne située en haut à gauche ou à droite du panneau arrière.
- ② Tournez l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien connectée. Ne pas trop serrer.
- ③ Faites tourner l'antenne vers le haut pour obtenir la meilleure réception possible.

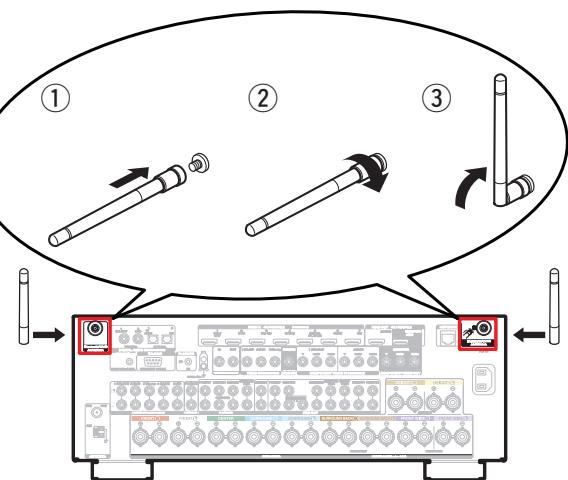

Paramétrage

Le processus de configuration compte trois étapes.



1 Installation des piles dans la télécommande

2 Connexion du récepteur

3 Suivre l'assistant de configuration à l'écran


1

Installation des piles dans la télécommande

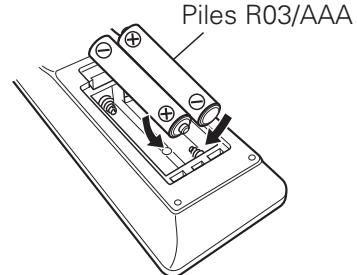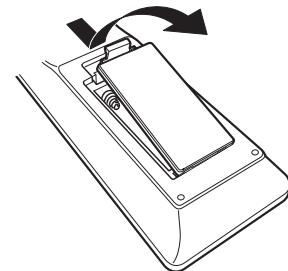

2 Connexion du récepteur



2.1) Placez le récepteur vers votre téléviseur et branchez le cordon d'alimentation.

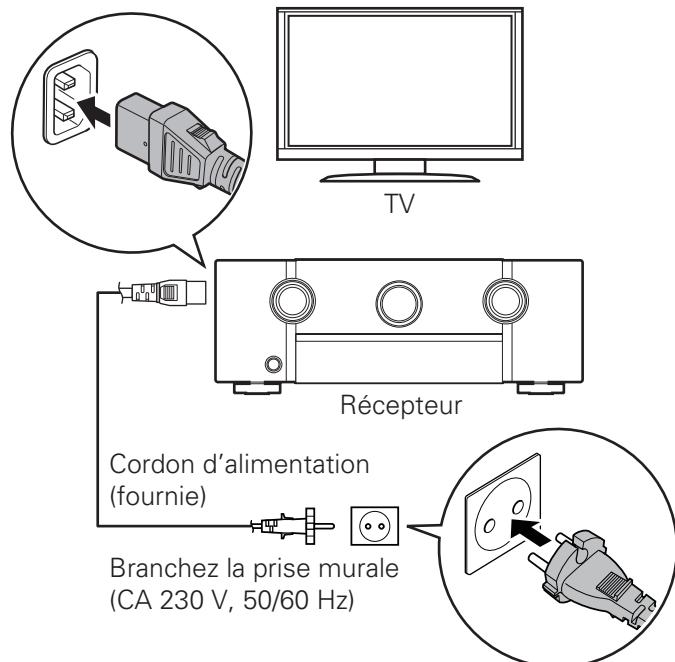

2.2) Connectez au réseau.



LAN filaire

Lors de la connexion de câbles (connexion filaire), connectez un câble LAN entre votre récepteur et votre routeur réseau.

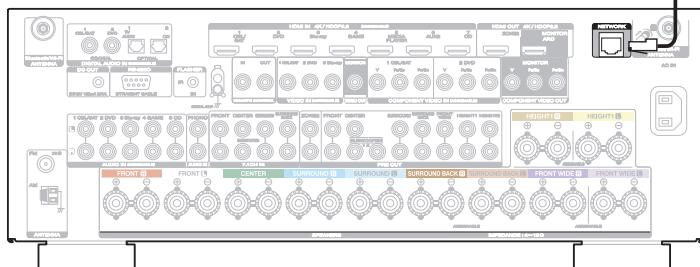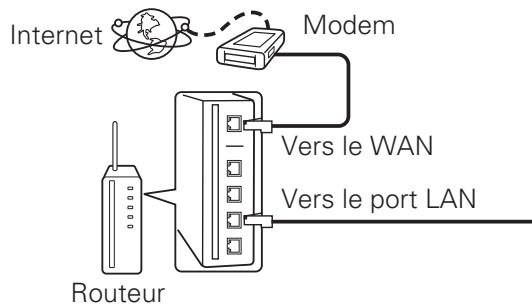


LAN sans fil

Quand se connecter à LAN sans fil (Wi-Fi), suivez les directives dans "Connexion des antennes externes pour une connectivité Bluetooth/sans fil" et connecte les antennes.

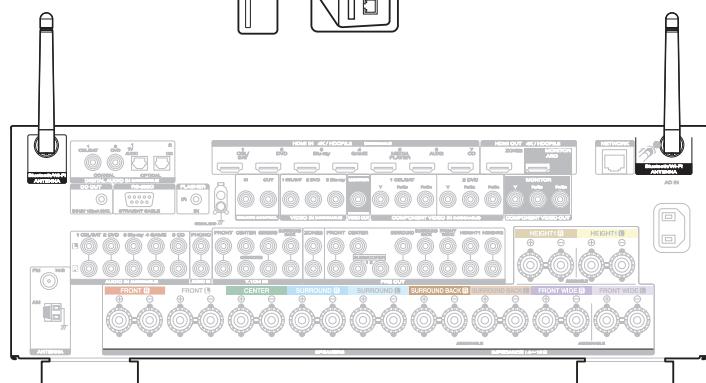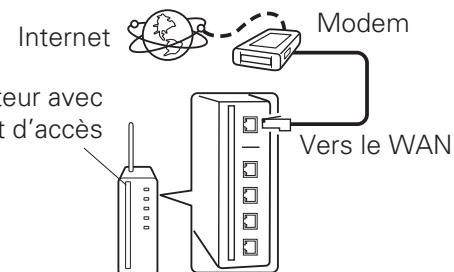



2.3) Connectez le récepteur à votre TV à l'aide d'un câble HDMI.

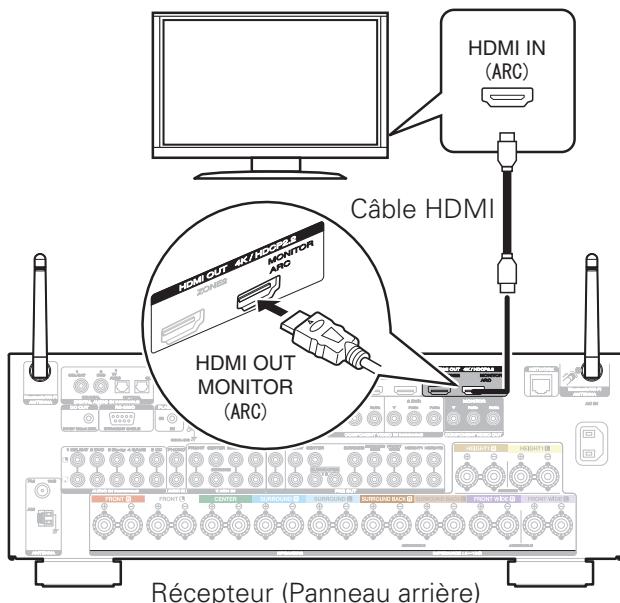

ARC (Audio Return Channel) :



Si votre téléviseur prend en charge ARC, il peut renvoyer le son au récepteur AV lorsque vous utilisez les sources vidéos intégrées du téléviseur (syntoniseur TV, services de diffusion en continu Smart TV, etc...). ARC nécessite que vous activez HDMI CEC sur le téléviseur. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur du téléviseur pour les instructions de réglage de HDMI CEC. Veuillez noter que certains constructeurs de téléviseurs utilisent d'autres noms pour la fonction HDMI CEC.

2.4) Mettre en marche le récepteur.

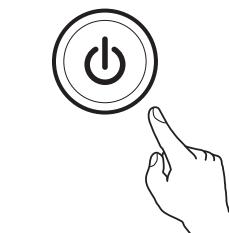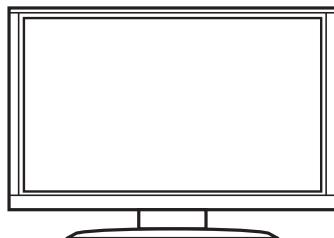

Télécommande de la TV


2.5) Choisissez l'entrée HDMI adéquate sur votre TV.

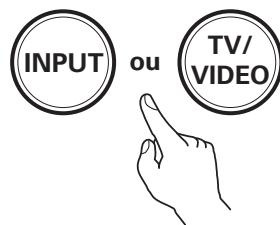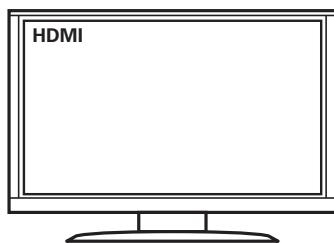

Télécommande de la TV

2.6) Mettre en marche le récepteur.

- Appuyez sur \odot pour mettrez le récepteur sous tension.

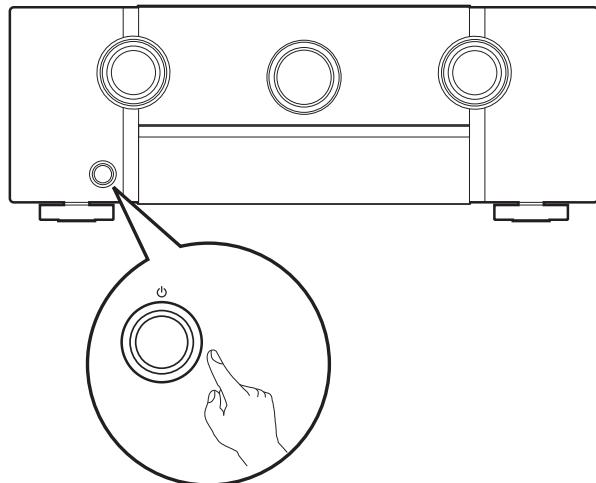

2.7) Vérifiez la connexion.

- Vérifiez que vous pouvez voir cet écran sur votre téléviseur.




Si cet écran ne s'affiche pas, veuillez revenir en arrière et recommencer les étapes dans la séquence recommandée.

3

Suivre l'assistant de configuration à l'écran

L'assistant de configuration vous aidera à connecter vos enceintes et les différents composants à votre récepteur Marantz et à les configurer. Veuillez utiliser la télécommande et suivre les instructions à l'écran.

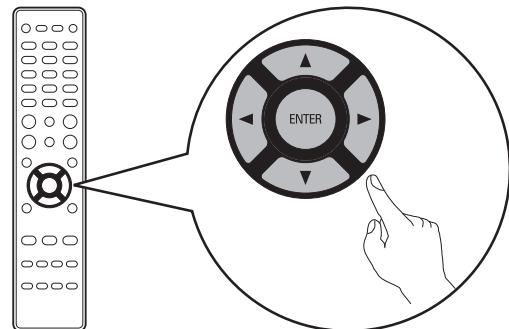

Manuel de l'Utilisateur

Veuillez vous référer au Manuel du propriétaire pour plus de détails sur l'installation et le fonctionnement du récepteur et ses fonctionnalités.

Version en ligne

Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur web :
manuals.marantz.com/SR6010/EU/FR/



Online Manual


The screenshot shows the Marantz website's navigation bar with links for "Français", "Contenu", and "Télécharger le PDF". The main content area is titled "Manuel WEB" for the "Récepteur Audio-Vidéo SR6010". It features two images of the SR6010 receiver: a black model at the top and a silver model below it. At the bottom of the page, there is a copyright notice: "Copyright © 2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved."

Version imprimable

Accédez à la version imprimée du manuel de l'utilisateur à partir du CD-ROM fourni ou cliquez sur le lien "Télécharger le PDF" de la version en ligne.

1

**Insérez le CD-ROM
dans le lecteur de
votre PC.**

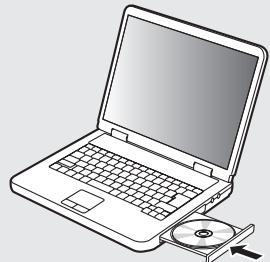

2

**Suivez les instructions à l'écran ou
double-cliquez sur le fichier PDF.**

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz® is a registered trademark.

Printed in China 5410 11307 01AM
Copyright © 2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.