



Panel delantero

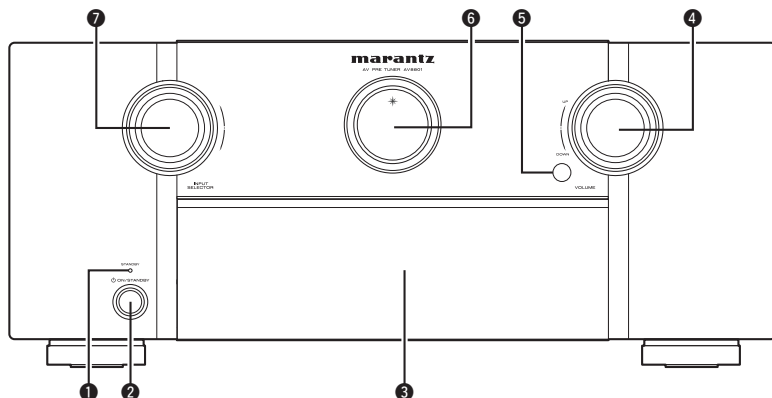

- 1 Indicador **STANDBY**
- 4 Control **VOLUME**
- 2 Botón de alimentación
(⏻ ON/STANDBY)
- 5 Sensor de mando a distancia
- 3 Tapa
- 6 Pantalla principal
- 7 Control **INPUT SELECTOR**

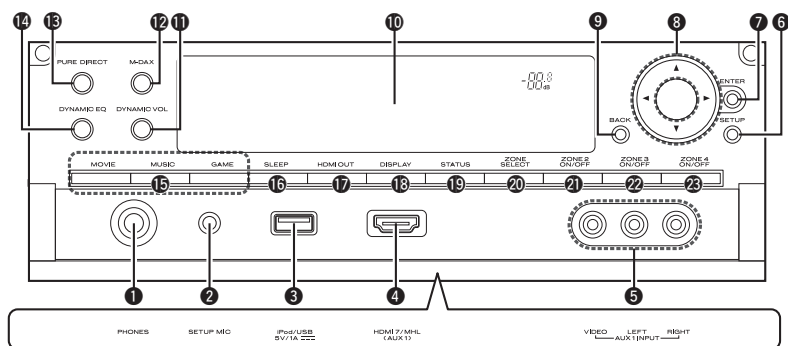

- 1 Conector de auriculares (**PHONES**)
- 13 Botón/indicador **PURE DIRECT**
- 2 Conector **SETUP MIC**
- 14 Botón **DYNAMIC EQ**
- 3 Puerto **iPod/USB**
- 15 Botones **SOUND MODE**
- 4 Conector **HDMI 7 / MHL (AUX1)**
- 16 Botón **SLEEP**
- 5 Conectores **AUX1 INPUT**
- 17 Botón **HDMI OUT**
- 6 Botón **SETUP**
- 18 Botón **DISPLAY**
- 7 Botón **ENTER**
- 19 Botón **STATUS**
- 8 Botones de cursor (**Δ ▽ ◀ ▶**)
- 20 Botón **ZONE SELECT**
- 9 Botón **BACK**
- 21 Botón **ZONE2 ON/OFF**
- 10 Pantalla secundaria
- 22 Botón **ZONE3 ON/OFF**
- 11 Botón **Dynamic Volume (DYNAMIC VOL)**
- 23 Botón **ZONE4 ON/OFF**
- 12 Botón/indicador **M-DAX**