


# marantz®

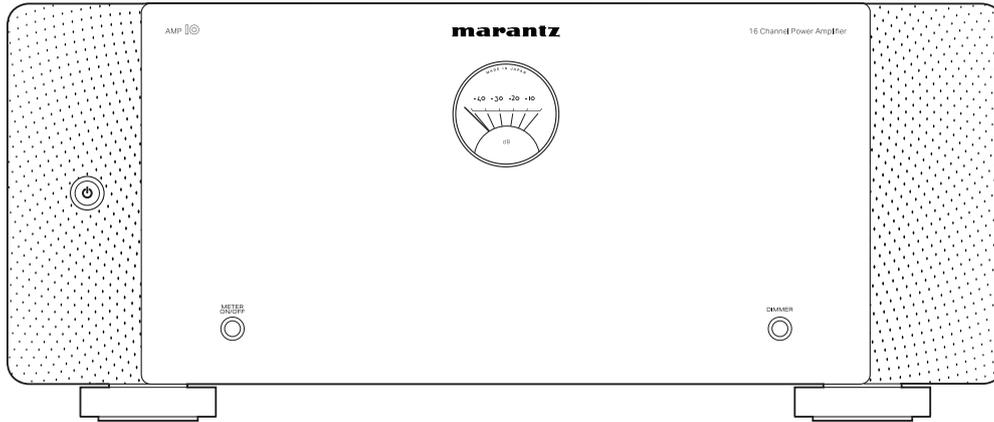

AMP  | Power Amplifier

QUICK START GUIDE

# Bienvenue

Merci d'avoir choisi un amplificateur de puissance Marantz.

La connexion d'un préamplificateur Marantz AV 10 et d'enceintes (vendues séparément) à cet appareil permet l'utilisation de divers systèmes de son surround.

Ce guide explique comment connecter un préamplificateur AV et des enceintes à cet appareil.

**Veillez ne pas retourner ce produit au magasin. Si vous avez besoin d'aide...**



Scannez le code QR ou visitez le site **support.marantz.com/** pour obtenir une aide à l'installation, un support technique, une assistance sous garantie ou les coordonnées du support client.



# Avant de commencer

## Éléments nécessaires à la configuration

Câble RCA



ou


Câble XLR



Pré-ampli AV



Enceintes

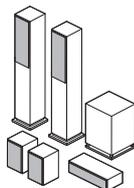


Câbles d'enceinte



## Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide

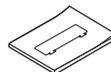

Instructions de sécurité



Garantie (Pour USA et CANADA)



Amplificateur de puissance



Cordon d'alimentation



Câble du connecteur REMOTE CONTROL



Câble du connecteur AMP CONTROL



Clé pour bornes d'enceinte



# Paramétrage

## 1 Branchez vos enceintes

Il existe 3 modes pour connecter cet appareil à des enceintes:

- Mode normal
- Mode Bi-amp
- Mode BTL (mode pont)


Réglez le sélecteur NORMAL/BI-AMP/BTL sur le panneau arrière de cet appareil en fonction du mode de connexion utilisé.

### REMARQUE

Réglez toujours le sélecteur NORMAL/BI-AMP/BTL avant de mettre l'appareil sous tension. Si le réglage est modifié après la mise sous tension, il ne sera pas appliqué.


## ■ Mode normal

Connectez les câbles d'enceintes entre l'AMP 10 et les enceintes. Il s'agit de la configuration par défaut, où il suffit de connecter les enceintes directement à la paire de bornes correspondante.

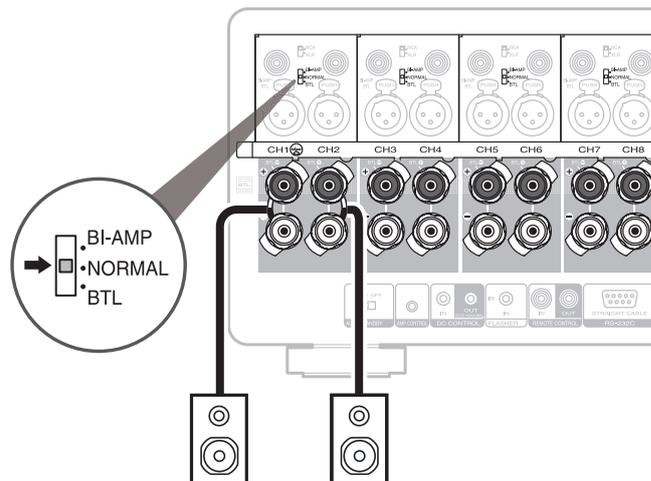

## ■ Mode Bi-amp


La connexion d'amplificateurs séparés à la borne du tweeter et à la borne du woofer d'une enceinte qui supporte la bi-amplification permet une lecture avec une meilleure qualité sonore.

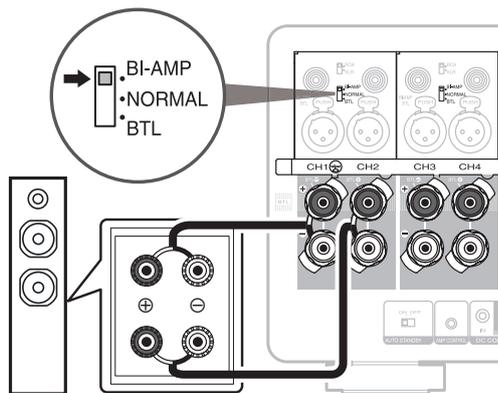

- En mode bi-amplification, veillez à retirer la plaque ou le fil de court-circuit entre les bornes du woofer et du tweeter de l'enceinte.

## ■ Mode BTL (mode pont)


L'utilisation de 2 amplificateurs pour alimenter 1 enceinte permet une lecture plus puissante.

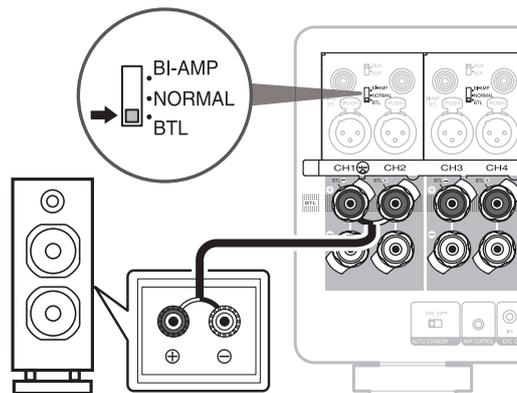


- Pour les configurations les plus puissantes, le mode BTL permet de convertir l'amplificateur stéréo 2 x 200 W sous 8 ohms en un amplificateur mono de 400 W. La construction du circuit à deux amplificateurs garantit un excellent rapport signal/bruit et le contrôle total de toute enceinte.

## Comment utiliser la clé pour bornes d'enceinte


Utilisez la clé pour bornes d'enceinte fournie pour desserrer ou serrer facilement les bornes d'enceinte.

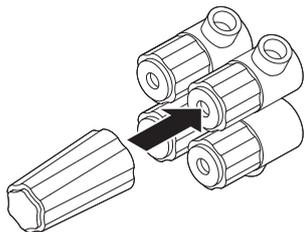


Desserrage

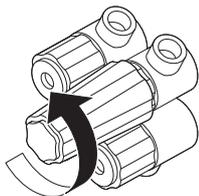

Serrage

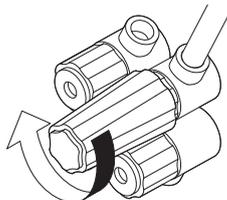

- La clé pour bornes d'enceintes contient un aimant intégré qui permet de la fixer au panneau arrière. Après avoir connecté les enceintes, rangez-la dans la boîte d'accessoires fournie ou dans un autre endroit sûr.

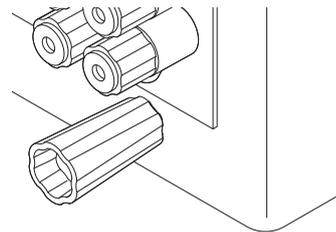


## 2 Raccordement du préamplificateur AV

Il existe 2 méthodes pour connecter cet appareil à un préamplificateur AV : une connexion asymétrique ou une connexion symétrique. Réglez le sélecteur RCA/XLR INPUT sur le panneau arrière de cet appareil en fonction de la méthode de connexion utilisée.

### REMARQUE


Réglez toujours le sélecteur RCA/XLR INPUT avant de mettre l'appareil sous tension. Si le réglage est modifié après la mise sous tension, il ne sera pas appliqué.

### ■ Raccorder le connecteur UNBALANCED RCA INPUT

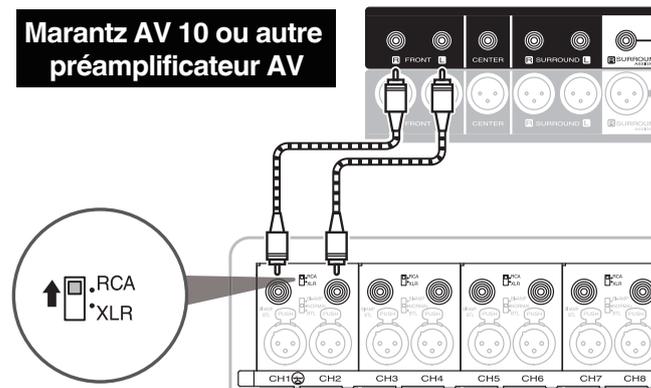

## Raccordez le connecteur BALANCED XLR INPUT


**Marantz AV 10 ou autre préamplificateur AV**

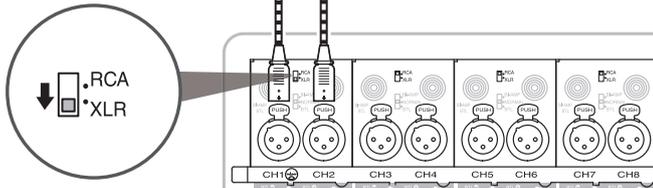


## REMARQUE

Lorsque vous connectez des enceintes à l'aide d'une connexion bi-ampli ou BTL, connectez la prise BALANCED XLR ou la prise UNBALANCED RCA à un canal impair (CH1, CH3, CH5, CH7...). Ne pas connecter à un canal pair (CH2, CH4, CH6, CH8...).

**Marantz AV 10 ou autre préamplificateur AV**

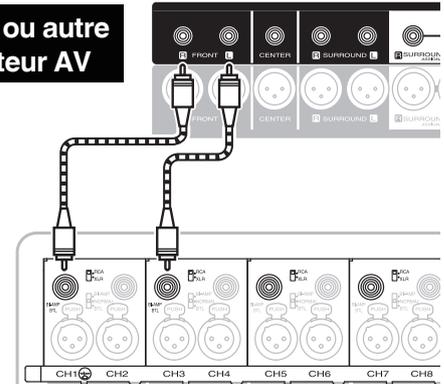


### 3 Branchez le cordon d'alimentation

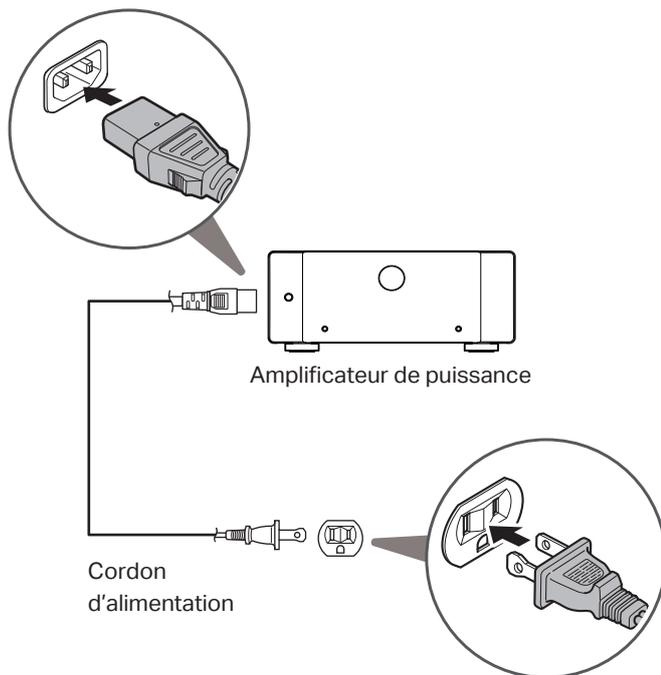

### 4 Allumer l'amplificateur de puissance

Appuyez sur le bouton  de l'amplificateur de puissance.

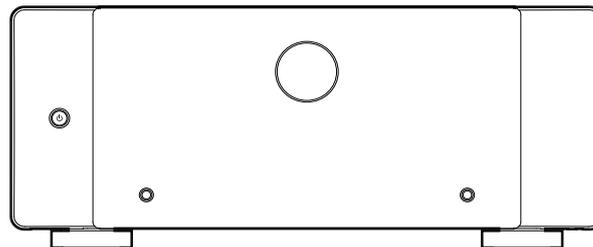

# Manuel de l'Utilisateur

## Câbles de commande (inclus)

L'AMP 10 est livré avec les deux types de câbles de commande suivants. Choisissez entre les deux en fonction du type de périphérique que vous connectez.

### Câble de connexion AMP CONTROL

Lorsque l'AMP 10 est connecté à un préamplificateur AV Marantz doté d'une borne AMP CONTROL, les opérations liées suivantes peuvent être effectuées.

- Lorsque le préamplificateur AV est allumé ou mis en veille, la même opération est appliquée à l'AMP 10.
- Lorsque le réglage de la luminosité de l'écran du préamplificateur AV est modifié, le nouveau réglage est également appliqué aux voyants du panneau avant de l'AMP 10.

### Câble du connecteur REMOTE CONTROL

Lorsque l'AMP 10 est connecté à un produit Marantz avec une borne de REMOTE CONTROL, les opérations suivantes peuvent être effectuées.

- Lorsqu'un produit Marantz est allumé ou mis en veille, la même opération est appliquée à l'AMP 10.


Reportez-vous au manuel du propriétaire pour les détails tels que les instructions de connexion.

Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir d'autres informations sur les fonctions et des détails sur la procédure de fonctionnement.

**[manuals.marantz.com/AMP10/NA/FR/](http://manuals.marantz.com/AMP10/NA/FR/)**



Manuel en ligne

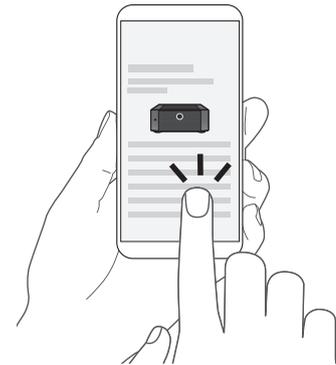

Pour de plus amples informations, consultez **[www.marantz.com](http://www.marantz.com)**



**marantz®**