

marantz®

Model PM-10 Quick Start Guide

Integrated Amplifier

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Verstärker von Marantz entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung Ihres Verstärker.

Bitte senden Sie dieses Gerät nicht an den Händler zurück – bitten Sie um Hilfe.








Wenn Sie Hilfe benötigen... :

Sofern Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Marantz-Kundendienst in Ihrer Nähe.




www.marantz.com

Vorbereitung

Verpackungsinhalt

Kurzanleitung		Netzkabel	
Bedienungsanleitung		Fernbedienung	
Sicherheitshinweise		R03/AAA-Batterien	
Vollverstärker			

Erforderlich für grundlegende Anschlüsse

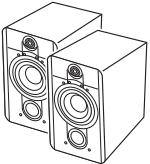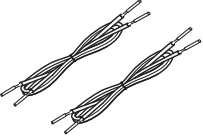		
CD-Player	Lautsprechersysteme	Lautsprecherkabel





- Beachten Sie, dass die Abbildungen in diesem Handbuch lediglich der Illustration dienen und von den tatsächlichen Geräten abweichen können.

Einrichten


Die Einrichtung umfasst fünf Schritte.

- 1** Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung
- 2** Anschließen der Lautsprecher an den Verstärker
- 3** Anschließen des CD-Players an den Verstärker
- 4** Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose
- 5** Starten der Wiedergabe CD

1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung


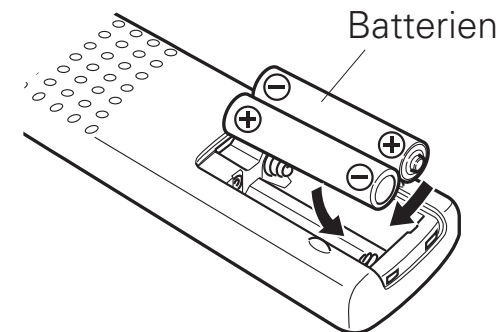
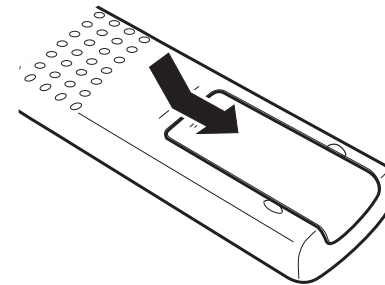


2 Anschließen der Lautsprecher an den Verstärker

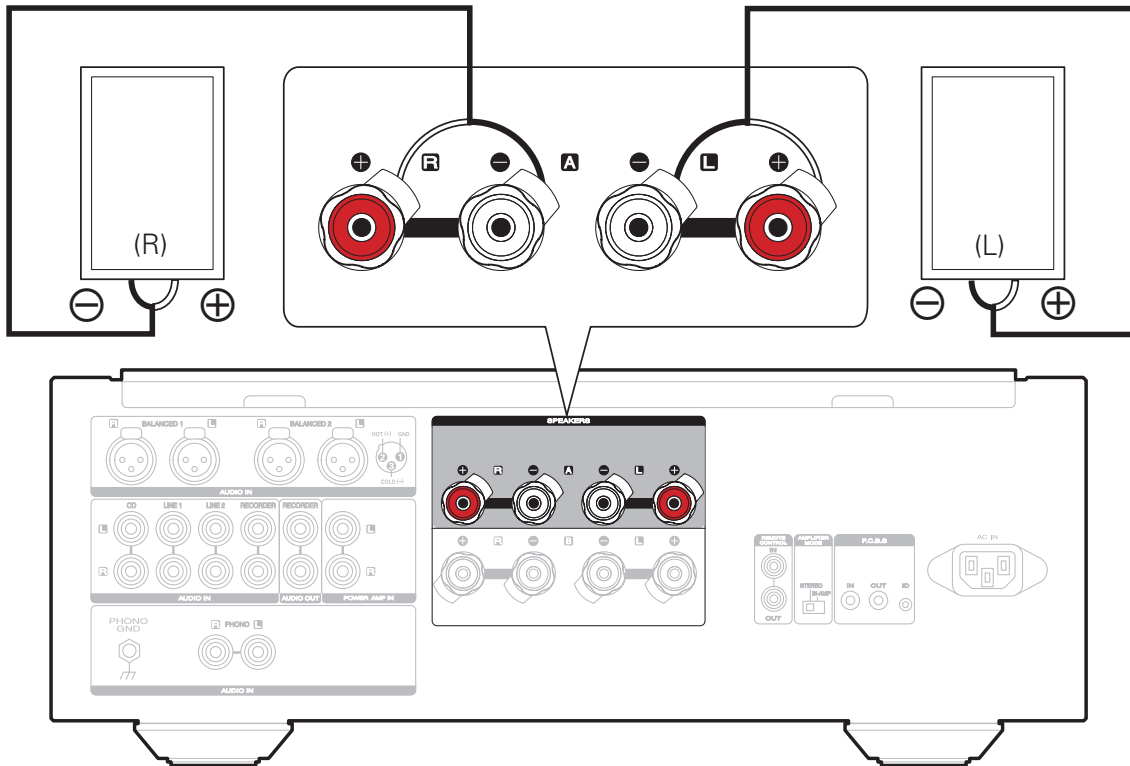


Anschluss der Lautsprecherkabel

- ① Isolieren Sie ca. 10 mm des Lautsprecherkabelendes ab, verdrehen Sie das Ende der Ader fest oder versehen Sie es mit einem Kabelschuh.
- ② Drehen Sie den Lautsprecheranschluss gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
- ③ Führen Sie die Ader des Lautsprecherkabels in die Anschlussklemme ein.
- ④ Drehen Sie den Lautsprecheranschluss im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

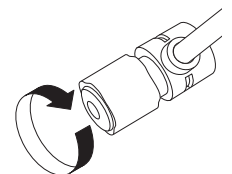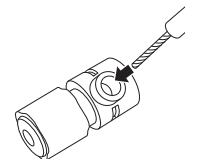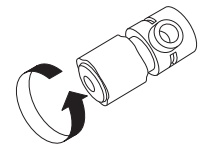


3 Anschließen des CD-Players an den Verstärker

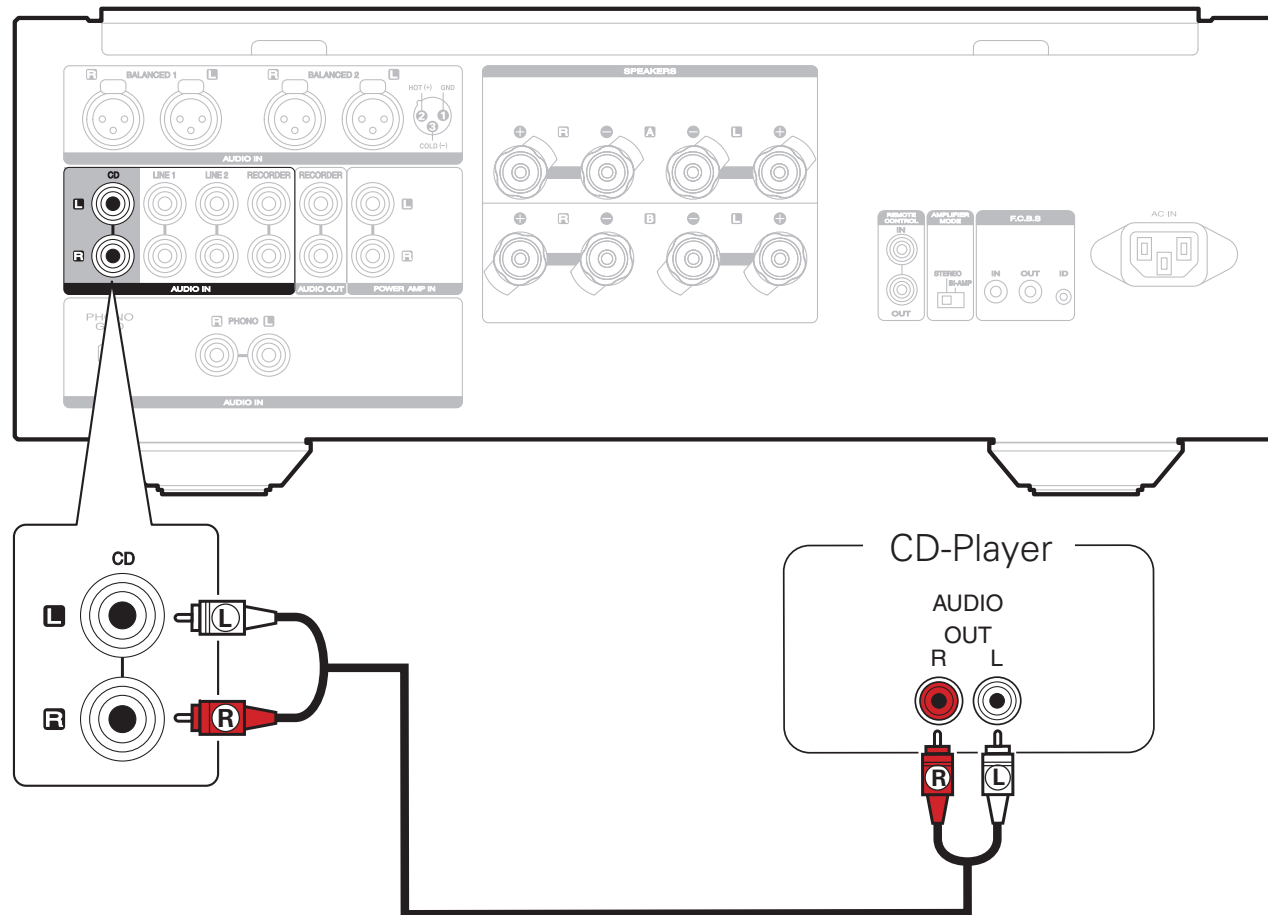


- Dieses Gerät verfügt über unsymmetrische und symmetrische Anschlüsse. Merkmale der symmetrischen Anschlüsse sind geringes externes Rauschen und geringe Erschütterungen im Anschlussbereich. Weitere Informationen finden Sie in der beigegeführten Bedienungsanleitung.


4 Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose

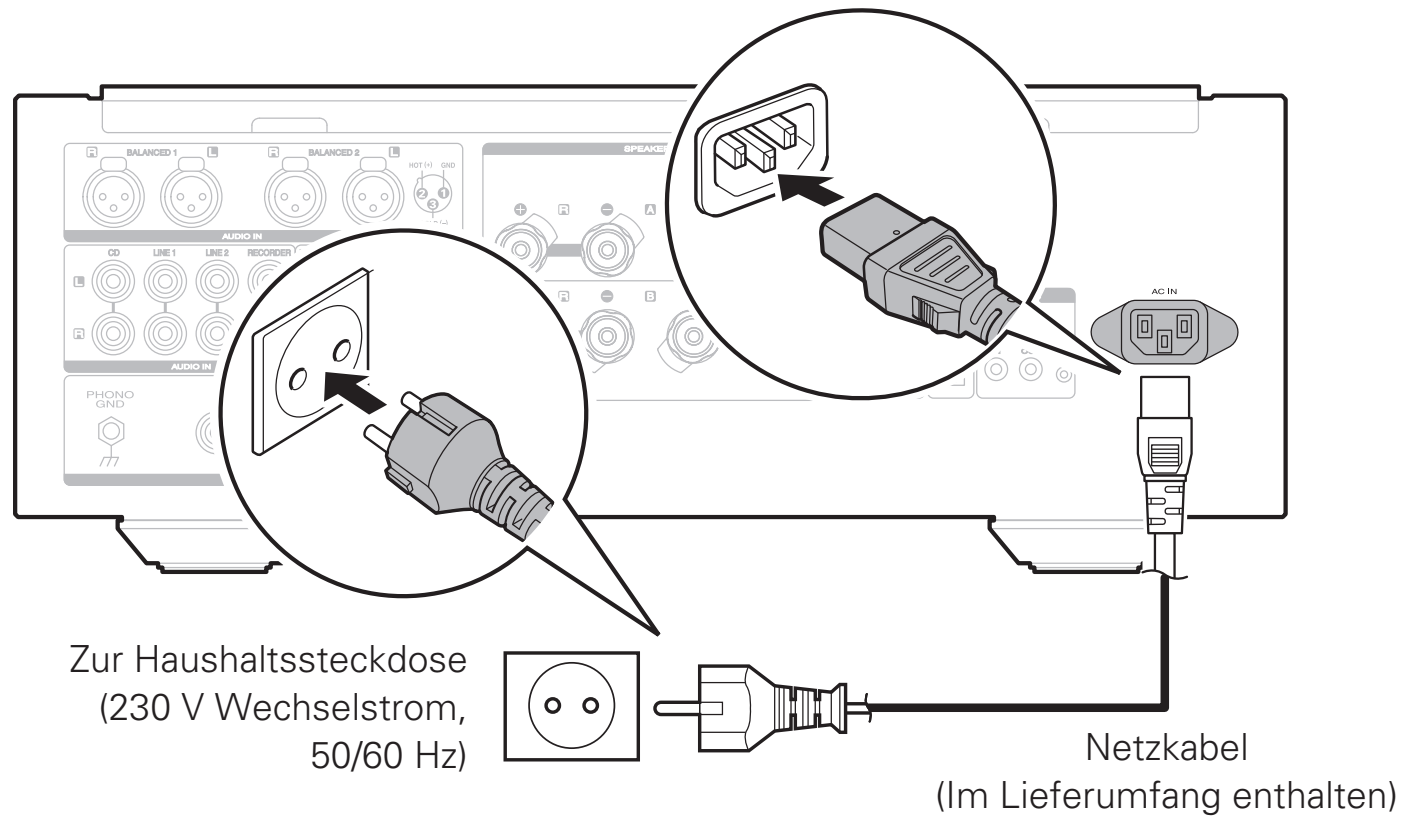

5 Starten der Wiedergabe CD

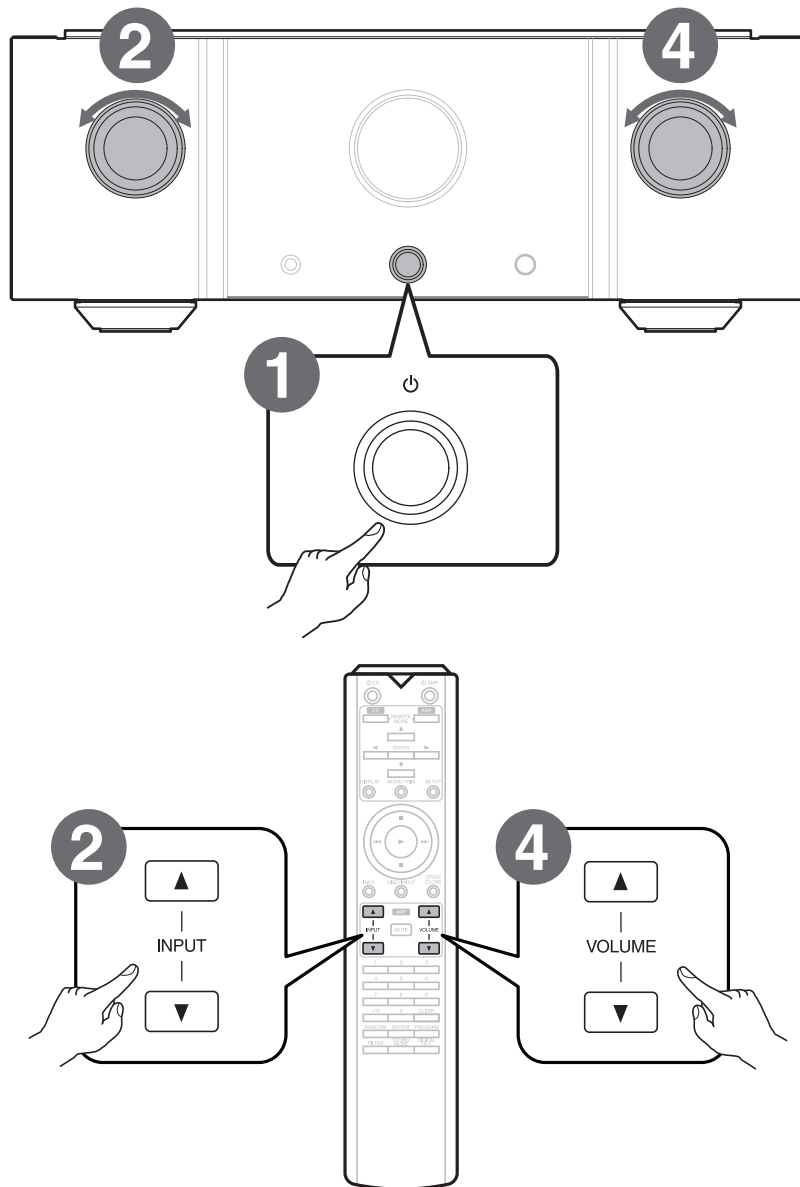

- 1** Drücken Sie den Einschalter.
- 2** Legen Sie als Eingangsquelle "CD" fest.
Im Display des Geräts wird "CD" angezeigt.
- 3** Starten Sie die Wiedergabe am CD-Player.

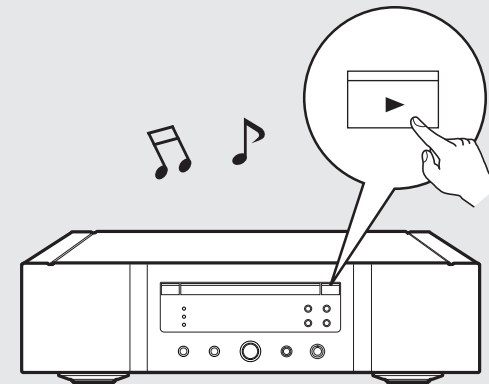


- 4** Regulieren Sie die Lautstärke.

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, die weitere Informationen zur Einrichtung und Bedienung des Verstärkers und seiner Funktionen enthält.

☐ Online-Version

Geben Sie die folgende URL in Ihren Webbrowser ein:
manuals.marantz.com/PM10/EU/DE/

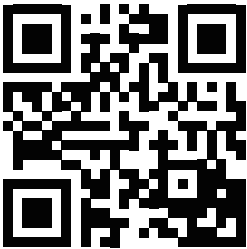

Online-Anleitung




☐ Druckversion

Öffnen Sie die Druckversion der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM im Lieferumfang, oder wählen Sie den "PDF-Download"-Link in der Online-Version.

1

Legen Sie die Disc in Ihren PC ein.

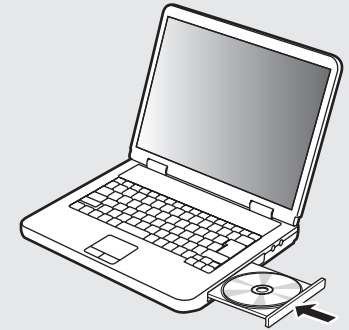

2

Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen oder doppelklicken Sie auf die PDF-Datei.



www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.