

marantz®

Model PM-KI RUBY Quick Start Guide

Integrated Amplifier

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un amplificateur Marantz. Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre amplificateur.









Veillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.

Si vous avez besoin d'aide... :




Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Marantz de votre région. Pour plus de détails, rendez-vous sur la page d'accueil de Marantz. www.marantz.com

Avant de commencer

Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide		Amplificateur	
CD-ROM (Manuel de l'Utilisateur)		Cordon d'alimentation	
Instructions de sécurité		Télécommande (RC005PMSA)	
Précautions relatives à l'utilisation des piles		Piles R03/AAA	

Requis pour les connexions de base

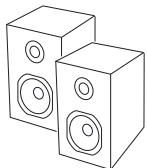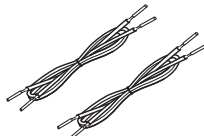		
Lecteur CD	Enceintes	Câbles d'enceinte





- Veillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

Paramétrage


Le processus de configuration compte cinq étapes.

- 1** Insérez les piles dans la télécommande
- 2** Connectez les enceintes à l'amplificateur
- 3** Connectez le lecteur CD à l'amplificateur
- 4** Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale
- 5** Commencez la lecture d'un CD

1 Insérez les piles dans la télécommande


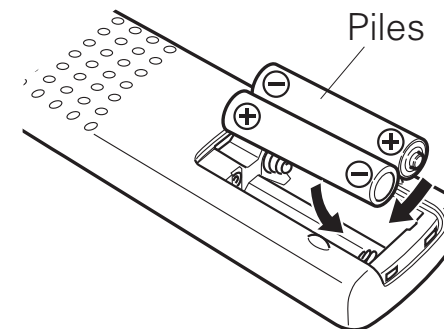
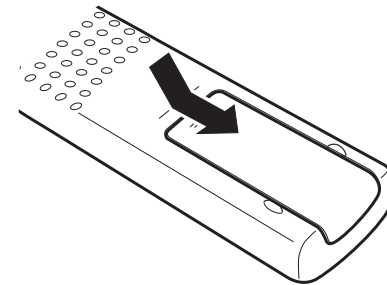


2 Connectez les enceintes à l'amplificateur

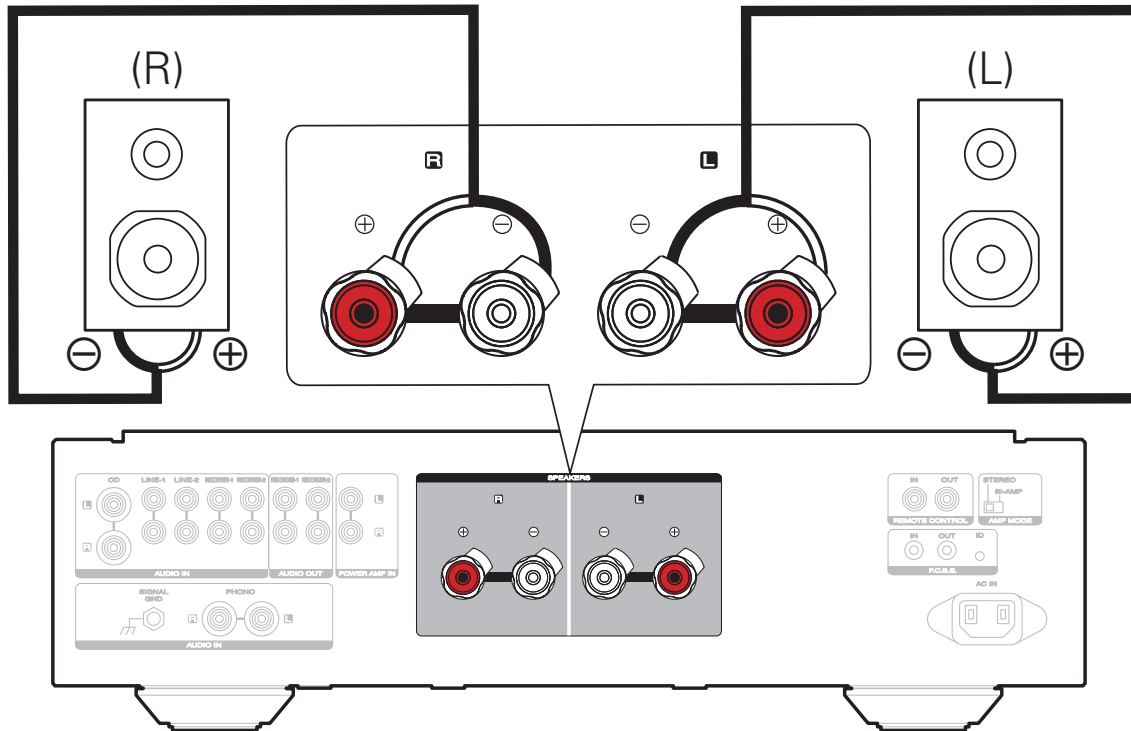


Connexion des câbles d'enceinte


- ① Dénudez environ 10 mm du revêtement de l'embout du câble d'enceinte, puis torsadez fermement le fil conducteur ou coupez-le.
- ② Tournez la borne de l'enceinte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer.
- ③ Insérez le fil conducteur du câble d'enceinte dans la garde de la borne de l'enceinte.
- ④ Tournez la borne de l'enceinte dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

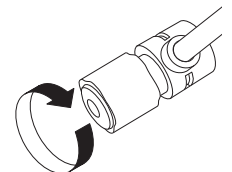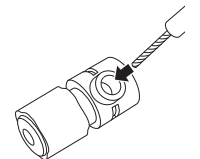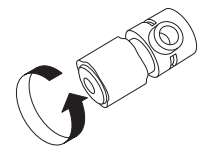


3 Connectez le lecteur CD à l'amplificateur

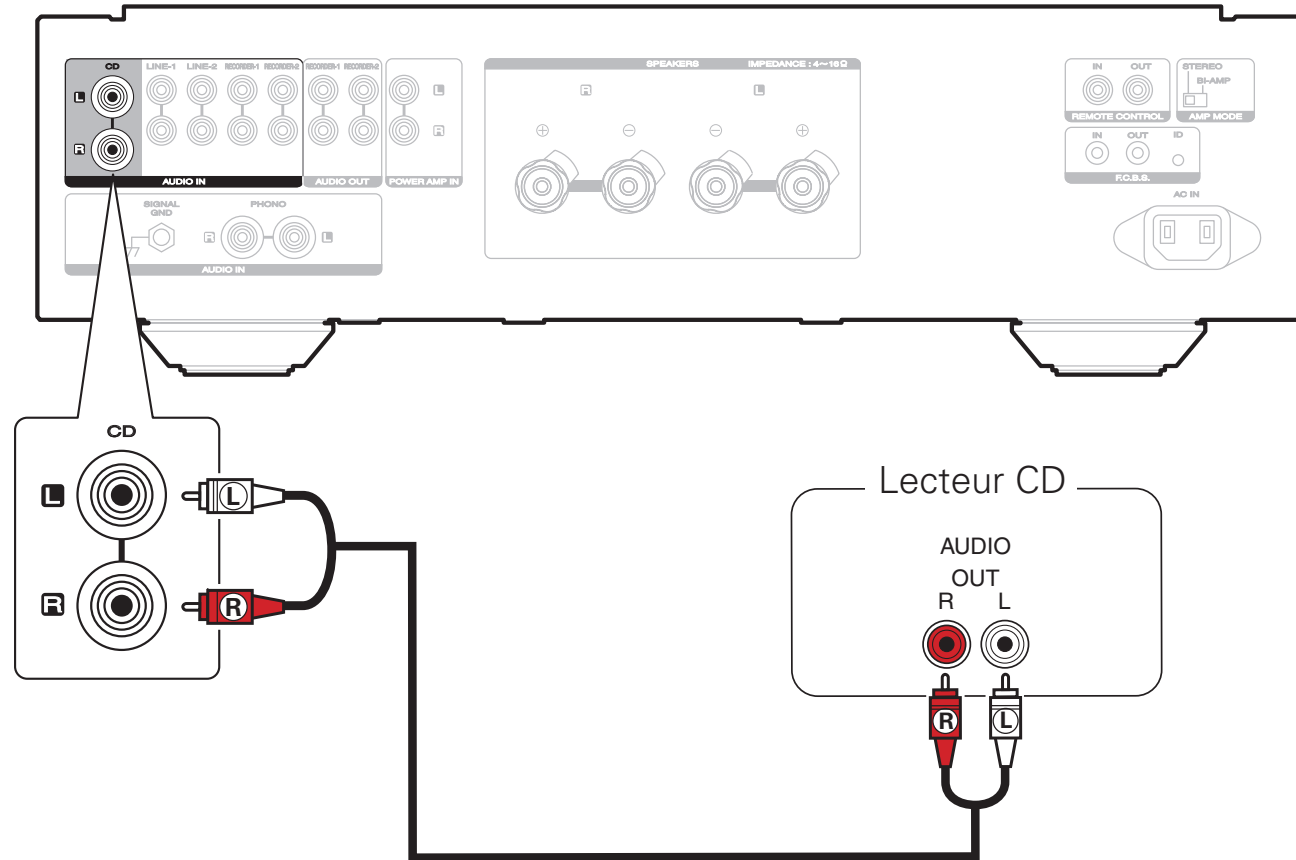

4 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale

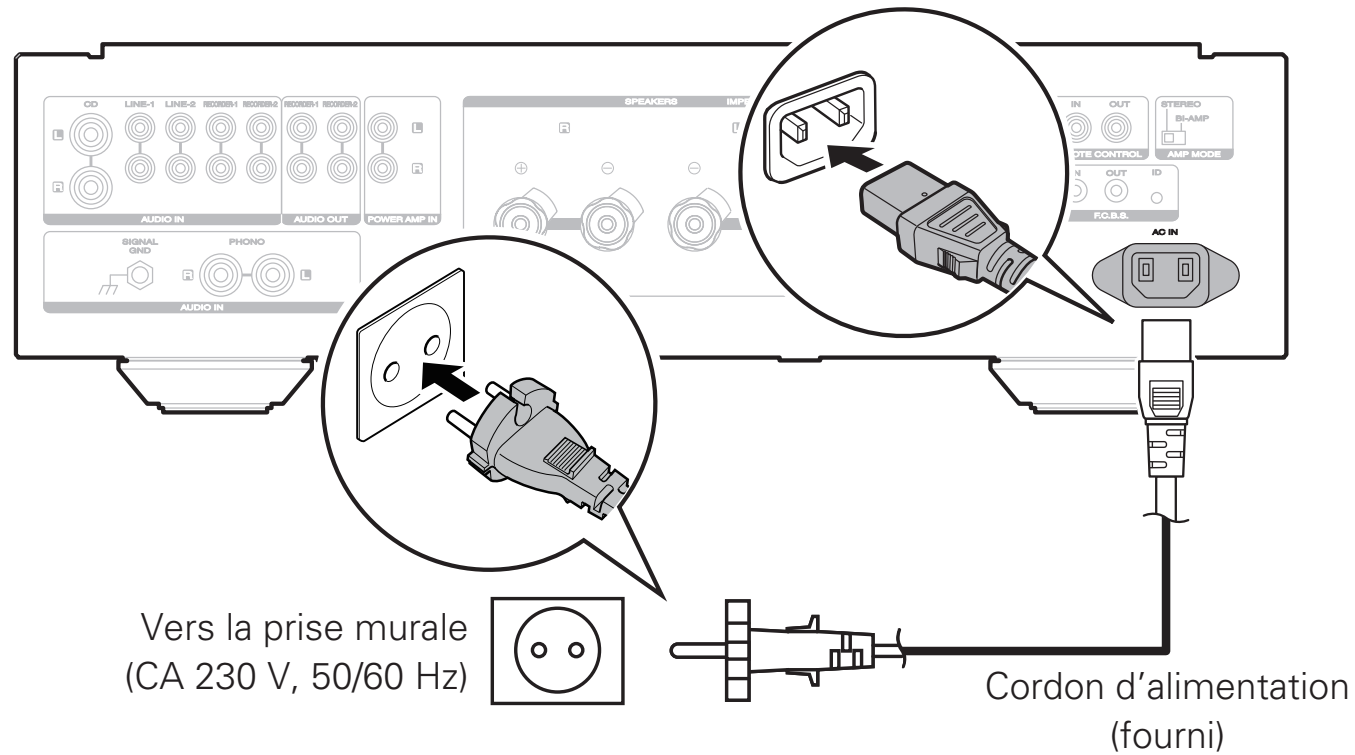

5 Commencez la lecture d'un CD

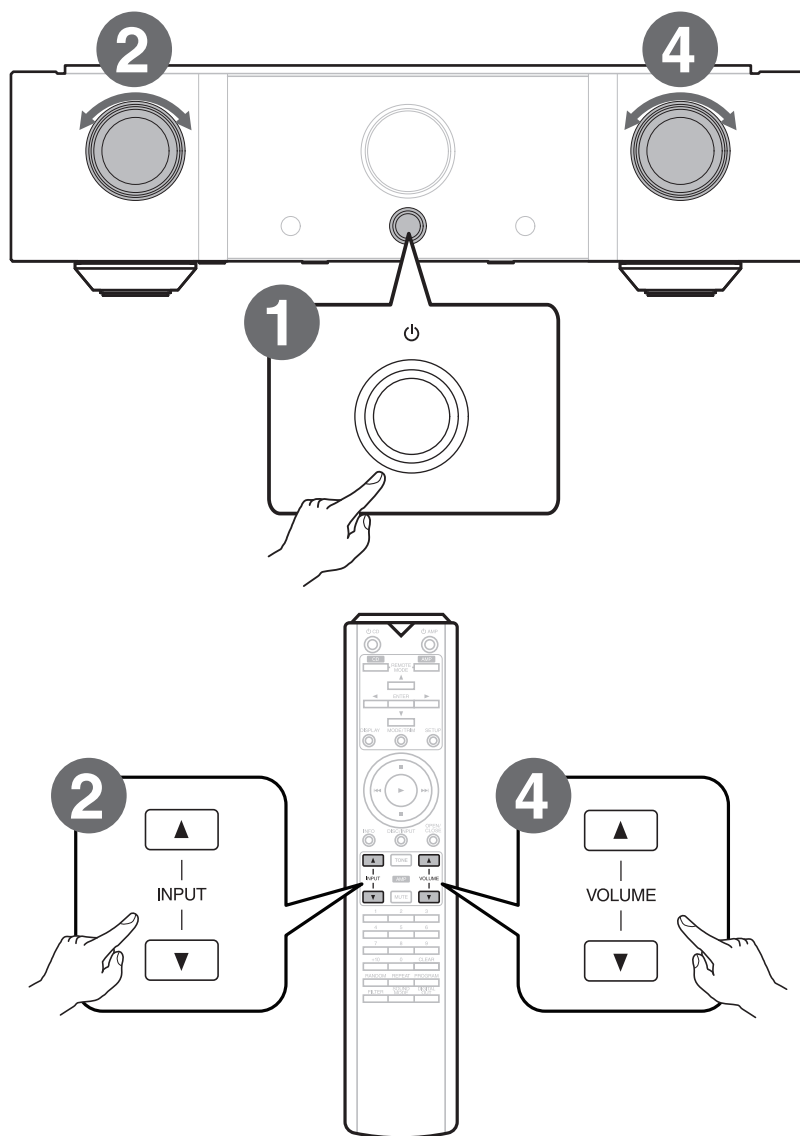


- 1 Appuyez sur la touche d'alimentation.
 - 2 Réglez la source d'entrée sur "CD".
"CD" apparaît sur l'affichage de cet appareil.
 - 3 Lancez la lecture sur le lecteur CD.
 - 4 Ajustez le volume.
-
- The illustration shows the receiver with a hand pointing to the CD slot. A speech bubble contains a play button icon, and musical notes are shown above the receiver.

Manuel de l'Utilisateur


Pour plus de détails sur la configuration et le fonctionnement de l'amplificateur et ses fonctionnalités, veuillez vous reporter au Manuel de l'Utilisateur.

Version en ligne

Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur web :
manuals.marantz.com/PMKIRUBY/EU/FR/

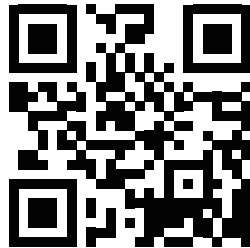

Manuel en ligne

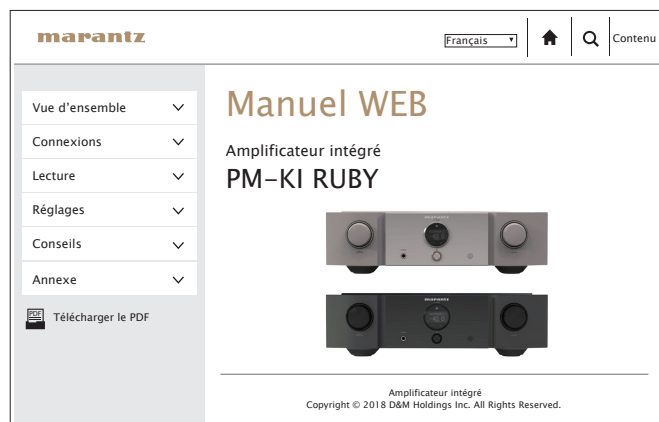


Version imprimable

Accédez à la version imprimée du manuel de l'utilisateur à partir du CD-ROM fourni ou cliquez sur le lien "Télécharger le PDF" de la version en ligne.

1

Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre PC.

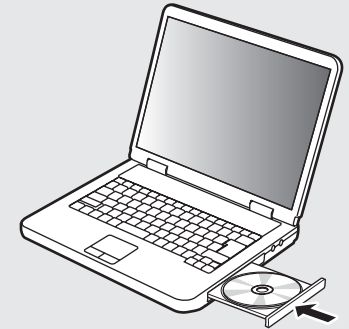

2

Suivez les instructions à l'écran ou doublecliquez sur le fichier PDF.

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.