



# marantz®

## CD Player **CD6006**

### **Quick Start Guide**

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /  
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /  
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

### **Read Me First....**

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier... / Nota preliminare.... /  
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /  
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

# Welkom

Dank u voor uw keuze van een Marantz CD-speler. Deze handleiding biedt stapsgewijze instructies voor het instellen van uw CD-speler.

**Breng dit toestel niet terug naar de winkel – bel voor hulp.**

**Als u hulp nodig hebt... :**










Als u meer hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen, kunt u contact opnemen met de klantendienst van Marantz in uw gebied.

Zie de Marantz-homepagina voor meer details.




[www.marantz.com](http://www.marantz.com)

# Voordat u begint

## Wat zit er in de doos?

Beknopte handleiding		Afstandsbediening	
Gebruiksaanwijzing		R03/AAA-batterijen	
Veiligheidsinstructies		Audiokabel	
CD Speler		Afstandsbedieningskabel	
Netsnoer			

## Vereist voor basisaansluitingen

		
Versterker	Luidsprekersystemen	Luidsprekerkabels



De afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend informatief bedoeld en kunnen verschillen van het werkelijke apparaat.


# Instelling

Er zijn vijf stappen voor het setupproces.


- 1** Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
- 2** Sluit de CD-speler aan op de versterker
- 3** Stop de voedingskabel aan op een stopcontact
- 4** Schakel de voeding van de CD-speler in
- 5** Start het afspelen van de CD

**1**


## Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

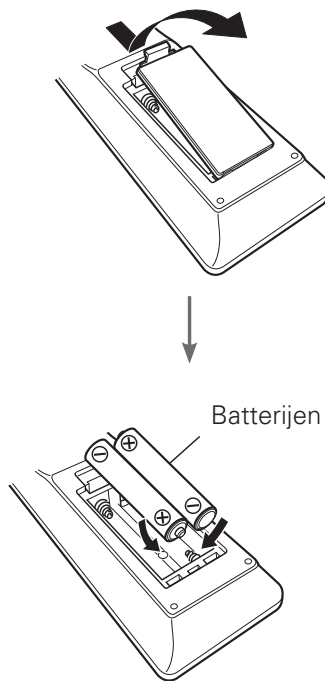


## 2 Sluit de CD-speler aan op de versterker

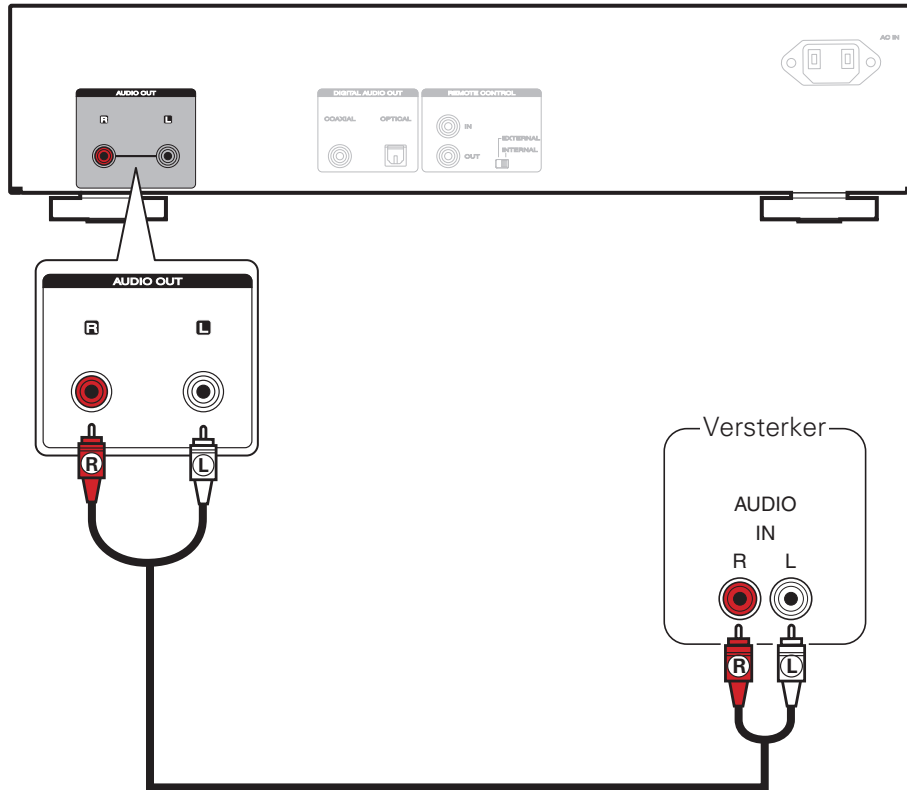

### 3 Stop de voedingskabel aan op een stopcontact

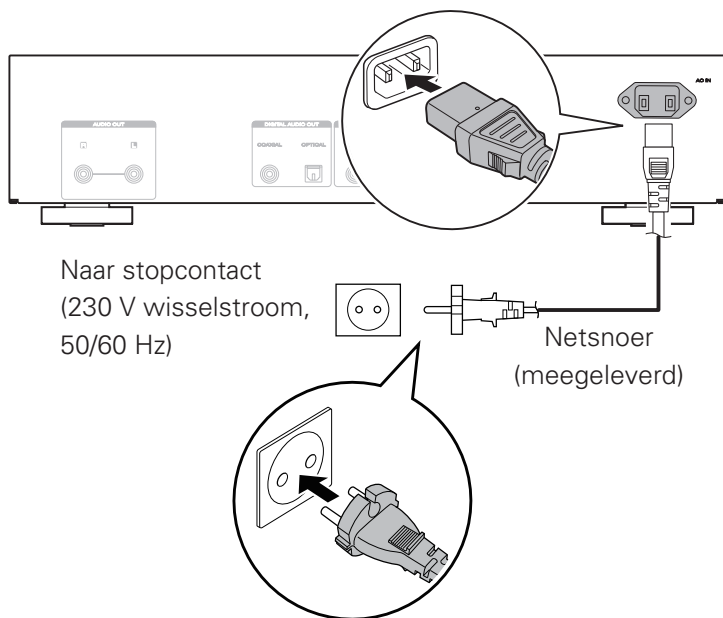


### 4 Schakel de voeding van de CD-speler in

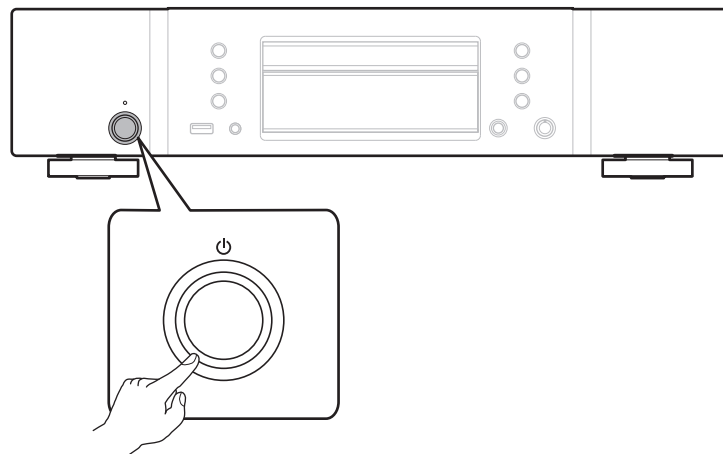


# 5 Start het afspelen van de CD

## ► Een CD afspelen

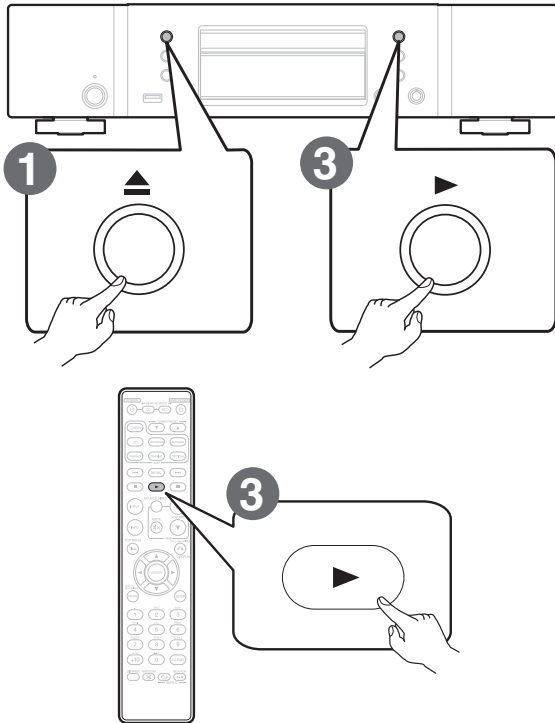

1 Druk op  om de schijflade te openen.

2 Plaats de cd in de schijflade.

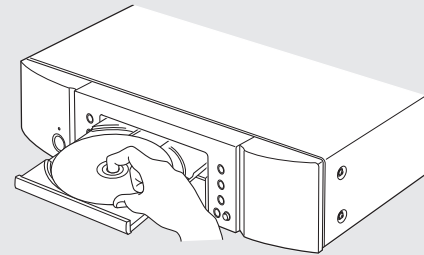

3 Druk op .  
Het afspelen start.

# Gebruiksaanwijzing


Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over de installatie en het gebruik van de CD-speler en zijn functies.

## ❑ Online versie

Voer de volgende URL in uw webbrowser in:  
[manuals.marantz.com/CD6006/EU/NL/](http://manuals.marantz.com/CD6006/EU/NL/)




Online Handleiding

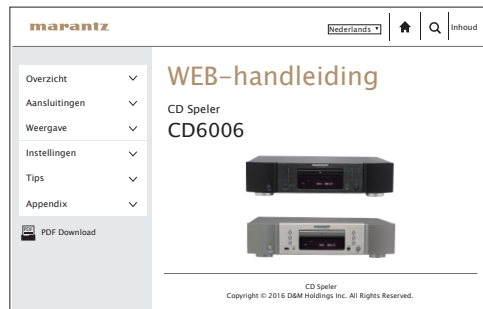

## ❑ Afdrukbare versie

Open de afdrukversie van de handleiding vanaf de bijgeleverde cd-rom of selecteer de koppeling "PDF download" van de online versie.

**1** Stop de schijf in uw PC.

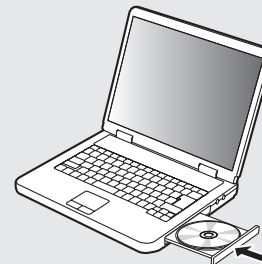

**2** Volg het scherm of dubbelklik op de PDF-bestand.

**[www.marantz.com](http://www.marantz.com)**

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

**marantz**<sup>®</sup> is a registered trademark.