

Antes de empezar


Contenido de la caja



M-CR510



Cable de alimentación



Mando a distancia y pilas




Manual del producto en el CD-ROM

Elementos requeridos para la instalación



Enrutador de red

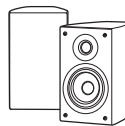


Altavoces



Cables del altavoz

Opcional



Dispositivo iOS y cable USB



Enrutador con WPS



Cable de red


* Para instrucciones detalladas o asistencia, consulte el manual del CD-ROM adjunto o visite nuestra página de ayuda: www.marantz.com




1. Conexión

1 Conecte los altavoces izquierdo y derecho al M-CR510


3/8 inch (10mm)



R

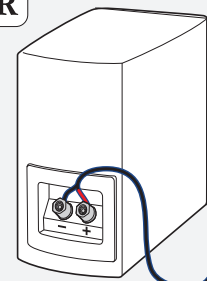


L

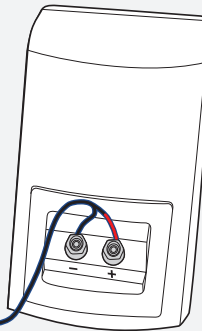

2 Conecte el cable de alimentación del M-CR510 a la toma eléctrica



3 Inserte las pilas en el mando a distancia

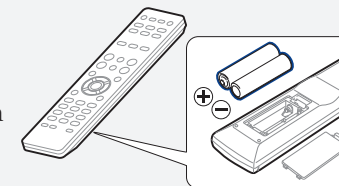


2. Conexión a su red doméstica


Elija una de las opciones siguientes

Inalámbrico	Dispositivo iOS + Cable USB 	1 Encendido 2 Seleccione idioma 	3 Asegúrese de que su dispositivo iOS ya se encuentra conectado a su red Wi-Fi y, a continuación, conecte su dispositivo iOS a la parte delantera mediante su cable USB. Nota: Debe estar ejecutando la versión iOS 5 o posterior 
	No hay enrutador WPS  Enrutador Wi-Fi	1 Encendido 2 Seleccione idioma 	3 Escaneo automático Por favor, espere mientras su M-CR510 busca redes disponibles... 
	Enrutador WPS  Enrutador Wi-Fi	1 Encendido 2 Seleccione idioma 	3 Pulse el botón WPS de su enrutador 
Cableado		1 Conecte un cable de red entre su M-CR510 y su enrutador (cable no incluido) 	2 Encendido

4 Pulse el Botón Wi-Fi CONNECT en la parte posterior de su M-CR510






5 Este mensaje aparecerá en su dispositivo iOS. Seleccione "Permitir"





¡Conectado!

4 Seleccione su nombre de red
Si el nombre de su red no aparece, seleccione "Rescan"

5 Introduzca la contraseña de su red usando las teclas numéricas del mando a distancia

¡Conectado!

4 Antes de que hayan transcurrido 2 minutos, pulse y mantenga pulsado el botón rojo Wi-Fi CONNECT en la parte trasera de su M-CR510 durante 3 segundos





5 Por favor, espere mientras se completa la conexión, puede tardar unos minutos. El panel delantero del M-CR510 mostrará el estado de la conexión




¡Conectado!

3 Seleccione idioma





4 Por favor, espere mientras su M-CR510 se conecta a su red por cable




¡Conectado!

Control de red



Seleccione "Control de Red-Activado" para controlar el M-CR510 desde su teléfono inteligente, use Apple AirPlay® y mantenga un acceso a la red constante. El consumo de alimentación durante el modo de espera será ligeramente superior.




Seleccione "Control de Red-Desactivado" para reducir el consumo de alimentación durante el modo de espera. No podrá activar su M-CR510 desde su teléfono inteligente, utilice Apple AirPlay® hasta que su M-CR510 se active de modo manual y se conecte a su red.

¡Configuración completa!


3. ¡Disfrute de su música!

Disfrute de la radio por internet

- 1 Pulse el botón "INTERNET RADIO" en el mando a distancia

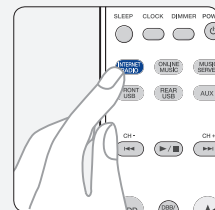


- 2 Seleccione una emisora

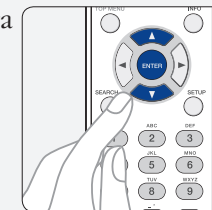


Disfrute de la música mediante Apple AirPlay


- 1 Pulse sobre el icono AirPlay en cualquier aplicación compatible con AirPlay

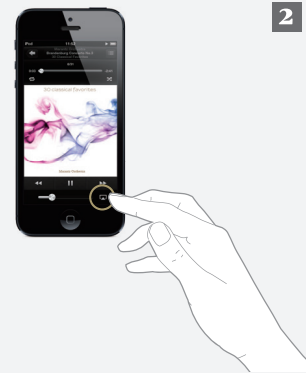

- 2 Seleccione "Marantz M-CR510" de la lista de dispositivos con AirPlay

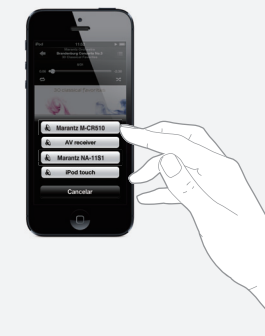

Note: Asegúrese de que su dispositivo iOS está en la misma red que el M-CR510



Español / Française / English

Descargue la aplicación Marantz Remote

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación Marantz Remote usando su teléfono inteligente y la aplicación de escaneo o busque manualmente en la tienda de Apple App o Google Play “Marantz Remote App”

