


marantz®

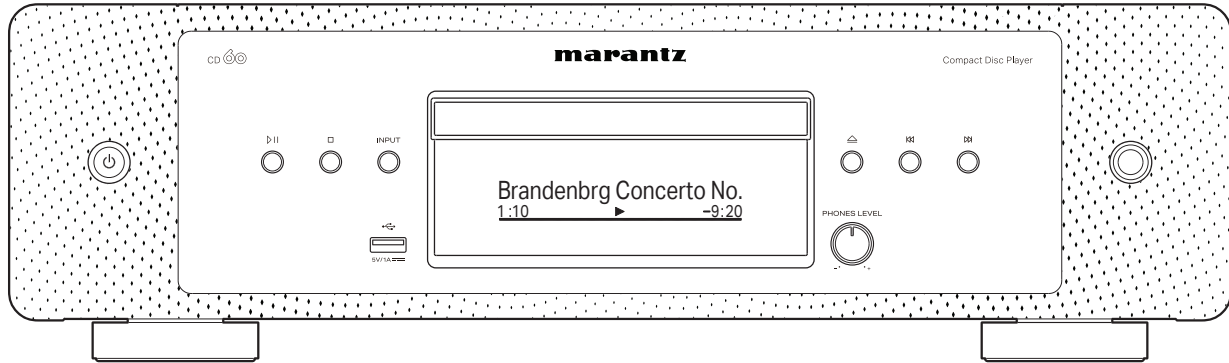


CD  | CD Player

快速入门指南

开始之前

包装盒中物品清单

快速入门指南




安全说明



保修卡




CD播放机



电源线



遥控器
(RC005PMCD)



2节R03/AAA电池



音频电缆




遥控端子电缆



设置需要的物品

放大器



扬声器




扬声器电缆




设置步骤

1 连接放大器


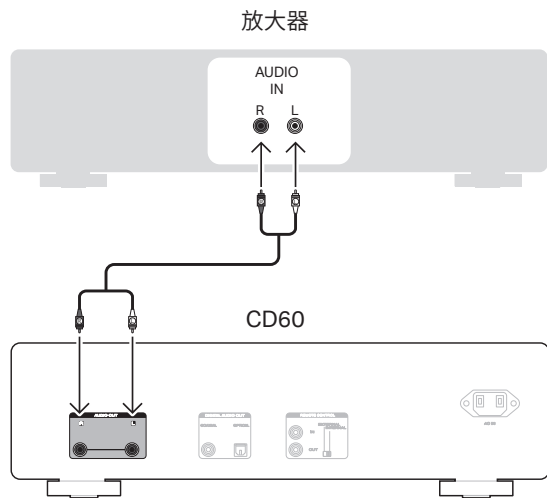


2 连接电源

在CD60和墙壁插座之间连接电源线。

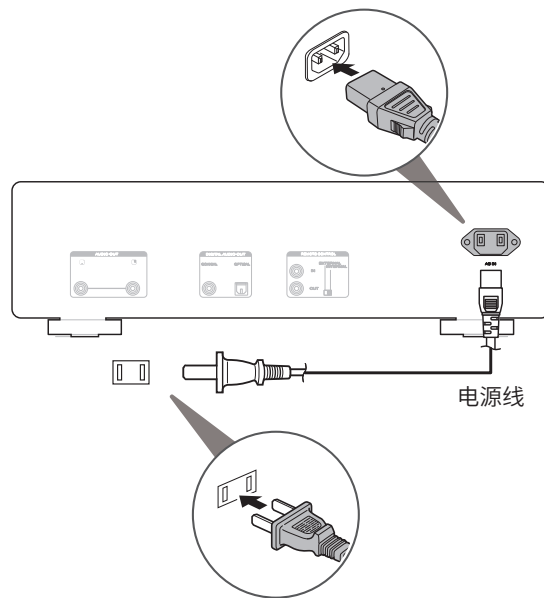


3 将电池装入遥控器

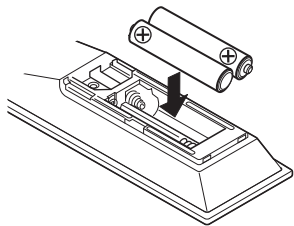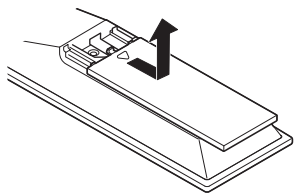


- 按相反的顺序可以取出电池。

4 开始播放CD


1 按 CD 键。

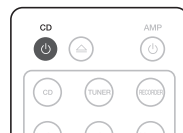

2 按 键打开光碟托盘。

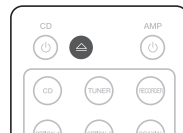

3 将CD插入光碟托盘中。

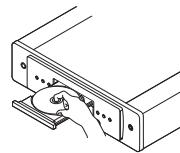

4 按 >|| 键开始播放。




操作说明书

有关其他功能信息和操作步骤详情，请参阅在线手册。

manuals.marantz.com/CD60/AP/ZH/



在线手册

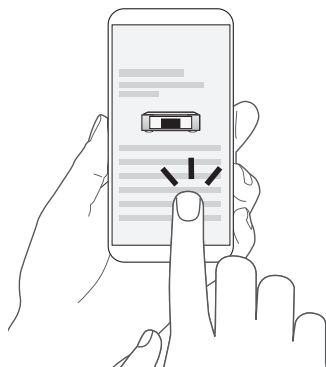





www.marantz.com.cn

您能在我们的网站上找到离您最近的授权分销商或经销商。

marantz[®] 是注册商标

D&M Holdings Inc.

日本天龙马兰士集团有限公司