



# **marantz®**

## Integrated Amplifier **PM8005**

Getting Started

Erste Schritte

Mise en route

Guida introduttiva

Antes de empezar

Aan de slag

Att komma igång

Начало работы

Skrócona instrukcja obsługi

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

# Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Verstärker von Marantz entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung Ihres Verstärker.

## Wenn bei der Einrichtung Probleme auftreten:







Sofern Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Marantz-Kundendienst in Ihrer Nähe.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Marantz-Homepage.

[www.marantz.com](http://www.marantz.com)

# Vorbereitung

## Verpackungsinhalt


 Erste Schritte	 Bedienungsanleitung	 Sicherheitshinweise
 Vollverstärker		 Netzkabel
 Fernbedienung	 Batterien R03/AAA	

# Einrichten


Die Einrichtung umfasst sechs Schritte.

- 1** Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung
- 2** Anschließen der Lautsprecher an den Verstärker
- 3** Anschließen des CD-Players an den Verstärker
- 4** Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose
- 5** Einschalten des Verstärkers
- 6** Starten der Wiedergabe

## 1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung


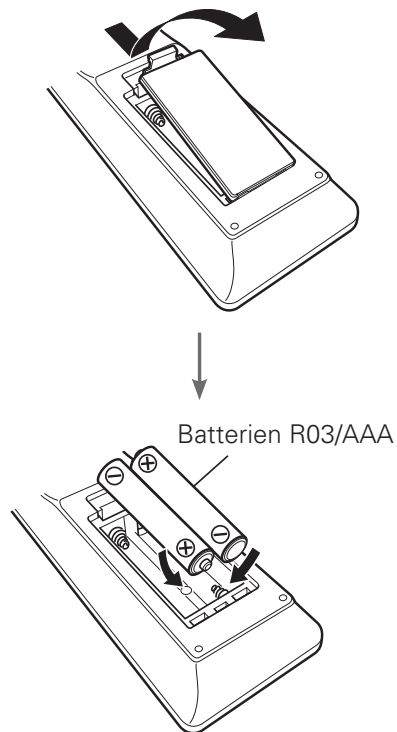


## 2 Anschließen der Lautsprecher an den Verstärker

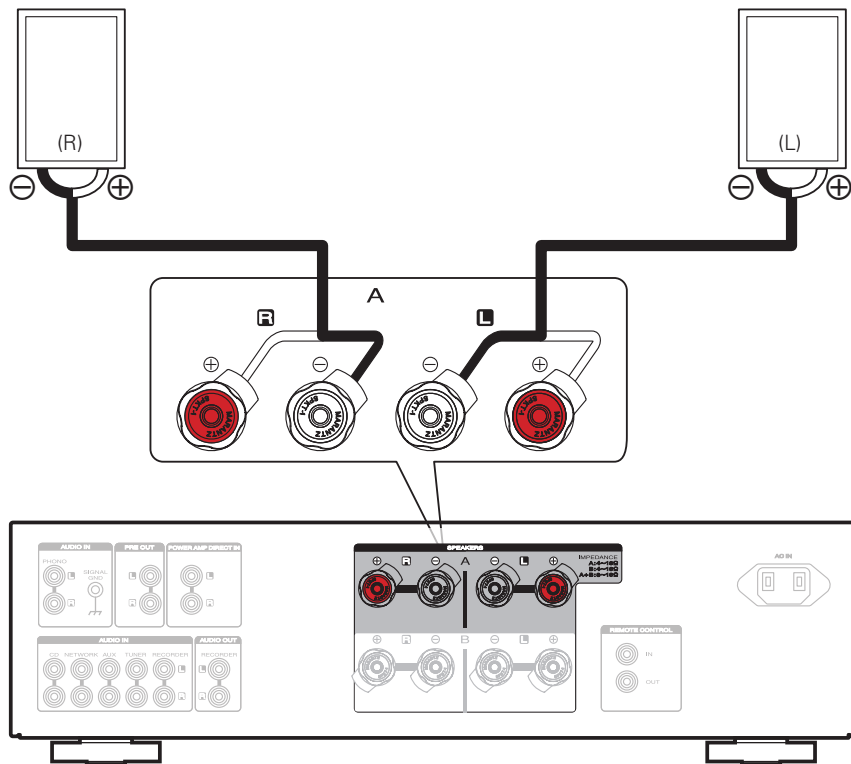


### Anschluss der Lautsprecherkabel


- ① Isolieren Sie ca. 10 mm des Lautsprecherkabelendes ab, verdrehen Sie das Ende der Ader fest oder versehen Sie es mit einem Kabelschuh.
- ② Drehen Sie den Lautsprecheranschluss gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
- ③ Führen Sie die Ader des Lautsprecherkabels in die Anschlussklemme ein.
- ④ Drehen Sie den Lautsprecheranschluss im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.




### 3 Anschließen des CD-Players an den Verstärker

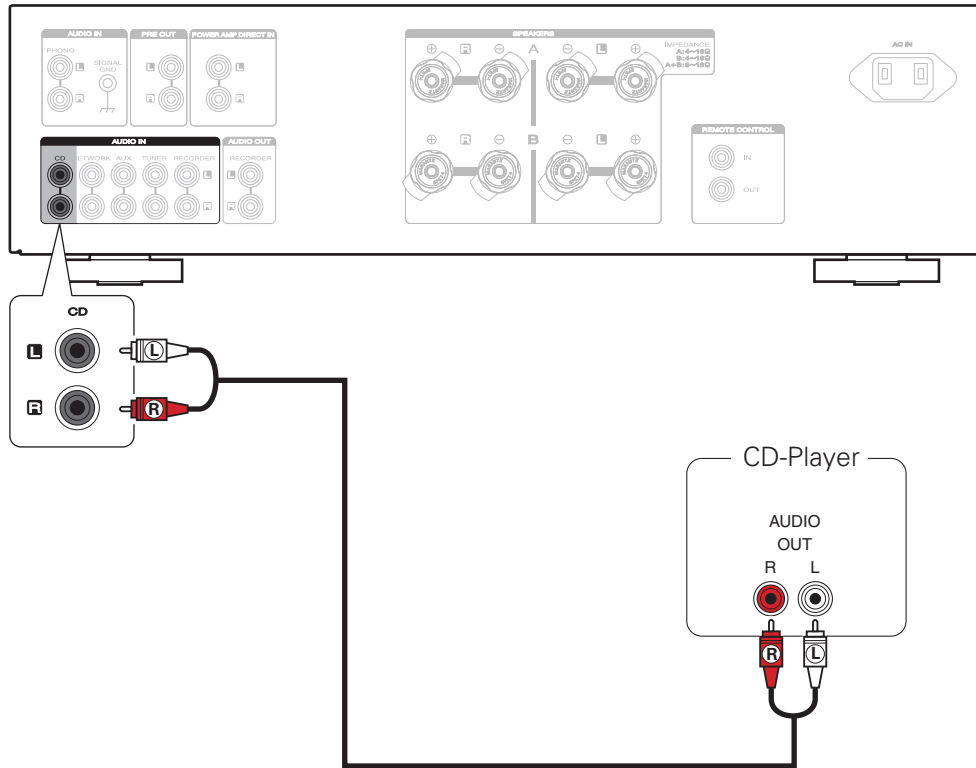


## 4 Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose

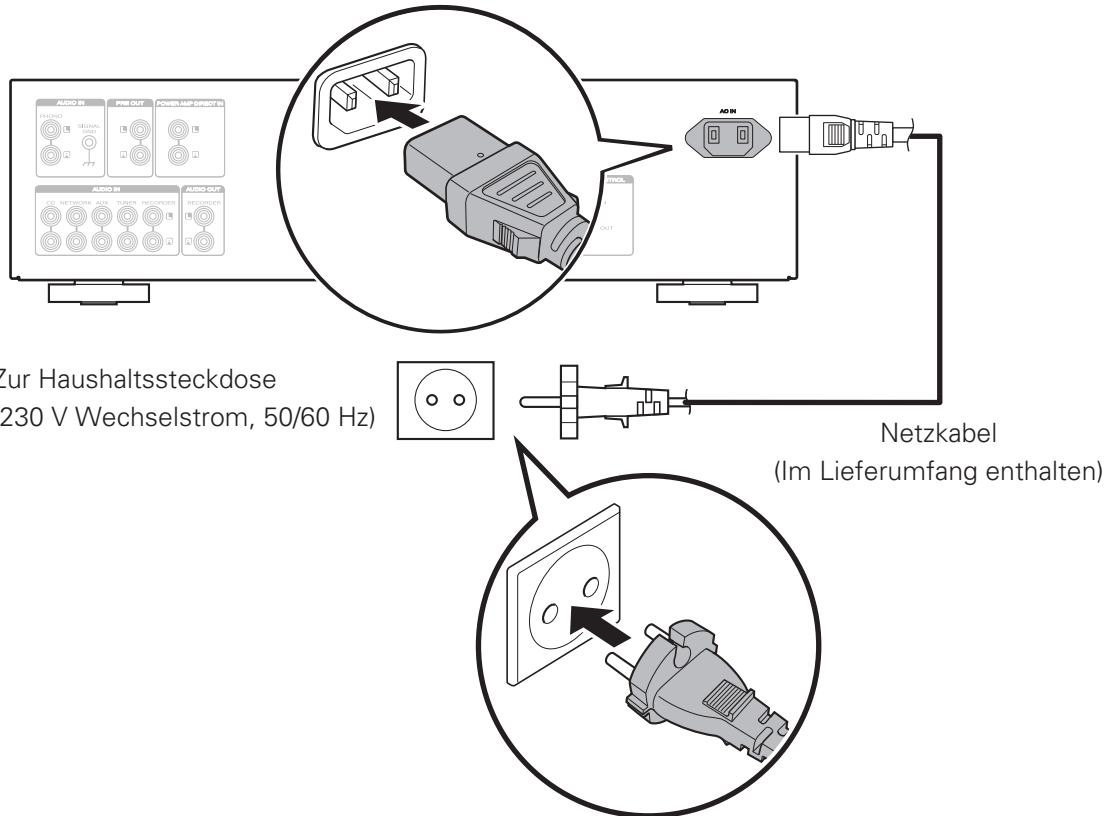


## 5 Einschalten des Verstärkers

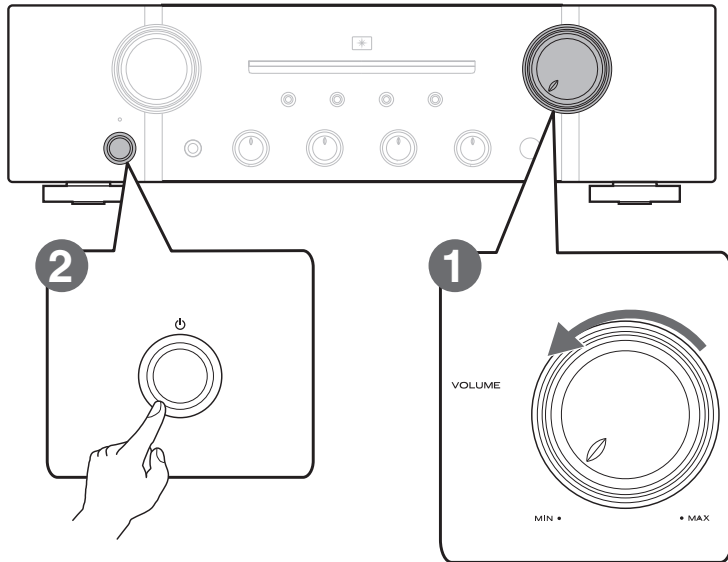


- 1 Reduzieren Sie die Lautstärke.
- 2 Drücken Sie auf diesem Gerät auf , um es einzuschalten.

## 6 Starten der Wiedergabe

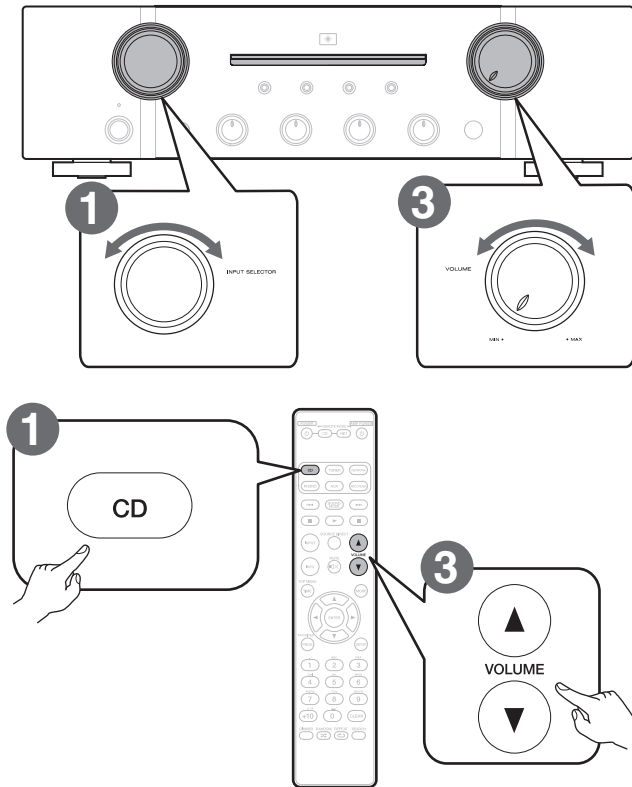

- 1 Legen Sie als Eingangsquelle "CD" fest.
- 2 Starten Sie die Wiedergabe am CD-Player.
- 3 Regulieren Sie die Lautstärke.

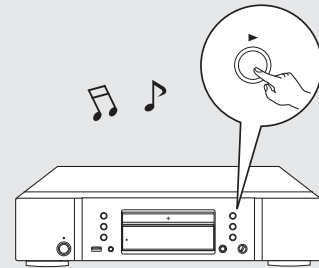





# Bedienungsanleitung

Die mitgelieferte CD-ROM enthält eine Adobe PDF-Version der vollständigen Bedienungsanleitung für den Verstärker. Sie finden in diesem Handbuch weitere Informationen zur Einrichtung und zum Betrieb des Verstärkers sowie zu seinen Funktionen.

## 1 Legen Sie die Disc in Ihren PC ein.

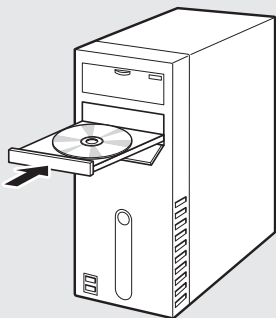

## 2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen oder doppelklicken Sie auf die PDF-Datei.

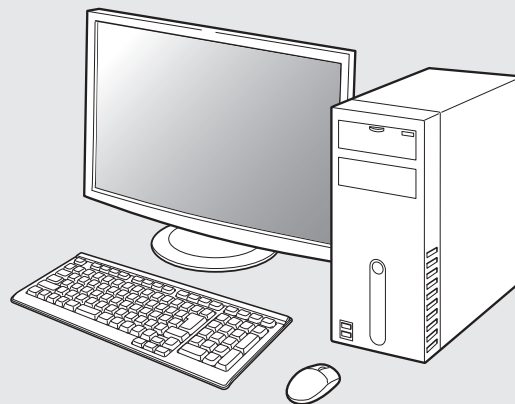

- Sie können die Bedienungsanleitung auch von der Marantz-Website herunterladen.

[www.marantz.com](http://www.marantz.com)



**[www.marantz.com](http://www.marantz.com)**

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

**marantz®** is a registered trademark.

D&M Holdings Inc.  
Printed in China 5411 11094 00AM